Chanter 1

基本的な使いかた

Chapter 2

文字を入力する

Chapter 3

個人情報を管理する

Chapter 4

パソコンとデータを 同期する (HotSync)

Chapter 5

仲間と情報を 交換する

Chapter 6

アプリケーションを 追加して機能を 拡張する

Chapter 7

設定を変更する (環境設定)

Chapter 8

その他の情報

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

の長い上げいににとめらかとうこといるす

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー PEG-N700C



# 警告安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。 しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災 や感電などにより人身事故につながることがあり危険 です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくださ (,)

#### 安全のための注意事項を守る

9~13ページの注意事項をよくお読みください。製品 全般の注意事項が記載されています。

#### 故障したら使わない

すぐにネットコミュニケーション カスタマーリンク (CLIE専用サポートセンター) に修理をご依頼くださ い。

# 万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき



- ▲ 電源を切る
  - 2 ACアダプタや 接続ケーブルを 抜く
  - ❸ ネットコミュニ ケーション カス タマーリンク (CLIE専用サ ポートセン ター) に修理を 依頼する

# データはバックアップをとる

メモリ内の記録内容は、パソコンとHotSvncをして、 常にバックアップをとって保存してください。トラブ ルが生じて、記録内容の修復が不可能になった場合、 当社は一切その責任を負いません。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では. 次のような表示をしていま す。表示の内容をよく理解し てから本文をお読みくださ (1)

# ⚠危険

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電・破裂など により死亡や大けがなどの人 身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより 死亡や大けがなどの人身事故 につながることがあります。

# 

この表示の注意事項を守らな いと、感電やその他の事故に よりけがをしたり周辺の物品 に損害を与えたりすることが あります。

#### 注意を促す記号







#### 行為を禁止する記号







#### 行為を指示する記号



セントから抜く

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- CLIE、 ("メモリースティック")、 MEMDRY STICK 、、 "Magic Gate" ("マジックゲート")、 MAGIC GATE、 "Magic Gate Memory Stick" ("マジック ゲートメモリースティック")、 この Picture Gearlはソニー株式会社の商標です。
- Palm OS、Graffiti、HotSyncは、Palm, Inc.またはその子会社の登録商標であり、Palm Desktop、HotSyncのロゴは、Palm, Inc.またはその子会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MMXおよびPentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Palmscape (パームスケープ)、Ilinx (イリンクス) は株式会社イリンクスの登録商標です。
- generic mediaおよびgMovieは、generic media,incの商標です。
- ATOK、ATOK Pocketは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機で使用している一部のフォントの著作権は、株式会社タイプバンクに帰属します。
- Adobe® およびAdobe® Acrobat® ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries.
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

本製品のソフトウェアをお使いになる前に、必ず付属のソフトウェア使用許諾書をお読みください。

付属のATOK Pocketをお使いになる前に、必ず本取扱説明書巻末に記載されている「ATOK Pocket 使用許諾契約書」をお読みください。

□ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の
全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上
禁止されております。
□ 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利
益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負
いかねます。
□ 本機の保証条件は、同梱の当社所定の保証書の規定をご参照ください。
□ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
□ 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更すること
がありますが、ご容赦ください。

#### ご注意

- 付属のソフトウェアは、この取扱説明書の画面と一部違うところがある場合があります。
- この取扱説明書は、お客様がWindowsの基本操作に習熟していることを前提にしています。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

# 目次

⚠警告・⚠注意9	手書き入力で文字を入力する	
Chapter 1	(Graffiti) 5 Graffiti (グラフィティ) とは 5	
基本的な使いかた	Graffiti文字一覧	55
各部のなまえと働き	Graffitiで文字を入力してみる 5 Graffiti文字で日本語入力を練習する ( ナビゲーション記号やショートカット を利用する	60
電源を入/切する	Chapter 3	
電源を入れる23 画面の見かた24	個人情報を管理する	
スタイラスの使いかた	(アドレス)	66 67 69 71 77 79 80 85
	<ul><li>処理する仕事や用事を管理する</li><li>(To Do)</li></ul>	96
Chapter 2	To Doでできること	
文字を入力する	仕事や用事を登録する	97
本機で利用できる文字入力の種類 38 ATOK Pocketで文字を入力する 39 ATOK Pocketを導入する 39 文字入力を練習する 41 覚えておくと便利な機能	仕事や用事を確認する	0C 01

ATOK Pocketの設定を変更する .... 51

◎ メモを取る (メモ帳)107
「メモ帳」でできること 107
メモを書き取る 108
書き取ったメモを見る110
メモ帳を使いこなす111
「メモ帳」のメニュー項目114
🕡 外出時の支出を管理する
(支払メモ)116
「支払メモ」 でできること116
出金を記録する117
支払メモを使いこなす119
「支払メモ」のメニュー項目 123
🗃 計算機として使う (電卓)124
「電卓」で計算する124
計算補助ボタンの機能 125
「電卓」のメニュー項目126
データを検索する127
データに含まれる文字列で
検索する127
電話番号を検索する
(アドレス参照)129
所有者の情報を入力する 131
本機をパスワードでロックする 133
データを保護する 134
パスワードを設定する 134
パスワードを変更/削除する 135
プライベートデータを表示しない
ように設定する136

# Chapter 4

# パソコンとデータを同期する(HotSync)

HotSync (ホットシンク) とは?	140
HotSyncする	142
クレードルでHotSyncする	
(ローカルHotSync)	142
パソコンで情報を管理する	
(Palm Desktop)	144
CLIE Palm Desktopソフトウェア	を
起動する	144
基本的な使いかた	144
画面の見かた	145
HotSyncを使いこなす	146
赤外線でHotSyncする	146
モデム経由でHotSyncする	
(モデムHotSync)	149
複数のCLIEを管理する	
(ユーザープロファイル作成)	155
HotSync時の動作を設定する	
(コンジット)	157
外部データを同期する	
(ファイルリンク)	
HotSyncマネージャーの起動方法や	
HotSyncの設定を変更する	160

## 目次

# **Chapter 5**

#### 仲間と情報を交換する

赤外線でデータを交換する	162
赤外線通信機能でできること	162
データを赤外線通信で送信する	163
データを赤外線通信で受信する	164
赤外線通信について	164
"メモリースティック <sup>"</sup> を使う	165
"メモリースティック"とは?	165
"メモリースティック"を入れる/	
取り出す	166
データを書き込み禁止にする	168
"メモリースティック" 挿入時に自動	助的
にアプリケーションを起動する ๋	168
"メモリースティック"を初期化する	3
(フォーマット)	169
"メモリースティック"でデータを	
· 交換する	170
Memory Stick Gateを起動する	170
本機のデータを"メモリースティッ?	ク"
にコピーする	172
"メモリースティック" のデータを	
本機にコピーする	174
"メモリースティック"のデータを削	削除
する	
176	
「MS Gate」のメニュー項目	178

# **Chapter 6**

# アプリケーションを追加して機能を 拡張する

*機で使えるアプリケーションの
重類 182
インストールする183
パソコンからインストールする 183
インターネットから
インストールする185
"メモリースティック" から本機に
インストールする185
インストールしたアドオン
アプリケーションを削除する 186

# **Chapter 7**

## 設定を変更する (環境設定)

環境設定でできること	188
通信モデムの設定を変更する	190
ネットワーク接続設定を編集する	191
編集したいサービステンプレートを	-
選ぶ	191
ユーザー名を入力する	191
ダイヤルアップ電話番号を	
入力する	192
詳細な接続情報を追加設定する	194
サービステンプレートを編集する.	196
ログインスクリプトを作成する	197
「ネットワークの環境設定画面」の	
メニュー項目	200
アプリケーションボタンの割り当てを	-
変更する	201
スタイラスによる起動設定を	
変更する	202

HotSyncボタンにアプリケーションを割り当てる 203 入力位置を調整する (デジタイザー) 203 ジョグダイヤルの設定を変える 204 日時/数値などの表示書式を設定する 205 国ごとの標準設定で表示する 205 単位ごとに好みの書式を選ぶ 205 時計/日付を合わせる 206 日付を合わせる 206 自動電源オフまでの時間を設定する 207	使用上のご注意
各種の操作音の設定を変更する	確認する240 保証書とアフターサービス24 保証書24 アフターサービス24
Chapter 8	主な仕様243 本体243
その他の情報	索引243
本機をリセットする212 リセットする (ソフトリセット) 212 ソフトリセットで再起動しないときは (ハードリセット)213	
CLIEのデータをバックアップする 215	
HotSyncでパソコン上にデータを バックアップする215 "メモリースティック"でデータを	
バックアップする 216	
バックアップする216 他のCLIEのデータを移す218	
バックアップする	

#### 目次

#### 本機には取扱説明書が3冊付属しています。

本書とあわせてご覧ください。

#### 「はじめにお読みください」

CLIEでできることの解説や、操作を始める前の準備を説明しています。

#### 「取扱説明書|(本書)

CLIEの基本的な使いかたから、メモ帳やアドレスなどの個人情報を管理する アプリケーションや、パソコンとデータを同期するHotSync機能や環境設定な ど、CLIEに関する一連の取扱い情報を説明しています。

#### 「CLIEを使いこなす - 付属アプリケーション取扱説明書」

CLIEならではの機能を利用するために、インターネットへの接続や音楽再生、 画像閲覧に必要な操作を中心に説明しています。

# 液晶ディスプレイについて

本機の液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり赤、青、緑の点が消えないことがあります。また、見る角度によって明るさのむらが見える場合があります。

これらは液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありませんので、ご了 承の上で本機をお使いください。





下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより**死亡**や**大けが**の原因となります。

#### 付属のACアダプタ以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



#### 運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。









下記の注意事項を守らないと 健康を害するおそれがあります。

## ディスプレイを長時間継続して見ない

ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続ける と、目が疲れたり、視力が低下するおそれがありま す。

ディスプレイを見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。



## 長時間使いすぎない

- 長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなっ たりすることがあります。
  - 使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、 すぐに本機の使用をやめて休息してください。万 一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医 師の診察を受けてください。
- ヘッドホンを使用中、肌にあわないと感じたとき は早めに使用を中止して医師に相談してくださ い。



# 注意

# 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**物品に損害**を与えたりすることがあります。

#### 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所に設置すると、故障の原因となる ことがあります。取扱説明書に記されている使用条 件以外の環境での使用は、故障の原因となることが あります。



#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ネットコミュニケーション カスタマーリンク (ソニーPDA専用サポートセンター)にご相談ください。そのままパソコンに接続すると、パソコンの故障の原因になることがあります。



#### 内部をむやみに開けない

内部には電圧の高い部分があり、ケースやフロントカバーをむやみに開けたり改造したりすると、故障の原因となることがあります。内部の点検、修理はネットコミュニケーション カスタマーリンク(ソニーPDA専用サポートセンター)にご依頼ください。



## ぬれた手でACアダプタをさわらない

ぬれた手でACアダプタを抜き差しすると、感電の 原因となることがあります。



## 接続の際は電源を切る

ACアダプタコードや接続コードを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切り、ACアダプタコードをコンセントから抜いてください。故障の原因となることがあります。



#### 指定された接続コードを使う

取扱説明書に記されている接続コードを使わないと、 故障の原因となることがあります。



AC アダプタコードや接続ケーブルをAC アダプタに巻き付けない

断線や故障の原因となることがあります。



#### 通電中の本体やAC アダプタに長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

#### 本体やAC アダプタを布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

## 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



#### 本機の上に重いものを載せない

壊れたり、けがの原因となることがあります。



# <u></u> / 注意

# 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えたりすることがあります。

#### お手入れの際は、電源を切ってAC アダプタを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、故障の原因となることがあります。



#### コネクタはきちんと接続する

- コネクタに金属片を入れないでください。ピンと ピンがショート(短絡)して、火災や故障の原因 となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと、ピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。



#### 長時間使用しないときはAC アダプタを抜く

長時間使用しないときは、安全のためAC アダプタ をコンセントから抜いてください。

## 車内など直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。



## 液晶画面に衝撃を与えない

画面 (表示部) はガラスでできています。本体をひねる、落とす、本体に肘をつく、重いものを載せるなどすると、割れてけがの原因となることがあります。



#### 硬い物質で液晶画面を操作したり、強打しない

液晶画面が割れて、故障やけがの原因となること があります。

#### 本体に強い衝撃を与えない

故障の原因となることがあります。

#### クレジットカードや定期券などの磁気製品を近づけない

本体前面左下に、ソフトカバー固定用の磁石が入っています。この付近にクレジットカードや定期券を近づけると、カードなどの記録に影響を与えるおそれがあります。



# 雷池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

# ⚠危険

- 指定された充電方法以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- 本体に衝撃を与えない。

落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。

本体から漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに 医師に相談してください。

# **Chapter 1**

# 基本的な使いかた


この章ではCLIEの各部の名前とはたらきの他に、スタイラスやジョグダイヤルの使いかた、電源の準備、画面の見かた、アプリケーションの起動のしかたについて説明します。

また、アプリケーションに共通のメニューや、画面に表示される文字の書体(フォント)の選びかたなど、CLIEに共通する操作についても説明しています。

各部のなまえと働き	16
電源を準備する	21
電源を入/切する	23
画面の見かた	24
スタイラスの使いかた	26
ジョグダイヤルの使いかた	27
アプリケーションを起動する/終了する	28
ホーム画面の表示形式を変更する	32
表示フォントを変更する	34
共通メニュー項目	35

# 各部のなまえと働き

#### 本機前面

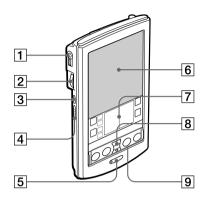

#### 1 ヘッドホンジャック

付属のリモコン付きヘッドホンジャックまたはステレオミニジャックを差し込んで使います。詳しくは「CLIEを使いこなす」の「音楽を持ち出す」の項目をご覧ください。

#### 2 ジョグダイヤル

アプリケーションや項目を選択/実行します。また、アプリケーションによっては、独自の機能が割り当てられています。

## 3 BACKボタン

項目を選択解除したり、操作を取り消します。また、アプリケーションによっては、前の画面に戻るなどの独自の機能が割り当てられています。

#### 4 HOLDスイッチ

本機をかばんに入れて使うときなどに、誤ってボタンが押されたり、画面がタップされることを防ぎます。電源が入った状態でHOLDスイッチをスライドしてHOLD状態にすると、本機が動作中でも画面が消えます。

#### 5 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

また、このボタンを2秒以上続けて押すと、カラー液晶画面のフロントライトの 点灯/消灯を切り替えることもできます。

#### 6 画面

本機に収録されているアプリケーションや、入力したデータを表示します。 画面に表示される内容について詳しくは、「画面の見かた」(24ページ)をご覧 ください。

グラフィティ

#### 7 Graffiti入力エリア

Graffiti文字で手書き入力をするための領域です。Graffitiを使った手書き入力に ついて詳しくは、「手書き入力で文字を入力する(Graffiti)」(53ページ)をご覧 ください。

#### 8 スクロールボタン

画面上に1度に表示しきれない情報を見るときに押します。下のボタンを押すと 画面の下に隠れている情報が表示され、 Fのボタンを押すと画面の Fに隠れて いる情報が表示されます。また、アプリケーションによって独自の機能が割り 当てられています。

#### 9 アプリケーションボタン

ボタンのアイコンに合わせて、<a>(♥重)</a> 予定表、<a>(♥転)</a> アドレス、<a>(注音)</a> To Do、</a>

( 🔗) メモ帳が起動します。








これらのボタンに好みのアプリケーションを割り当てることもできます(201) ページ)。

#### ソフトカバーの取りはずしかた


付属のソフトカバーを取りはずすときは、下図のように取りはずしてください。 無理に取りはずそうとすると、破損するおそれがあります。

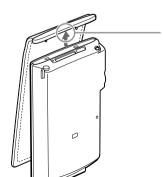

この部分にツメをかけて、 取りはずします。

#### 各部のなまえと働き

## 本機後面

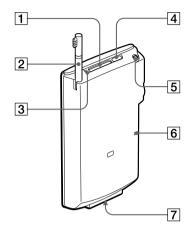

#### 1 メモリースティックスロット

"メモリースティック"を挿入します。

#### 2 スタイラス

画面上のアイコンやボタンをタップしたり、文字を入力するときに使います。

#### ③ メモリースティックランプ

"メモリースティック"内のデータを読み書きしているときに、オレンジ色に点灯します。

#### 4 赤外線通信ポート

赤外線で他のCLIEやPalm OS搭載機器とデータをやり取りできます。

## 5 ストラップ金具

市販の携帯電話用ストラップを取りつけてご利用できます。


## 6 リセットボタン

本機をリセットするときに押します。 詳しくは「本機をリセットする」(212ページ)をご覧ください。

### 7 インターフェースコネクタ

クレードルやACアダプタ、別売りのモバイルコミュニケーションアダプターを接続します。

# クレードル

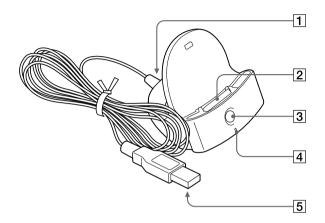

#### 1 ACアダプタ接続コネクタ

ACアダプタを接続します。

#### 2 インターフェースコネクタ

本機と接続します。

#### ホットシンク

# 3 HotSyncボタン

本機内部のデータとパソコンに保存した本機のデータを同期させます。 詳しくは、「パソコンとデータを同期する (HotSync)」(139ページ) をご覧く ださい。

#### 4 クレードルランプ

ACアダプタをつないで本機を置くと緑色に点灯し、充電が始まります。


# 5 USBコネクタ

パソコンのUSBコネクタに接続します。

#### 各部のなまえと働き

# 付属リモコン

Audio Playerアプリケーションで、音楽を再生するときに使います。 音楽再生の準備と操作について詳しくは、別冊の「CLIEを使いこなす」をご覧 ください。

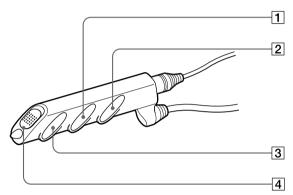

#### 1 ► / ▶ ボタン

再生中の曲/次の曲を頭出しします。

#### 2 音量調節ボタン

ヘッドホンの音量を調整します。

#### 3 ▶/■ボタン

再生を開始/停止します。

# 4 HOLDスイッチ

リモコンの誤動作を防止します。

HOLDスイッチをずらしてHOLD状態にすると、リモコン上のボタンを押しても動作しなくなります。

# 電源を準備する

## クレードルで充電する


#### ご注意

#### 本機をはじめて使うときは、必ず充雷してください。

付属のクレードルをAC電源につないでおくと、本機をクレードルに取り付ける だけで充電が始まり、ホーム画面のバッテリ残量表示が (変わりま す。

初回の充電は約4時間で終了します。毎日でまめに充電すれば、次回からの充電 は短時間で終了します。

充電について詳しくは、「バッテリ充電についてのご注意」(224ページ)をご覧 ください。

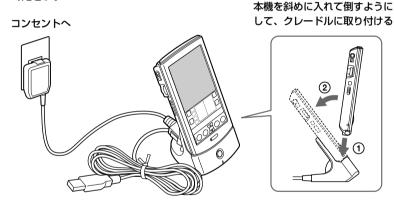

本機をクレードルに取り付けると、クレードルのランプが点灯して、充電が始 まります。

#### 充電が終わると

本機をクレードルから取りはずしたとき、画面のバッテリ残量表示が 🚃 に 変わります。充電が終わっても、クレードルのランプは消えません。


#### ご注意

- 充電をしないで放置し、内蔵電池の残量がなくなると、本機に記録されたデータ は消去されます。
- クレードルトで充電中の本機のヘッドホンジャックを、パソコンなどの外部機器 のライン入力と接続しないでください。故障の原因になります。

## 電源を準備する


# 直接電源につないで充電する

付属のACアダプタを直接本機につないで、本機を充電することもできます。

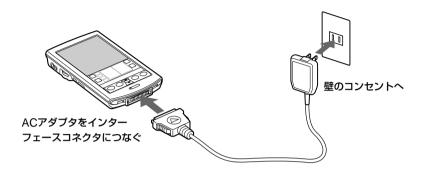

ACアダプタを本機につなぐと充電が始まり、画面のバッテリ残量表示が に変わります。

#### ACアダプタをはずすときは

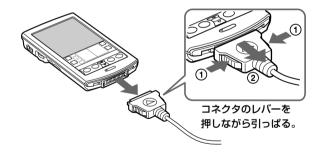


# 電源を入/切する

# 電源を入れる

#### 本機の電源ボタンを押す。

本機の電源が入り前回電源を切るときに表示されていた画面が表示さ わます。

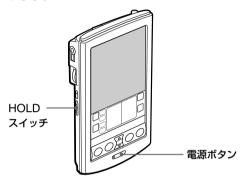

はじめて電源を入れたときは、「初期設定」画面が表示されます。

#### ご注意

電源が入らないときは、HOLDスイッチがHOLD状態になっていないかどうか確認 してください。

## 雷源を切るには

電源を切るときも、本機の電源ボタンを押します。


パソコンと異なり、データの保存やアプリケーションの終了などといった電源 を切るための処理は必要ありません。

## 電源ボタンを2秒以上押すと

液晶画面のフロントライトを入/切できます。

#### 電源を入/切する

# 画面の見かた

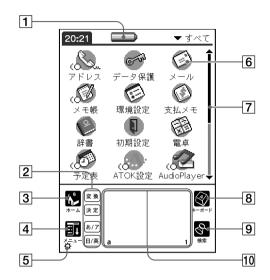

#### 1 バッテリ残量表示

本機の現在のバッテリ残量を表示します。本機をAC電源につないだクレードルに取りつけてあるときなど、外部電源で動作しているときは と表示されます。

#### 2 文字入力アイコン

文字入力時に使用します。

変換:漢字に変換します。

(\*定):表示されている変換候補を確定します。

☞/ア:ひらがな入力とカタカナ入力を切り替えます。

(B/英):日本語入力モードを入/切します。

#### 3 ホームアイコン

タップすると、ホーム (アプリケーション一覧) 画面が表示されます。

## 4 メニューアイコン

タップすると、現在のアプリケーションのメニューが表示されます。

#### 5 明るさ調節アイコン

タップすると、液晶画面のフロントライトの明るさを調節するための画面が表 示されます。

なお、デジタイザーの調整が正しくないと、適切な調整ができません。詳しく は「入力位置を調整する (デジタイザー) | (203ページ) をご覧ください。

#### 6 アプリケーションアイコン

タップすると、選んだアプリケーションが起動します。

#### 7 スクロールバー

スタイラスで押さえたまま上下に動かす (ドラッグ) か、上下の▲または▼を タップすると、画面をスクロールできます。

#### 8 キーボードアイコン

タップすると、スクリーンキーボードが表示されます。

#### 9 検索アイコン

タップすると、検索画面が表示されます。

#### 10 Graffiti入力エリア

Graffiti文字で手書き入力をするための領域です。

#### 操作中に下のような画面が表示されたときは

ヒントアイコンをタップするとヒントが表示されます。



## 本機の表示解像度についてのご注意

本機では320×320ドットの、独自の高解像度表示を実現しています。

高解像度表示に対応したアプリケーションを起動すると、自動的に高解像度で 表示されます。対応していないアプリケーションを起動したときは、従来の解 像度(160×160ドット)での表示となります。

#### ご注意

一部他社製のアプリケーション(DAソフトなど)では、正しく画面が表示できない 場合もあります。

# スタイラスの使いかた

本機では、文字を入力したり実行したいアプリケーションを指定したりするために、付属のスタイラスを使います。

#### スタイラスを取り出す

スタイラスは本機の背面に収納されています。本機を使うときに、必要に応じて取り出してください。

紛失してしまわないように、使いおわったら本機に収納するようおすすめいた します。

#### タップする

本機でスクリーンキーボードを使って文字を入 力するときや、実行したいアプリケーションを 指定したりするときは、画面に表示されている 目的のボタンやアイコンを、スタイラスで軽く 押します。

この「スタイラスで画面を軽く押す」ことを タップと呼びます。



スタイラスで画面を軽く押す (タップする)

#### ドラッグする

パソコンでアイコンをドラッグするのと同じように、本機でもスタイラスを軽くあてたまま画面をなぞることで、ドラッグすることができます。

#### ドラッグの例:

スクロールバーをドラッグすると、画面に表示 されていない部分の文章をみることができま す。

複数の文字を選択したいときも、選択したい文字の上をなぞるようにドラッグすることで、ドラッグした部分の文字をまとめて選択できます。



スタイラスを軽く当てたまま 画面をなぞる (ドラッグする)

# ジョグダイヤルの使いかた

本機には、ジョグダイヤルがついています。

本機はジョグダイヤルだけでの主な操作を行う ことができるように設計されていますので、片 手で持ったまま、スタイラスなしで操作するこ ともできます。

ジョグダイヤルに対応しているアプリケーショ ンには、アイコンにジョグダイヤルを示す(〇 マークがついています。



それ以外のアプリケーションでも、ジョグアシスト機能を利用することで、 ジョグダイヤルを使った操作ができるようになります。ジョグアシスト機能に ついて詳しくは、「ジョグダイヤルの設定を変える」(204ページ) をご覧くださ い。

#### ジョグダイヤルを回す

ジョグダイヤルを回して、いろいろな項目を選 択したり、起動するアプリケーションを選択し たりできます。

ジョグダイヤルを回してできる操作はアプリ ケーションによって異なります。詳しくは各ア プリケーションの説明をご覧ください。



ジョグダイヤルを回す

#### ジョグダイヤルを押す

ジョグダイヤルを回して選択した項目を確定し たり、アプリケーションを実行したりするときは、 ジョグダイヤルを押します。

ジョグダイヤルを押してできる操作はアプリ ケーションによって異なります。詳しくは各ア プリケーションの説明をご覧ください。



ジョグダイヤルを押す

## ジョグダイヤルを押しながら回す

一部のアプリケーションでは、ジョグダイヤルを押しながら回すことで操作で きる機能があります。詳しくは各アプリケーションの説明をご覧ください。

# アプリケーションを起動する/終了する

# アプリケーションを起動する

「予定表」や「To Do (やることリスト)」、音楽を聞く、メールを送るなど、本機で動作して使用者の目的を果たすソフトウェアを「アプリケーション」といいます。本機で何か操作をするためには、「アプリケーション」を起動する必要があります。

本機では、次の3通りの方法でアプリケーションを起動できます。

- ジョグダイヤルで選んで起動する
- アプリケーションアイコンをタップして起動する(31ページ)
- アプリケーションボタンを押して起動する(31ページ)

### ジョグダイヤルで選んで起動する

- **2** ジョグダイヤルを回して起動したいアプリケーションのアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。



#### ジョグダイヤルでの起動画面の設定を変える

ジョグダイヤルを回したときに、画面の左側にアプリケーションの一覧が表示 されるように設定することもできます

ホーム画面で 🗊 をタップする。 メニューが表示されます。



2 [オプション] メニューの [設定] を選ぶ。



設定画面が表示されます。

- 3 [ジョグ選択]の▼をタップして、[ポップアップ]を選ぶ。
- **4** [OK] をタップする。

ジョグダイヤルを回すと、画面の左側にアプリケーションの一覧が表 示されるようになります。



#### アプリケーションを起動する/終了する


#### アプリケーションアイコンをタップして起動する

- **2** 起動したいアプリケーションのアイコンをタップする。



#### アプリケーションボタンを押して起動する

予定表、アドレス、To Do、およびメモ帳の4つのアプリケーションは、フロントパネルのアプリケーションボタンを押して起動できます。

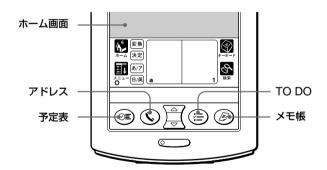

#### ちょっと一言

本機の電源が入っていなくても、アプリケーションボタンを押すと本機の電源が入り、アプリケーションが起動します。

## ご注意

HOLDスイッチがHOLD状態になっているときは、ボタンを押しても起動しません。

# アプリケーションを終了して、別のアプリケーションを使う

アプリケーションで作業中に別のアプリケーションに切り替えるには、 ᠺ ア イコンをタップするか、または本体のフロントパネルにあるアプリケーション ボタンを押します。

# パソコンでの操作と異なり、アプリケーションを終了するときにデー 夕の保存を行う必要はありません

作業中のアプリケーションでの編集内容は自動的に保存され、そのアプリケー ションに戻ると同じ内容が表示されます。

#### ちょっと一言

BACKボタンをくり返して押して、ホーム画面に戻ることもできます。

# ホーム画面の表示形式を変更する

#### ホーム画面の表示形式を変更する

お買い上げ時の設定では、ホーム画面に各アプリケーションのアイコンが表示されています。これをアイコンではなく、一覧表示にすることができます。 また、ホーム画面を表示したときに、いつも同じカテゴリーが表示されるよう に設定することもできます。

- **2 回**アイコンをタップする。
- 3 [オプション] をタップし、[設定] をタップする。
- 4 [表示方法] の右の▼をタップし、[名前] を選択する。
- **5** [OK] をタップする。



名前で一覧表示した 画面例

# ホーム画面を表示したときに、前回開いていたカテゴリーが表示されるようにするには

- **2 ■**アイコンをタップする。
- 3 [オプション] をタップし、[設定] をタップする。
- 4 [前回のカテゴリーを表示] の□をタップして、 🗹 にする。
- 5 [OK] をタップする。

# カテゴリーごとにアプリケーションを表示する

好みのカテゴリーのアプリケーションだけをホーム画面に表示するように設定 できます。

#### アプリケーションをカテゴリーに区分けする

- **1** アイコンをタップする。
- 3 「アプリケーション] メニューの [カテゴリーの変更] をタップする。
- 4 各アプリケーションの横に表示される▼をタップして、カテゴリーを 選ぶ。

#### ご注意

新しいカテゴリーを作成したいときは、ホーム画面の右上の▼をタップし、「カ テゴリーの編集]をタップして、[カテゴリーの編集]画面を開きます。 次に、「新規」ボタンをタップしてカテゴリー名を入力し、「OK」をタップしま す。新しいカテゴリーが追加されるので、[OK] をタップしてください。

5 [終了] をタップする。

## カテゴリーごとに表示する

- **1** パアイコンをタップする。
- 2 次のいずれかの操作を行う。
  - ▶ アイコンを繰り返しタップするか、またはジョグダイヤルを繰り返
  - 画面右上の▼をタップして、表示したいカテゴリーを選ぶ。

#### ちょっと一言

「すべて」を選ぶと、すべてのアプリケーションがホーム画面に表示されます。 ジョグダイヤルでアプリケーションを起動するときは、「すべて | にしておくと便利 です。

# 表示フォントを変更する

画面の文字を読みやすくするために、ホーム画面と支払メモなどの一部のアプリケーションを除き、表示フォントを変更できます。表示フォントは各アプリケーションごとに設定できるため、好みに応じて気軽に変更できます。

- 1 表示フォントを変更したいアプリケーションを起動する。
- **2 ■ をタップする**。 メニューが表示されます。
- **3** [オプション] メニューの [フォント] をタップする。 「フォント選択」画面が表示されます。



- 4 好みのフォントをタップする。
- **5** [OK] **をタップする**。 設定したアプリケーションの文字列が、新しいフォントで表示されます。

# 共通メニュー項目

本機のアプリケーション「予定表」「アドレス」「To Do」「メモ帳」「支払メモ」 「標準メール」に共通のメニュー項目を説明します。

アプリケーションに固有のメニュー項目については、各アプリケーションのメ ニュー項目の説明をご覧ください。

## 「編集」メニュー

元に戻す	メニューで行った直前の変更内容を、元に戻します。 例えば、次に説明する [切り取り] で文字列を削除 してから [元に戻す] をタップすると、削除が取り 消されて、削除した文字列が再び表示されます。
切り取り	スタイラスでドラッグして選択した文字列を削除 し、一時的に本機のメモリに保存します。 切り取った文字列は、アプリケーション内の別の場 所や、別のアプリケーションに貼り付けることがで きます。
コピー	スタイラスでドラッグして選択した文字列をコピー し、一時的にメモリに保存します。 コピーした文字列は、アプリケーション内の別の場 所や、別のアプリケーションに貼り付けることがで きます。
貼り付け	切り取り、またはコピーした文字列を、スタイラス で選択したカーソル位置に挿入します。 切り取り、またはコピーした文字列がない場合は、 使用できません。
すべて選択	現在のデータ内または画面上のすべての文字列を選択します。 選択した文字列を切り取ったりコピーしたりして、 別の場所に貼り付けることもできます。
キーボード	スクリーンキーボードを表示します。

#### 共通メニュー項目

#### Graffitiヘルプ

Graffiti文字の一覧を表示します。Graffiti文字の書きかたを忘れたときには、[Graffitiヘルプ] でいつでも確認できます。

#### 単語登録

読みと語句をセットにして、辞書に登録します。登録した語句は、日本語入力モードが「入」のときに、辞書から呼び出して使用できます。

本機標準搭載のアプリケーションでは、テキストを 入力するときに使用することができますが、一部の 他社製のアプリケーションの中には、使用できない ものもあります。

#### ご注意

付属の日本語変換システムATOK Pocketを使用中は、このメニュー項目の単語登録機能は使用できません。この機能を使うときは、Palm OS標準の日本語入力システムに戻してください。Palm OS標準の日本語入力システムに戻す方法については、40ページをご覧ください。

#### 辞書を引く

画面上の文章の一部をスタイラスでドラッグして選 んでからこの項目を選ぶと、選んだ部分の言葉を辞 書で検索できます。

本機標準搭載のアプリケーションでは、テキストを 入力するときに使用することができますが、一部の 他社製のアプリケーションの中には、使用できない ものもあります。

#### ご注意

標準状態では辞書はインストールされていません。パソコンとHotSyncして辞書をインストールしてください。インストールについて詳しくは「アプリケーションを追加して機能を拡張する」(181ページ)をご覧ください。

# Chapter 2 文字を入力する

この章では、変換効率の高い日本語変換システムであるATOK Pocket を使った日本語入力の方法や、Graffiti文字を使った手書き入力の方法について説明します。

本機で利用できる文字入力の種類	38
ATOK Pocketで文字を入力する	39
手書き入力で文字を入力する(Graffiti)	53

# 本機で利用できる文字入力の種類

### 好みの入力方法を選べます

本機では、以下の2種類の方法で文字を入力できます。お好みに合わせて、ご自分にあった方法をお選びください。

#### スクリーンキーボード (入力パネル)

画面上に表示されたキーボードをタップして、文字を入力します。

#### グラフィティ

#### Graffiti (53ページ)

Graffitiという手書き入力専用の文字を使って、文字を入力します。Graffitiの入力に慣れると、スクリーンキーボードを使うよりも早く入力できるようになります。

### 日本語変換システム "ATOK Pocket" を使うこともできます

本機にはPalm OS標準の日本語入力システムの他に、変換効率の高い日本語変換システムであるATOK Pocketが付属しています。日本語変換の方法としてATOK Pocketを利用したいときは、次ページからの手順に従って、必要な操作を行ってください。

なお、次ページからはATOK Pocketを利用した入力方法について説明します。標準の日本語入力システムの使いかたについては、別冊の「はじめにお読みください」をご覧ください。

### ご注意

- アプリケーションの一部には、ATOK Pocketを使用していると正常に動作しないものがあります。この場合は、Palm OS標準の日本語入力システムに切り替えてお使いください(40ページ)。
- 編集メニューの[単語登録]と、環境設定の「ユーザー辞書」画面については、 ATOK Pocketでは動作しません。これらの機能を使うときは、Palm OS標準の 日本語入力システムをご使用ください。ATOK Pocketで利用できる辞書につい ては、付属の株式会社ジャストシステムの登録はがきをご覧ください。

# ATOK Pocketを導入する

ATOK Pocketを利用するためには、使用者名の登録が必要になります。 以下の手順で登録を行い、ATOK Pocketを本機で使える状態にしましょう。

- **1 №** をタップする。 ホーム画面が表示されます。
- **2** ジョグダイヤルを回して [ATOK設定] のアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。

[ATOK設定] のアイコンをタップしても、ATOK設定を開始できます。



「使用許諾契約の確認」画面が表示されます。

**3** 使用許諾契約を読んで、同意するときは [はい] をタップする。 「使用者名の登録 | 画面が表示されます。





**4** 姓と名を、ふりがなと漢字ですべて入力してから、[OK] をタップする。

#### 文字の入力方法は

「はじめにお読みください」をご覧ください。 「ATOK設定」画面が表示されます。



**5** [ATOKを使用する] の□をタップして、**ビ**にする。



これでATOK Pocketが使えるようになりました。

#### ちょっと一言

- ホーム画面に戻るときは、 をタップしてください。

# 文字入力を練習する

ここでは「世界にひろがったソニーCLIE」という例文を、入力パネルを使ってメモ帳に入力する手順を説明します。

# 1 日本語入力のまえに

本機に付属している、「メモ帳」アプリケーションを使って、文字入力を練習してみましょう

1 フロントパネルの 🕟 ボタンを押す。

「メモ帳」のアプリケーションが起動します。 [メモ帳] のアイコンをタップして、メモ帳を起動することもできます。



2 [新規] をタップする。

新規メモが作成され、文字が入力できる状態になります。





# 3 🔯 をタップする。

ひらがなの入力パネルが表示されます。



入力パネルを閉じるときは [終了] をタップします。

# 2 漢字を入力する

**1** 「世界に」の読みを入力する。

せ、か、い、に、の順に画面上の文字をタップします。 タップするごとに、カーソル(画面上で点灯している「\_\_ 」)が文字の 入力位置に動きます。

			υį	òħ	゚゙な					
せか	いに	_								
		_								
Γ +>	あわ	5	49	ま	は	な	た	ð	b١	あ
] 10	ぃを	ÿ		34	Ü	Ċ	5	Ū	ŧ	Ú
. لخ	5 A	ð	ゆ	_	ŵ		7	-	<	Э
0 2	ž"	n		-	$^{\sim}$		_	_	け	え
3 -	<b>∌</b> °	3	ょ	ŧ	(ŧ	Ø	۲	そ	C	お
变换	確定	ス	~=	Ż	4	4	-1	4	ÞŢ	۸
終	7							2	 あ	

# 2 [変換] をタップする。

入力した読みに当てはまる漢字の候補が表示されます。

間違った漢字の候補が表示されたときは、もう1度 [変換] をタップします。

画面左端に変換候補一覧が表示されたら、目的の漢字の候補をスタイラスでタップしてください。



#### ジョグダイヤルでも変換候補を選べます

ジョグダイヤルを回して、変換候補を選ぶこともできます。

# 3 [確定] をタップする。


変換が確定します。

世界	[E	υ	6t						
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	あいらえお	9	みむめ	ひふへ	(C )	ち つ て・	し: す・ せ!	いきくけこ	あいうえお
<b>変換</b>	<b>雅定</b> 了	スペ	-ス	Ļ	+	• •	<b>ル</b> あ	:-	<u> </u>



#### 漢字に変換できないときは

画面右下の表示が「あ」に変わります。

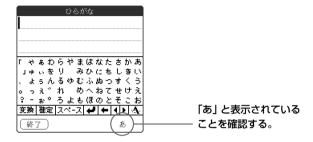

#### 以下の方法でも確定できます

- 🖊 (Enterキー) をタップする
- (決定) アイコンをタップする
- ジョグダイヤルを押す

#### 文字を間違って入力したときは

◆ (Back Spaceキー) をタップすると、直前の文字を消去できます。

# 3 ひらがなを入力する

**1** 「ひろがった」の読みを入力する。

ひ、ろ、か、゛(濁点)、っ(小文字)、た、の順に画面上の文字をタップします。

タップするごとに、カーソルが文字の入力位置に動きます。




変換する必要がないので、「変換」をタップする必要はありません。



# 4 カタカナを入力する

**1** Graffiti入力エリア枠内の [1] の文字をタップして、表示されたメニューの [カタカナ] をタップする。

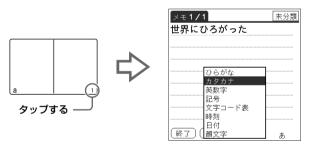

カタカナの入力パネルが表示されます。

**2** ソ、ニ、一、の順に画面上の文字をタップする。 タップするごとに、カーソルが文字の入力位置に動きます。





**3** [確定] または **₩** (Enterキー) をタップする。

変換する必要がないので、「変換」をタップする必要はありません。




#### ちょっと一言

ひらがな入力パネルで「そに一」と入力してから (b/7) アイコンをタップして、カタカナに変換することもできます。

# 5 英字を入力する

¶ Graffiti入力エリア枠内の[1]の文字をタップして、表示されたメニューの[英数字]をタップする。

英数字の入力パネルが表示されます。

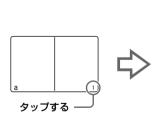



**2 ★** (Capsキー) をタップしてから、Cをタップする。 大文字でCと入力されます。



3 L、I、Eの順に画面上の文字をタップする。

日本語入力モードが「切」になっているため、変換したり確定したりする 必要はありません。

# 5 入力を終了する

文字の入力がすべて終わったら、[終了] をタップする。

入力パネルで入力した文字が、「メモ帳」アプリケーション内に入力されます。



### これで「世界にひろがったソニーCLIE」と入力できました。

ひらがな・カタカナ・英数字入力パネル上にない文字や記号の入力のしかたや、 漢字に変換する文節の位置の調節のしかたなどについて詳しくは、次ページの 「覚えておくと便利な機能」をご覧ください。

# 覚えておくと便利な機能

#### 文節の区切りを変更する

長い文章を入力してから変換したときに、変換の単位となる文節が正しく区切られずに、正しく変換できないことがあります。

このような場合には、文節の区切りを変更することで、正しく変換できるよう になります。

「ここで履き物を買う」→「ここでは着物を買う」という文を例にして、文節の 区切りの変更のしかたについて説明します。


- 1 「ここではきものをかう」と入力する。
- 2 [変換] をタップする。

文節が自動的に「ここで」と「はきものをかう」に区切られて、変換されます。



**3** スタイラスで「ここでは」の上を左から右へなぞる。

文節の区切りが「ここで」から「ここでは」に変更されて、新しい区切りにあわせて、文字が変換されて表示されます。

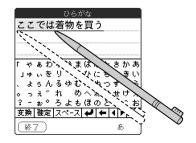

#### 4 [確定] を3回タップする。

#### 変換した文字列を一度で確定するには

- 複数の文節の変換結果が正しいときは、入力パネルの (メニュー) をタップ して、表示されたメニューから [5.全確定] をタップします。文字列以外の場所 をタップしても、全確定されます。
- 上記の手順3~4は、ジョグダイヤルを回して押すことでも操作できます。

#### 記号や特殊な文字を入力する

記号や顔文字を入力したり、読みのわからない文字を一覧から探して入力したりするときに便利な入力パネルもあります。

#### ご注意

日本語入力モードが「切」になっているときは、入力モードが英数字のときは入力直後に確定されます。日本語入力モードが「入」のときは、入力直後に確定するものと未確定のものがあります。

Graffiti入力エリア枠内の [1] の文字をタップして、表示されたメニューから利用したいパネルを選ぶ。



選んだ入力パネルが表示されます。

それぞれのパネルの内容については、次ページをご覧ください。

次のベージにつづく

#### 記号入力パネル



#### 時刻入力パネル



#### 顔文字入力パネル



#### 日付入力パネル



#### 文字コード表入力パネル



#### 「~」や「~」を入力するには

- ◆ 全角の「~」を入力するには、ひらがな入力パネルで「から」と入力してから、 「~」が選ばれるまで「変換」をタップします。
- 本機で表示される「~」(チルダ)はパソコン上で表示される「~」と見た目が異なります。アドレスなどを入力するときにご注意ください。

# ATOK Pocketの設定を変更する

ATOK Pocketを使うときの操作環境を設定できます。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [ATOK設定] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

ATOK Pocket設定画面が表示されます。

[ATOK設定] アイコンをタップして、設定画面を表示することもできます。

**2** 画面右上にある▼をタップして、設定を変更したい項目を選ぶ。 それぞれの設定項目で設定できる内容については、以下の説明をご覧ください。

# 入力・変換画面

候補ウィンドウ	変換時に入力パネルの [変換] を何回タップすると、
	またはジョグダイヤルを回すと、候補の一覧が表示
	されるのかを設定します。
後変換候補の追加	変換候補として表示される文字の種類を選びます。
	変換の候補として表示させたい文字の種類をタップ
	して、 <b>⊴</b> にします。
スペースキー空白入力	日本語入力モードが「入」の状態のときに、入力パ
	ネルのスペースキーで入力する空白を、全角スペー
	スまたは半角スペースから選びます。



# 辞書・学習画面

辞書設定	変換に使用する辞書を複数設定できます。 標準辞書には通常の変換(入力パネルの [変換] またはスペースキーをタップする)に使用する辞書を
	設定します。
	初期状態では標準辞書だけが選択できますが、別途
	入手してインストールした辞書を辞書2、3として割
	り当てることもできます。
一時学習	変換結果を学習するかしないかを設定します。「す
	る」に設定すると、変換結果が登録されて、変換時
	の優先順位が上がります。

# 入力パネル画面

 $\bigotimes_{+x-1}$  をタップしたときに標準で表示される入力パネルと、Graffiti入力エリア枠内の [1] の文字をタップして選べる入力パネルの種類を選びます。

使用する入力パネルを選ぶ	i 使いたい入力パネルをタップして、 <b>≧</b> にします。
	削除したい入力パネルを選んでから [削除] をタッ
	プして、一覧から削除することもできます。
	削除した入力パネルをもう1度利用したいときは、
	39ページの手順に従って、ATOK Pocketを導入し
	直してください。
標準の入力パネルを選ぶ	☑の左側をタップして ▶ をつけると、選んだ入力
	パネルが 🚱 をタップしたときに表示されるよう
	になります。

# 手書き入力で文字を入力する(Graffiti)

ここでは、手書き入力(Graffiti)の基本と、Graffitiを使った文字の入力のしか たについて説明します。本機に付属している、「メモ帳 | アプリケーションを 使って、文字入力を練習してみましょう。

#### ご注意

Palm OS標準の日本語変換システムを使用している場合は、スクリーンキーボード や入力パネルが表示されている間は、Graffitiによる入力はできません。

# Graffiti (グラフィティ) とは

Graffitiとは、文字をすばやく正確に入力するための文字や命令の入力方法のご とです。Graffitiは通常のアルファベットに似ているので、すばやく簡単に習得 できます。











Graffiti文字の例 (A, B, C, D, E)

# 一筆書きで文字を入力します

ほとんどの文字は、一筆書きですばやく入力できます。Graffiti入力エリアから スタイラスを離してしまうと、その文字の書き終わりが認識され、すぐに次の 文字が表示されます。

「K」など一筆書きでは書けないように思われる文字についても、Graffitiではス トローク (筆順) の一部を書くことによって文字が認識されるので、一筆書きで 入力できます。



### 手書き入力で文字を入力する (Graffiti)

#### 文字の書き始めの点、書き順が決まっています

下図のように、それぞれのGraffiti文字は書き始めの点(太い点)が決まっています。DとO、Qなど形の似ている文字でも、Graffiti文字では書きはじめと終わりの位置が異なるため、誤認識されることはありません。

誤入力を防ぐためにも、Graffiti文字は必ず太い点の位置から書き始めてください。




#### ご注意

Graffiti文字の一覧に表示されている、太い点自体は書かないでください。太い点は、書き始めの位置をわかりやすく示すためのものです。

# 文字を入力する場所と数字を入力する場所は異なります

Graffiti入力エリアは、文字を入力するエリアと数字を入力するエリアに分かれています。2つのエリアは、境界線を示す直線で区別されています。

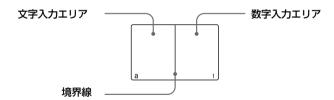

# Graffiti文字一覧

# アルファベット

A	
В	ΒB
С	C
D	b P
Е	$\mathcal{E}$
F	r ,
G	G 6
Н	ħ
I	<b>†</b>
J	j
K	2
L	Ĺ
M	$\overline{m}$

N	N
0	$\circ \circ$
Р	Pρ
Q	$\mathcal{O}$
R	k R
S	S
Т	•
U	U
V	VV
W	W
Х	X >>
Υ	y 8
Z	Z

# 数字

1	<b>†</b>			
2	2			
3	3			
4	· ·			
5	55			

6	6
7	•7
8	8 8
9	9
0	00


# 手書き入力で文字を入力する (Graffiti)

# キーボード記号

Space‡	<b>ピリオド</b> 2回タップする
Back Space+	Shift‡-
Enter‡-	Caps‡-

# 記号

記号を入力するときは、Graffiti入力エリアをタップして、入力モードを記号モードに切り替えます。

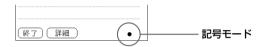

#### 記号モードから元に戻るには

—— (Back Space) を入力します。

. (ピリオド)	•	#	M
, (カンマ)	^	%	<b>%</b>
'(アポストロフ	ィ) <b>†</b>	۸	$\wedge$
?(疑問符)	7	&	É
!(感嘆符)	1	*	<b>%</b>
- (ダッシュ)	•	;	1
((左括弧)	(	:	Ĭ
)(右括弧)	)	タブ記号	ſ
/(スラッシュ)	/	•	/
\$ (ドル記号)	S	~	Ŋ
11	N	<	<
@	Ö	>	>

[	3
]	3
{	E
}	3
¥	<u> </u>

+	$\boldsymbol{<}$
=	Z
-	-
	7


# 特殊文字


特殊文字を入力するときは、Graffiti入力エリアに特殊文字モード切り替え文字 へを入力して、入力モードを特殊文字モードに切り替えます。



#### 特殊文字モードから元に戻るには

— (Back Space) を入力します。

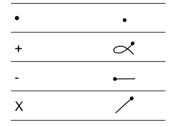

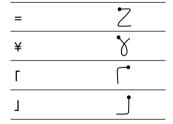

# Graffiti文字の一覧を確認したいときは

画面のGraffiti入力エリアの下から上へとスタイラスでなぞると、Graffiti文字の一覧が表示されます。



### 手書き入力で文字を入力する (Graffiti)


# Graffitiで文字を入力してみる

「メモ帳」アプリケーションを起動して、日本語を入力できるようにするまでの 手順を説明します。

- **1** フロントパネルの (多) ボタンを押す。 「メモ帳」のアプリケーションが起動します。
- **2 [新規] をタップする**。 新規メモが作成され、文字が入力できる状態になります。
- 3 文字を入力したい位置をタップする。 Graffitiの入力エリアではなく、実際に文字を入力したい部分をタップ します。タップした部分にカーソルが点滅しているかどうか、確認し てください。



- 4 前ページまでの表で、入力したい文字の書きかたを確認する。 文字によっては、2通りの書きかたがあるものもあります。その場合 は、書きやすい方を選んで入力してください。 大文字と小文字の入力には、同じGraffiti文字を使います。
- **5** Graffiti入力エリアの左側の文字入力エリアに、前ページの表に示されている形を、太い点から書き始める。

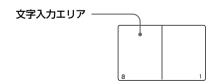

6 文字を書き終わったら、Graffiti入力エリアからスタイラスを離す。

Graffiti入力エリアに書いたGraffiti文字が認識され、画面のカーソル 位置に入力した文字が表示されます。

スタイラスを離してからは、すぐに次の文字を書き始められます。

### ご注意

文字は、Graffiti入力エリア内に書く必要があります。Graffiti入力エリアの外で書くと、文字として認識されません。

# Graffiti文字の入力についてのご注意

- 文字認識の精度をあげるために、入力エリアいっぱいになるようにGraffiti文字を書いてください。
- Graffiti文字は普通の早さで書いてください。書く速度が遅すぎると、 Graffiti文字を誤って認識することがあります。
- Graffiti文字をななめに書かないでください。Graffiti文字の縦の線は、 Graffiti入力エリアの左右にある縦の境界線と平行になる必要があります。

# 手書き入力で文字を入力する (Graffiti)

# Graffiti文字で日本語入力を練習する


ここでは「世界にひろがったソニーCLIE」という例文を、Graffitiを使ってメモ 帳に入力する手順を説明します。

# 1 日本語入力を選ぶ

ただGraffiti文字を書いても、漢字やカタカナは入力できません。 本機の日本語入力モードを「入」にする必要があります。

# 回/英 アイコンをタップして、日本語入力モードを「入」にする。

日本語入力モードが「入」のときは、画面右下に「あ」と表示されます。

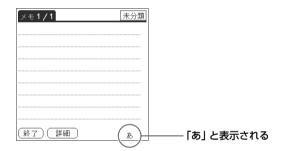

# 2 漢字を入力する

Graffitiでは、ローマ字入力で日本語を入力します。

通常のローマ字と同様に、「あ」と入力するには「A」、「か」と入力するには「K」「A」と連続して書きます。

- **1** 「世界に」の読みを入力する。 S(\$)、E(\$)、K(♂)、A(↑)、I(↑)、N(♪)、I(↑) の順にGraffiti文字を書きます。
- 2 変換 アイコンをタップする。

入力した読みに当てはまる漢字が表示されます。

間違った漢字が表示されたときは、もう1度 👳 アイコンをタップします。

画面左端に漢字変換候補が表示されるので、目的の漢字をスタイラスでタップしてください。

**3** (\*\*) **アイコンをタップする**。 変換が確定します。

#### 文字を間違って入力したときは

── (Back Space) で直前の文字を消去できます。

# 3 ひらがなを入力する

**1** 「ひろがった」の読みを入力する。

#### 「っ、ッ」などの小文字を入力するには

以下のようにGraffiti文字を続けて書きます。

- 「ぁ、ァ」などの小文字を入力するとき: 「x | 「a |、または 「| | 「a |
- 「っ、ッ」などを入力するとき: [x| [t| [u| または [l| [t| [u|
- 「ゅ、ュ」などを入力するとき: [x] [y] [u] または [l] [v] [u]
- 「ウィ」と入力するとき: 「w」「i」
- 2 (決定) アイコンをタップする。

変換する必要がないので、 🛛 🕸 アイコンをタップする必要はありません。

次のページに

# 手書き入力で文字を入力する (Graffiti)

# 4 カタカナを入力する

- **2** あ/ア **アイコンをタップする**。 入力した文字列がカタカナに変換されます。
- **3** (\*\*) **アイコンをタップする。** 変換が確定します。

# 5 英字を入力する

- 1 回漢 アイコンをタップして、日本語入力モードを「切」にする。 日本語入力モードが「切」のときは、画面右下に「a」と表示されます。
- **3** L(し)、I(し)、E(ど)、の順にGraffiti文字を書く。 日本語入力モードが「切」になっているため、変換したり確定したりする必要はありません。

これで「世界にひろがったソニーCLIE」と入力できました。

特殊な文字や記号の入力のしかたについては56~57ページ、漢字に変換する文節の位置の調節のしかたなどについて詳しくは「覚えておくと便利な機能」(48ページ) をで覧ください。

#### Graffitiで「~」や「~」を入力するには

62

- 全角の「~」を入力するには、ひらがなで「から」と入力してから、「~」が選ばれるまで
   を象別アイコンをタップします。
- インターネットのホームページのアドレスなどによく使われる半角の「~」(チルダ)を入力するには、(世)(英) アイコンをタップして日本語入力モードを[切] にしてからさらに入力エリアをタップ(●) して記号入力モードにし、(√) のGraffiti文字を書きます。
- 本機で表示される「~」(チルダ)はパソコン上で表示される「~」と見た目が異なりますが、同じものです。ホームページのアドレスなどを入力するときにご注意ください。

# ナビゲーション記号やショートカットを利用する

ナビゲーション記号やショートカットをGraffitiで入力して、入力欄を移動したり、頻繁に使う記号をすばやく入力したりできます。

### ナビゲーション記号を利用する

- カーソルを右に移動: ---
- カーソルを左に移動: ――
- 前の入力欄へ(「アドレスの編集」画面のみ): 【
- 次の入力欄へ(「アドレスの編集」画面のみ): √
- アドレスデータを開く(アドレスのみ): /

#### ショートカットを利用する

Graffitiには4種類のショートカットが登録されています。

ショートカットを利用するには、まずショートカット記号 🎗 を書いてから、

ショートカットとして登録した文字を入力します。

ショートカット記号を書くと、カーソル位置にショートカット入力モードを示す記号が表示されます。

本機には、以下のGraffitiショートカットが登録されています。

- **日付スタンプ**: ds
- 時刻スタンプ:ts
- **日付**/**時刻スタン**プ: dts
- 株式会社: kk

たとえば、次のショートカットdtsをGraffiti文字で書くと、現在の日付けと時刻を入力できます。



#### ご注意

- Graffitiショートカットは、アルファベット入力モードでのみ使用できます。
- ショートカットは自分で追加することもできます。詳しくは209ページをご覧ください。

# **Chapter 3**

# 個人情報を管理する

CLIEに用意されている様々なアプリケーションを使って、個人情報を管理しましょう。入力した情報を効率良く検索するための方法や、データを保護するための操作の説明も記載されています。

住所や電話番号を管理する (アドレス)	66
日程や予定を管理する(予定表)	79
処理する仕事や用事を管理する (To Do)	96
メモを取る(メモ帳)1	07
外出時の支出を管理する (支払メモ) 1	16
計算機として使う (電卓)1	24
データを検索する 1	27
所有者の情報を入力する1	31
本機をパスワードでロックする1	33
データを保護する	34



# 🌭 住所や電話番号を管理する(アドレス)

# アドレスでできること

アドレスでは、個人的な友人や仕事関係の知人などの名前、住所、雷話番号な どのアドレス情報を管理できます。

#### 名前、住所、電話番号などの情報を管理する

自宅や勤務先の電話番号だけでなく、ファックス番号や携帯電話の番号、電子 メールアドレスなどの情報もまとめて管理できます。表示する電話番号も、そ れぞれのアドレス情報ごとに指定できます。

#### 画像を貼り付ける

アドレス情報に追加して、画像を添付することもできます。

#### アドレス情報を効率よく利用する

アドレス情報に追加して、コメントを添付できます。また、メモ帳やCLIE Mailなど他のアプリケーションと連携するだけでなく、アドレス情報をカテゴ リーごとに分類して並べ替えたり、効率よく検索することもできます。

### 赤外線で名刺交換する

入力したアドレス情報をメニューで 「名刺」として登録し、他のCLIEやPalm OS搭載機器に赤外線で送ることができます。

# アドレスを起動するには

アドレスは、次の3通りの方法で起動できます。

- フロントパネルの (い) ボタンを押す。
- ホーム画面でジョグダイヤルを回して「アドレス」のアイコンを選び、ジョグ ダイヤルを押す。
- ホーム画面で「アドレス」のアイコンをタップする。

本文中の説明では 📞 ボタンを押す操作を中心に説明していますが、他の操作 でもアドレスを起動できます。

#### ちょっと一言

本機の電源が入っていなくても、 (📞 ボタンを押すと本機の電源が入り、アドレス が起動します。ただし、HOLDスイッチがONになっているときは起動しませんの で、ご注意ください。

# アドレス情報を入力する

アドレスに名前や住所、電話番号などのアドレス情報を追加します。

**1** フロントパネルの ボタンを押す。 「アドレス」のアプリケーションが起動します。



2 [新規] をタップする。

「アドレスの編集」画面が表示されます。



3 アドレスに追加したい人の姓を入力する。

日本語でデータを入力する場合、「姓」、「名」、または「会社名」の入力欄にひらがなを変換して漢字を入力すると、自動的に「よみ」入力欄へ読みが追加されます。

# ご注意

入力パネル (スクリーンキーボード) を使って文字を入力したときに、自動的に「よみ」入力欄へ読みが追加されない場合があります。この場合は、直接文字を入力してください。



# **住所や電話番号を管理する(アドレス)**

数字または電子メールアドレスを入力する入力欄を除いて、英数字で 情報を入力する欄では、最初の文字は自動的に大文字で表示されます。 Capsキーを使って名前の頭文字を大文字にする必要はありません。

### 4 「名」をタップする。

「名|入力欄に移動します。



Graffitiを使って、「♥」と入力して次の入力欄に移動することもでき ます。「┃」と入力すると、前の入力欄に戻ります。

- 5 「名 | 入力欄に名前を入力する。
- 7 他の情報を入力したいときは、画面右下の▼をタップして次のページ に移動する。

項目の横の▼をタップして、会社、自宅、Fax、その他、E-mail、代 表、ポケベル、携帯の情報を入力することもできます。

A力が終わったら、[終了] をタップするか、またはBACKボタンを押 す。

アドレスの一覧画面に戻ります。

# ご注意

「会社名」「役職」「電話番号」の入力欄に「:」(セミコロン)を入力すると、赤外線通信 での送信時に改行されてしまいます。

#### パソコンで作成した情報も取り込めます

パソコン上のCLIE Palm Desktopソフトウェアで作成した情報を、本機に取り込む こともできます。詳しくは、「パソコンとデータを同期する(HotSync)」(139ペー ジ) を参照してください。

# アドレス情報を見る

- 1 フロントパネルの (い) ボタンを押す。 「アドレス」のアプリケーションが起動し、現在登録されているアドレ ス情報が一覧で表示されます。
- 2 ジョグダイヤルを回して、見たいアドレス情報を選ぶ。 見たい情報が表示されていないときは、ジョグダイヤルを回して情報 の一覧表示全体を上下に移動します。
- **3** ジョグダイヤルを押す。 選択したアドレス情報が表示されます。
- **4** アドレス情報の一覧に戻りたいときは、ジョグダイヤルを押すか、ま たはBACKボタンを押す。

アドレス情報の一覧表示に戻ります。

# スクロールボタンでアドレス一覧表示や「アドレス表示」画面を上下にスクロー ルさせることもできます

- 情報が1ページ分以上あるときは本機のスクロールボタンを押して、アドレスー 覧表示や 「アドレス表示 | 画面をスクロール表示することもできます。一覧表示 画面でスクロールボタンを押し続けると、すばやく移動して表示することもでき ます。
- スクロールバーをスタイラスでドラッグして、スクロールさせることもできま す。

# アドレス情報に貼り付けられた画像を見たいときは

「アドレス表示」画面で、画像をタップします。 アドレス情報に貼り付けられた画像が、画面全体に表示されます。 画像をタップすると 「アドレス表示」 画面に戻ります。

# アドレス情報内で次のページを見たいときは

「アドレス表示」画面で、ジョグダイヤルを回します。 データ内の前または次のページが表示されます。

カテゴリー選択リストで、表示するカテゴリーを選ぶこともできます 画面右上の▼をタップして、表示したいカテゴリーを選びます。





#### アドレス情報をカテゴリーごとに切り替えて見たいときは

アドレス情報が一覧表示されていて、どのアドレス情報も選ばれていないとき に、ジョグダイヤルを押します。

ジョグダイヤルを押すごとに、表示されるアドレス情報のカテゴリーが切り替 わります。

### 一覧を並べ替えて表示したいときは

アドレスを起動したときに、情報を「姓と名」ではなく、「会社と姓」の順に並 べ替えて表示するように設定を変更できます。

なお、表示方法を変更しても、アドレスの表示が変わるだけで情報の内容は変 更されません。

- 1 フロントパネルの ( ボタンを押す。 「アドレス」のアプリケーションが起動し、現在登録されている情報が 一覧で表示されます。
- **2 國** をタップする。 メニューが表示されます。
- 3 「オプション」メニューの [設定] をタップする。 「アドレスの設定」画面が表示されます。
- **4** 「並べ替え」欄で目的の表示形式をタップする。 アドレスを起動したときに、情報の表示される順序として、好みの形 式を選びます。
- 5 [OK] をタップする。 アドレスが設定した順序で一覧表示されます。

# ご注意

- 並べ替えの基準となる情報欄には、読みが入力されている必要があります。
- 並べ替えで [会社、姓] を選んだときは、会社名が入力されていない情報は、姓 の読みを基準に並べ変えられます。

# アドレスを使いこなす

### アドレス情報に画像を貼り付ける

アドレス情報に画像を貼り付けられます。人物の写真やレストランの風景などの画像を貼り込んでおくと、あとから思い出すときに便利です。

画像を貼り込むには、付属のPictureGear Pocketアプリケーションを本機にインストールしておく必要があります。インストールのしかたについては、別冊の「CLIEを使いこなす」をご覧ください。

- アドレスの一覧画面で、画像を貼り付けたい情報をタップする。
- **2** [編集] をタップする。
- 3 画面右上の[画像なし]の部分をタップする。



「画像の選択 | 画面が表示されます。







# **住所や電話番号を管理する(アドレス)**

### **4** 貼り込みたい画像をタップする。


選んだ画像がアドレス情報に貼り込まれます。



# **5** [終了] をタップするか、またはBACKボタンを押す。

「アドレス」画面に戻ります。

画像を貼り付けたアドレス情報には、アドレス一覧画面で 👪 マーク が表示されます。

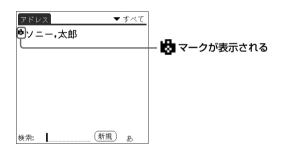

### ご注意

画像を貼り付けたアドレス情報のカテゴリーをパソコンのCLIE Palm Desktopソフ トウェアで変更すると、HotSvnc後に画像とアドレス情報の関連付けが失われてし まいます。画像を貼り付けたアドレス情報は、本機上でのみ変更するようにしてくだ さい。

# 貼り付けた画像を変える

**団** をタップして [編集] メニューから [別の画像] を選び、上記の手順4から やり直します。

# 貼り付けた画像を表示しないようにする

■ をタップして [編集] メニューから [画像なし] を選び、上記の手順4から やり直します。

#### アドレス情報を検索して表示する

アドレスのデータは、すばやく検索できます。

- 7ドレスの一覧画面で、検索したい情報の最初の1文字を入力する。 一覧画面に、その文字ではじまる最初の情報が表示されます。 もう1文字入力すると、その2文字で始まる情報が表示されます。 例:「お」と入力すると「小川」に移動し、「おの」と入力すると「小野」 に移動する。
- **2** 確認したい情報をタップするか、ジョグダイヤルを押す。 内容が表示されます。

#### アドレス情報を修正する

作成した情報の一部だけを修正できます。

- 1 アドレスの一覧画面で、修正したい情報をタップする。
- **2** [編集] をタップする。
- **3** 「住所」または「市町村」などの入力欄をタップする。 タップした情報が修正できる状態になります。
- 4 情報を修正する。
- 5 修正が終わったら、[終了] をタップする。

### アドレス情報を複製する

作成した情報を複製できます。同じ会社に所属する複数の人の情報を入力したいときなどに、便利です。

- 1 アドレスの一覧画面で、複製したい情報をタップする。
- 2 [複製] をタップする。 手順2で選んだ情報が複製されます。 複製されたデータには、「姓」入力欄の文字列の末尾に「コピー」とい う文字が追加されます。
- **3** 複製が終わったら、[終了] をタップする。

### **住所や電話番号を管理する(アドレス)**

#### アドレス情報を削除する

入力した情報を削除することもできます。

- 7 アドレスの一覧画面で、削除したい情報をタップする。
- **2** [編集] をタップする。
- 3 [詳細] をタップする。
- 4 [削除] をタップする。
- **5** [OK] をタップする。

選んだ情報が削除されます。

「パソコンにバックアップ」の口を**区**にしていると、次回HotSyncし たときに本体から削除したデータが、CLIE Palm Desktopに保存さ れます。保存されたデータはパソコンの画面でCLIE Palm Desktop を開き、「アドレス」画面にして「ファイル」メニューから「バック アップファイルを開く]を選んで見ることができます。

#### アドレス情報をカテゴリーに区分けする

登録した情報にカテゴリーごとに区分けできます。 カテゴリー別に情報を表示したり情報をまとめたりできるので、便利です。

- 7 アドレスの一覧画面で、カテゴリーで区分けしたい情報をタップす。 る。
- **2** [編集] をタップする。
- 3 画面右上の▼をタップする。 情報のカテゴリー一覧が表示されます。
- **4** 好みのカテゴリーをタップする。 手順1で選んだアドレス情報が、手順3で選んだカテゴリーに区分けさ れます。

#### アドレス情報のカテゴリーを追加する

好みに合わせて、新しいカテゴリーを追加することもできます。

- 「アドレス情報をカテゴリーに区分けする」(前ページ)の手順3で、 [カテゴリーの編集] をタップする。
- **2** 「新規」をタップする。
- **3** 好みのカテゴリー名を入力してから、[OK] をタップする。 入力したカテゴリーが「カテゴリーの編集 | 画面に追加されます。
- **4** [OK] をタップする。 これで追加したカテゴリーを指定できるようになりました。

#### 不要になったカテゴリーを削除するには

「カテゴリーの編集」画面で、削除したいカテゴリーをタップして選んでから、「削 除] をタップします。

### **住所や電話番号を管理する(アドレス)**

#### アドレス情報の設定を変更する

アドレス情報を表示したときに表示される情報の種類や、非表示にしたい情報 の種類などといった、それぞれのアドレス情報の設定を変更できます。

- 1 アドレスの一覧画面で、アドレス情報の設定を変更したい情報をタッ プする。
- **2** [編集] をタップする。
- 3 [詳細] をタップする。
- 4 好みに合わせて設定を変更する。
  - **アドレス参照**:現在のアドレス情報について、アドレス一覧で表示す る情報を選びます。▼をタップして、会社、自宅、Fax、その他、E-Mailのいずれかを選びます。
  - カテゴリー:データにカテゴリーを設定します。▼をタップして、ビ ジネス、パーソナル、クィックリスト、未分類のいずれかを選びま す。「カテゴリーの編集]を選んで、カテゴリーの種類を追加すること もできます。
  - プライベート:データ保護機能を「入」にした場合に、初期状態では情 報を表示されないようにします。保護したいときは、□をタップして ☑ にします。データの保護のしかたについて詳しくは、「データを保 護する | (134ページ)をご覧ください。
- **5** [OK] をタップする。

手順1で選んだアドレス情報の設定が変更されます。

## 「アドレス」のメニュー項目

ここでは、アドレス固有のメニュー項目を説明します。

本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項目」(35ページ)をご覧ください。

### 「アドレス」メニュー

「アドレス」メニューの内容は、表示中の画面によって多少異なります。

アドレスの削除	現在のアドレス情報を削除します。 「アドレスの削除」画面が表示されるので、削除を実行するときは [OK]、削除をやめるときは [キャンセル] をタップするか、BACKボタンを押します。
	標準設定では、アドレスから情報を削除しても、パソコンとHotSyncを行うことで削除したデータがパソコンのCLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に削除したいときは、「アドレスの削除」画面に表示される「パソコンにバックアップ」の「ダをタップして、」にします。
コメントの添付	現在のアドレス情報にコメントをつけます。 コメントを作成するための画面が表示されます。
コメントの削除	現在のアドレス情報につけられているコメントを削除します。 「コメントの削除」画面が表示されるので、削除を実行するときは[はい]、削除をやめるときは[いいえ]をタップします。
アドレスの赤外線通信	現在のアドレス情報を、他のPalm OS搭載機器に 赤外線通信ポート経由で送信します。
カテゴリーの赤外線通信	現在表示しているカテゴリー内のすべてのアドレス 情報を、他のPalm OS搭載機器に赤外線通信ポー ト経由で送信します。
名刺に設定	現在のアドレス情報を名刺に設定します。名刺を他のCLIEなどPalm OS搭載機器に赤外線で送信したいときは、[名刺の赤外線通信] を使います。



### **住所や電話番号を管理する(アドレス)**

#### 名刺の赤外線诵信

名刺に設定されたアドレス情報を赤外線通信ポート 経由で、他のPalm OS搭載機器に送信します。 アドレスボタン 📞 を2秒以上押し続けて、名刺を 赤外線で送信することもできます。 他の本機のユーザーと簡単に名刺を交換でき、便利 です。

#### 「オプション」メニュー

#### フォント

「アドレス」のフォント(書体)を変更できます。 「フォント選択 | 画面が表示されるので、好みのフォ ントに変更します。

#### 設定

「アドレスの設定」画面が表示されます。

#### 終了時のカテゴリーの保存

メモ帳やTo Doリストなどといった、別のアプリ ケーションからアドレスに戻ったときの画面表示を 指定します。

タップして 🗹 にすると、前回表示していたカテゴ リーのアドレス情報が表示されます。

「にすると、 すべてのアドレス情報が表示されます。

#### 並べ替え

アドレスで情報を「姓、名」と「会社、姓」のどちら の方法で表示するかを指定します。

#### カスタムフィールド名の変更

アドレス情報の4つのカスタムフィールド(自由入 力欄) の名前を変更できます。

#### ご注意

変更したフィールド名は、すべてのアドレス情報に有効に なります。

#### データ保護

アドレスのデータを保護できます。

詳しくは、「データを保護する」(134ページ)をご覧 ください。

#### バージョン情報

アドレスのバージョン情報が表示されます。



## 🚳 日程や予定を管理する(予定表)

### 予定表でできること

予定表では、会議や出張、美容院の予約や友人の誕生日など、さまざまな予定 を効率よく管理できます。

#### 時刻と日付を指定して、予定を管理する

時刻と日付を登録するだけでなく、1週間の予定を棒グラフ(ガントチャート) で表示できるので、重複している予定を簡単に見つけられます。

また、予定のカレンダーを1ヶ月単位で表示することもできます。午前、または 午後の予定が入っている日を簡単に見つけることができ、便利です。

予定にコメントを添付して、詳細を記録しておくこともできます。

#### 予定時刻に合わせてアラームを設定する

予定の前にアラームが鳴るように設定できます。 時刻の決まっていない特定の日の予定でも、アラームを設定できます。

### 繰り返しのイベントを管理する

定例の会合や誕生日、記念日などといった繰り返し行われるイベントも、手軽 に管理できます。

### 予定表を起動するには

予定表は、次の3通りの方法で起動できます。

- フロントパネルの (図) ボタンを押す。
- ホーム画面でジョグダイヤルを回して「予定表」のアイコンを選び、ジョグダ イヤルを押す。
- ホーム画面で「予定表」のアイコンをタップする。

本文中の説明では 🖭 ボタンを押す操作を中心に説明していますが、他の操作 でも予定表を起動できます。

#### ちょっと一言

本機の電源が入っていなくても、(◎重) ボタンを押すと本機の電源が入り、予定表が 起動します。ただし、HOLDスイッチがONになっているときは起動しませんので、 ご注意ください。



### 予定を入力する

### 今日の予定を入力する

フロントパネルの (◯重) ボタンを押す。 「予定表 | のアプリケーションが起動し、今日の日程が表示されます。



2 予定表画面で、予定の時刻の行をタップする。



3 予定の内容を入力する。 全角で最大127文字まで入力できます。



**4** 予定の時間が1時間ちょうどではない場合は、左の「分」の表示をタップする。

「時刻の設定」画面が表示されます。



予定が1時間ちょうどの場合は、手順7に進んでください。

- 5 右側の時刻一覧で、予定の開始時間をタップする。
- **6** [終了時刻] をタップしてから、時刻一覧から終了時刻をタップする。
- **7** [OK] をタップする。
- **8** 画面の端の空白の部分をタップして、予定の選択を解除する。 時刻の横に予定の時間を示す線が表示されます。



#### ちょっと一言

予定が選択されていない状態で、Graffiti数字入力エリアに直接時刻を入力しても、 「時刻の設定」画面が表示されます。

#### 時刻が決まっていない予定があるときは

上記の手順4で、[指定なし]をタップします。

入力した時間指定なしの予定が、予定表画面の一覧の一番上に◆つきで表示されます。

次のベージにつづく



### 別の日の予定を入力する

- 1 フロントパネルの (▽重) ボタンを押す。 「予定表」のアプリケーションが起動します。
- 2 以下のいずれかの方法で、予定の日付を指定する。
  - (A)予定表画面の一番上の曜日をタップする。 別の週に移動するには、曜日の左右に表示されているスクロール矢印 をタップします。
    - ジョグダイヤルを回して、日付を選ぶこともできます。
  - ®「カレンダー」をタップする。 「カレンダー」画面が表示されるので、年と月、日付を指定します。



**3** 「今日の予定を入力する」(80ページ)の操作を行う。

### フロントパネルのスクロールボタンを押して、別の日付に移動することもでき ます

前の日に移動するにはスクロールボタンの上部を押し、次の日に移動するにはスク ロールボタンの下部を押します。同様に、「カレンダー」画面でスクロールボタンを 押すと、前後の月に移動できます。

#### 定期的な予定を入力する

1つの予定を周期的な予定に指定すると、周期的な予定や一定期間連続する複数の予定を作成できます。定期的な予定を作成すると、その予定の右端に **し** が表示されます。

#### 周期的な予定の例:

- 誕生日: 年単位の周期的な予定
- 毎週同じ曜日の同じ時刻にあるギター教室: 週単位の周期的な予定
- 出張や長期休暇:一定の期間連続する予定
- **1** フロントパネルの ② ボタンを押す。 「予定表しのアプリケーションが起動します。
- 2 予定表画面で、予定の内容部分をタップする。
- **3** [詳細] をタップする。 「予定の詳細 | 画面が表示されます。



4 [定期的な予定] をタップする。

「定期的な予定の設定」画面が表示されます。



次のページにつづく

### 🚳 日程や予定を管理する (予定表)

- 5 予定の周期に合わせて、「週」、「月」、または「年」をタップする。 一定の期間連続する予定を設定したい場合は、「日」をタップします。
- **6** 「間隔 入力欄に、定期的な予定の周期を入力する。 例:[月]を選んでいるときに[2]と入力した場合は、隔月の定期的な 予定になります。
- 7 「終了日」の▼をタップして、「終了日の指定」を選ぶ。 「終了日」画面が表示されます。
- **8** 予定の終了日をタップする。 「定期的な予定の設定」画面に戻ります。
- **9** [OK] をタップする。 「予定の詳細」画面に戻ります。
- **10** [OK] をタップする。 予定表の画面に戻ります。 予定の右端に **◘** が表示されていることを確認してください。

#### ご注意

- 定期的な予定の1つの日付を変更して、変更を一連の定期的な予定のすべてに適 用すると、新しい日付が定期的な予定の開始日になります。また、変更した予定 にあわせて、終了日が自動的に調整されます。
- 時刻、アラーム、プライベートなど、定期的な予定の詳細設定を変更して、変更 を一連の予定のすべてに適用した場合は、すべての予定が変更されます。
- 定期的な予定の時刻などの設定を変更すると、その予定の 中表示が消えます。

### 予定を確認する


作成した予定を確認します。

- **1** フロントパネルの ② ボタンを押す。 「予定表」のアプリケーションが起動し、今日の予定が表示されます。
- 2 明日/前日の予定を見たいときは、ジョグダイヤルを回す。 未来/過去の予定を1日ずつ表示できます。 ジョグダイヤルを押すと、週ごとの表示や月ごとの表示に切り替わります。

### 今週の予定を確認する(週表示)

1週間の予定をグラフ(ガントチャート)で表示できます。予定や空き時間を一目で確認でき、便利です。

- **1** フロントパネルの (◎) ボタンを押す。 「予定表」のアプリケーションが起動します。
- **2** ジョグダイヤルを数回押すか、または … をタップする。 週表示画面が表示されます。

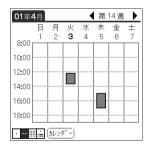

週表示には時間指定なしの予定や、表示中の時間帯の前後の予定も表示できます。

- **3** ジョグダイヤルを回して、予定を確認したい日を選ぶ。 ジョグダイヤルを回すと、次の日を選べます。
- **4** ジョグダイヤルを押す。 予定の内容が表示されます。



### 🐔 日程や予定を管理する(予定表)

#### 重複している予定を確認するには

予定が重複している場合は、调表示では同じ時間に複数の棒グラフ(ガント チャート) が表示されます。日表示では、鍵カッコ型の縦線が重なり合って表 示されます。

#### **週表示画面を使いこなすためのヒント**

- 変更する予定をタップしてから目的の時刻または日付にドラッグして、予定を変 更できます。
- 空き時間をタップすると、その日付の画面に切り替わり、タップした時刻に新規 予定を作成できます。また、调表示のグラフトの曜日または日付をタップする と、時刻を選択せずに、その日付に移動できます。
- 週表示では、「設定」画面で設定した開始/終了時刻の時間帯だけが表示されま す。この時間帯の前後に予定がある場合は、グラフの上または下に横線が表示さ れ、画面右下にスクロール矢印が表示されます。

#### 今月の予定を確認する(月表示)

月表示画面では、予定が入っている日をすぐに確認できます。予定、定期的な 予定、および時間指定なしの予定が点や線で表示されます。

- 1 フロントパネルの (⊙重) ボタンを押す。 「予定表しのアプリケーションが起動します。
- 2 ジョグダイヤルを数回押すか、または ||||| をタップする。 月表示画面が表示されます。



- **3** ジョグダイヤルを回して、予定を確認したい日を選ぶ。 ジョグダイヤルを回すと、次の日を選べます。
- **4** ジョグダイヤルを押す。 予定の内容が表示されます。

#### 月表示画面を使いこなすためのヒント

- 月表示で日付をタップすると、その日付の日表示画面に切り替わります。画面上 部のスクロール矢印をタップすると、前の月または次の月に移動できます。
- 「カレンダー」をタップすると、「カレンダー」画面が表示されるので、別の月を 選べます。
- 月表示画面では、フロントパネルのスクロールボタンを押して、別の月に移動で きます。前の月を表示するには、スクロールボタンの上部を押し、次の月を表示 するには、スクロールボタンの下部を押します。
- 月表示で予定を示す点や線の表示を変更することもできます。「「予定表」のメ ニュー項目 | の 「表示 | オプション (94ページ) をご覧ください。

#### 今日の予定とTo Do (やることリスト)をまとめて確認する

今日の予定と、To Doアプリケーション (96ページ) で登録したやることリス トを、一画面でまとめて確認できます。今日の予定と急ぎのリストをまとめて 確認することができ、便利です。

- 1 フロントパネルの (⊘重) ボタンを押す。 「予定表」のアプリケーションが起動します。
- 2 ジョグダイヤルを数回押すか、または □ をタップする。 今日の予定とTo Do (やることリスト) が表示されます。



**3** 明日/前日の予定を見たいときは、ジョグダイヤルを回す。 未来/過去の予定とTo Do(やることリスト)を1日ずつ表示できます。





### 応 日程や予定を管理する(予定表)

#### 日付/時刻表示を切り替える

予定表を使いながら、現在の時刻を確認することもできます。

#### 予定表タイトルバーの日付表示部分を長めにタップする。

現在の時刻が表示されます。



スタイラスを離すと、メニューが表示されます。スタイラスを離した ときにメニューが表示されないようにするには、時刻が表示されたあ とにスタイラスをドラッグして、日付表示からずらしてください。

### 予定表を使いこなす

#### 予定の時刻を変更する

- 予定表画面で、変更したい予定をタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3** [時刻] をタップする。
- 4 右側の時刻一覧で、予定の開始時間をタップする。
- **5** [終了時刻] をタップしてから、時刻一覧から終了時刻をタップする。
- **6** [OK] をタップする。
- **7** [OK] をタップする。

#### 予定の日付を変更する

- 予定表画面で、日付を変更したい予定をタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- 3 [日付] をタップする。
- **4** 年と月、日付を指定してから、[OK] をタップする。

### 時刻を設定してある予定を、時間指定なしの予定に変更する

- 1 予定表画面で、変更したい予定をタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3** 予定の時刻をタップする。
- 4 [指定なし] をタップする。
- **5** [OK] をタップする。
- **6** [OK] をタップする。

### 🌃 日程や予定を管理する (予定表)

#### 予定アラーム音が鳴るように設定する

分、時、または日単位で、予定にあわせてアラーム音を鳴らせます。 標準の状態では、アラーム音は予定時刻の5分前に鳴るように設定されています が、分、時、または日単位で変更することもできます。

アラームを設定した予定の右端には 🗗 アイコンが表示されます。

- 1 予定表画面で、アラームを設定したい予定をタップする。
- **2** 「詳細] をタップする。
- **3** 「アラーム] の口をタップして、**ビ**にする。 アラーム音が鳴るように設定されます。
- 4 アラームの時間単位の▼をタップして、「分前」、「時間前」、「日前」の いずれかを選ぶ。
- **5** 「5」と表示されている部分をタップしてから、0から99までの数値を 入力する。
- **6** [OK] をタップする。

#### 時間指定をしていない予定にアラームを設定したときは

アラーム音のかわりに、予定の当日の午前0時より前の指定時刻に、画面に「ア ラーム〕メッセージが表示されます。

### 例:4月1日の時間指定なしの予定にアラームを設定した場合

アラームを5分前に設定した場合は、3月31日午後11時55分に「アラーム] メッセージが表示されます。

このメッセージは、本機の電源を入れて [OK] をタップするまで、画面に表示 されたままになります。

#### 予定をプライベートデータに設定する

予定は、プライベートデータとして設定できます。データ保護でパスワードを 設定すると、プライベートデータを表示するために、あらかじめ設定したパス ワードを入力する必要があります。

- 1 予定表画面で、プライベートデータとして設定したい予定をタップす る。
- 2 「詳細」をタップする。
- **3** [プライベート] の□をタップして、**☑**にする。
- **4** [OK] をタップする。

手順1で選んだ予定が、プライベートに設定されます。 プライベートに設定されたデータの表示については、「データを保護す る | (134ページ)をご覧ください。

#### 登録した予定を削除する

登録した予定を削除できます。

### ご注意

定期的な予定の内容を削除すると、定期的な予定として関連して登録されている予定 が、まとめて削除されます。「予定の削除」画面で予定を削除する場合は、1つの予定 だけを例外として削除するか、関連して登録されている予定すべてを削除するかを指 定できます。

- 1 予定表画面で、削除したい予定の内容部分をタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3** [削除] をタップする。
- 4 削除を実行するときは、[OK] をタップする。

削除をやめるときは「キャンセル」をタップするか、またはBACKボ タンを押します。

「パソコンにバックアップ」の口を**「**にしていると、次回HotSyncし たときに本体から削除したデータが、CLIE Palm Desktopに保存さ れます。保存されたデータはパソコンの画面でCLIE Palm Desktop を開き、「予定表」画面にして「ファイル」メニューから「バックアッ プファイルを開く]を選んで見ることができます。

### ← 日程や予定を管理する(予定表)

## 「予定表」のメニュー項目

ここでは、予定表固有のメニュー項目を説明します。

本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項 目」(35ページ)をご覧ください。

### 「予定表」メニュー

新規作成	新規の予定を作成します。 開始時刻と終了時刻を選択するための「時刻の設定」 画面が表示されます。
予定の削除	現在選択している予定を削除します。 「予定の削除」画面が表示されるので、予定を削除するときは [OK]、削除をやめるときは [キャンセル]をタップするか、BACKボタンを押します。
	本機の標準設定では、予定表から予定を削除しても、パソコンとHotSyncを行うことで削除した予定がパソコンのCLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に削除したいときは、「予定の削除」画面に表示される「パソコンにパックアップ」の 🗹 をタップして、 🗖 にします。
コメントの添付	現在の予定にコメントをつけます。 コメントを作成するための画面が表示されます。
コメントの削除	現在の予定についているコメントを削除します。 「コメントの削除」画面が表示されるので、削除を実 行するときは [はい]、削除をやめるときは [いい え] をタップします。

#### 古い予定の破棄

本体の現在の日付を基準に期間を指定し、指定期間 以前の予定を破棄できます。本機のメモリを節約し たいときに使うと、便利です。

「破棄」画面が表示されるので、削除を実行するとき は「はい」、削除をやめるときは「いいえ」をタップ します。

#### ご注意

- 破棄を実行しても、定期的な予定は削除されません。
- 標準設定では、古い予定を破棄しても、パソコンと HotSyncを行うことで破棄した古い予定がパソコンの CLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に破棄し たいときは、「破棄」 画面に表示される [パソコンにバッ クアップ] の $\mathbf{r}$ をタップして、 $\mathbf{r}$ にします。

#### 予定の赤外線通信

現在の予定を、他のPalm OS搭載機器に赤外線通 信ポート経由で送信します。

#### 「オプション」メニュー

#### フォント

「予定表」のフォント(書体)を変更できます。 「フォントの選択」画面が表示されるので、好みの フォントに変更します。

#### 設定

予定表に表示する時間帯と、それぞれの予定のア ラーム音を設定します。

#### 開始/終了時刻

予定表画面に表示する時間帯の開始時刻と終了時刻 を設定します。設定した時間帯が画面に収まりきれ ない場合は、スクロール矢印を使って画面を上下に スクロールします。

#### アラーム設定

タップして **図** にすると、新規作成する予定に自動 的にアラームを設定します。時間指定なしの予定の アラームは、予定の日付の午前0時より前の分、時、 日単位で設定されます。



### 🚳 日程や予定を管理する (予定表)

#### アラーム音

アラーム音の種類を指定します。

#### 回数

初回のアラーム音に気付かなかった場合に備えて、 アラーム音を複数回鳴らしたいときに指定します。 1回、2回、3回、5回、または10回から指定できま す。

#### 間隔

アラームの間隔を設定します。1分、5分、10分、 30分から指定できます。

#### 表示

予定表の外観と表示する予定の種類を変更します。

#### [日表示]

- タイムバーを表示:タップして ▼ にすると、日 表示画面にタイムバーを表示します。タイムバー は、予定の時間と予定の重複を示します。
- 予定をつめて表示:タップして **▼**にすると、各 予定の開始時刻と終了時刻は表示されますが、画 のときは、すべての時間帯が表示されます。

#### [月表示]

予定表の月表示画面の表示方法を設定します。以下 のオプションは、月表示だけに適用されます。

- 時間指定のある予定を表示:タップして 「く」にす ると、「予定表」を月表示にしているときに、時間 指定のある予定を表示します。
- 時間指定のない予定を表示:タップして ▼ にす ると、「予定表」を月表示にしているときに、時間 指定のない予定を表示します。
- 毎日行う予定を表示:タップして ▼ にすると、 「予定表」を月表示にしているときに、毎日行う予 定を表示します。

アドレス参照	アドレス参照機能を起動します。アドレスにデータが登録されているときのみ、アドレス情報が表示されます。詳しくは、「電話番号を検索する(アドレス参照)」(129ページ)をご覧ください。
データ保護	予定表のデータを保護できます。 詳しくは、「データを保護する」(134ページ) をご 覧ください。
バージョン情報	予定表のバージョン情報を表示します。



## 》処理する仕事や用事を管理する(To Do)

### To Doでできること

To Doは、しなければならない仕事や、忘れると困る用事を一覧で表示するためのアプリケーションです。仕事や用事に優先度をつけて、表示することもできます。

#### 仕事や用事を管理する

便利な仕事リストを簡単に作成できます。期日や優先度も指定できるだけでな く、ビジネスやパーソナルなどといったカテゴリーで分類したり、コメントを 添付したりできるので便利です。

#### To Doを起動するには

To Doは、次の3通りの方法で起動できます。

- フロントパネルの (注) ボタンを押す。
- ホーム画面でジョグダイヤルを回して [To Do] のアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。
- ホーム画面で [To Do] のアイコンをタップする。

本文中の説明では (≦) ボタンを押す操作を中心に説明していますが、他の操作でもTo Doを起動できます。

#### ちょっと一言

本機の電源が入っていなくても、 ボタンを押すと本機の電源が入り、To Doが 起動します。ただし、HOLDスイッチがONになっているときは起動しませんので、 ご注意ください。

### 仕事や用事を登録する

これから処理しなければならない仕事や用事を、「To Do」として登録します。

**1** フロントパネルの (注) ボタンを押す。 「To Do」のアプリケーションが起動します。



2 [新規] をタップする。

新規のTo Do欄が表示されます。



**3** To Doの内容を入力する。

複数行の文字列も入力できます。







### 🚱 処理する仕事や用事を管理する (To Do)

### 4 画面の空白領域をタップする。

選択が解除され、入力したTo Doが登録されます。



#### ちょっと一言

- To Doが選択されていない状態で、Graffiti入力エリアに直接内容を書いて、新規 To Doを作成する方法もあります。
- 一画面に収まりきらない文字数で入力されたTo Doは、画面をスクロールして表 示することはできません。文字列をタップしてから下にドラッグして、ご覧くだ さい。

### 仕事や用事を確認する

登録した「To Dol を確認します。

- 1 フロントパネルの(注)ボタンを押す。 「To Do! のアプリケーションが起動します。
- **2** ジョグダイヤルを回して、確認したいTo Doを選ぶ。
- **3** To Doにコメントがあるときは、ジョグダイヤルを押す。 選んだTo Doのコメントが表示されます。 コメントが1画面に表示しきれないときは、ジョグダイヤルを回して内 容を確認できます。
- **4** To Doの一覧に戻りたいときは、ジョグダイヤルを押す。 To Do画面に戻ります。

#### 仕事や用事をカテゴリーごとに切り替えて見たいときは

To Doが一覧表示されていて、どのTo Doも選ばれていないときに、 ジョグダイヤルを押す。

To Doが複数のカテゴリーに分類されているときは、ジョグダイヤル を押すごとに、表示されるTo Doのカテゴリーが切り替わります。

カテゴリー選択リストで、表示するカテゴリーを選ぶこともできます 画面右上の▼をタップして、表示したいカテゴリーを選びます。



### 🚱 処理する仕事や用事を管理する (To Do)

## 完了した仕事や用事を区別する

登録した仕事や用事が終わったら、To Doにチェックをつけて、仕事や用件が 終了した目印を付けましょう。

To Doの完了日を記録したり、完了したTo Doの表示/非表示の設定を切り替 えたりすることもできます。詳しくは「仕事や用事の表示設定を変更する」 (104ページ) をご覧ください。

- 1 フロントパネルの(注) ボタンを押す。 「To Do」のアプリケーションが起動します。
- 2 完了したTo Doの左側の口をタップして、<br/>
  「<br/>
  でする。 チェックが表示されます。



### To Doを使いこなす

#### 仕事や用事の優先度を設定する

登録したTo Doにそれぞれの優先度を設定して、優先度の順にTo Doを並び替 えて表示できます。優先度は数字で表され、数字が小さいほど優先度の高いTo Doであることを示します(「1」がもっとも優先度が高くなります)。

標準設定ではTo Doの優先度と予定期日を基準として、To Doの一覧が表示さ れます。

To Do画面で、優先度を変更したいTo Doの左側に表示されている数 字をタップして、設定したい優先度をタップする。

優先度は1~5までの5段階から選べます。「1」が優先度がもっとも高 く、「5」はもっとも低くなります。



#### ちょっと一言

To Doの優先度は、「To Doの詳細」 画面でも変更できます。 詳しくは「To Doをカテゴリーに区分けする」(次ページ)をご覧ください。



#### To Doをカテゴリーに区分けする

To Doのカテゴリーを指定して、カテゴリーごとに区分けできます。

- **1** To Do画面で、カテゴリーで区分けしたいTo Doの内容部分をタップ する。
- **2** 「詳細」をタップする。
- 3 「カテゴリー] の▼をタップして、好みのカテゴリーを選ぶ。 選んだカテゴリーに指定されます。



**4** [OK] をタップする。

#### 期日を指定する

To Doに期日を設定して、期日を基準にTo Doを並び替えて表示できます。

- To Do画面で、期日を設定したいTo Doの内容部分をタップする。
- **2** 「詳細」をタップする。
- **3** 「期日] の▼をタップして、好みの期日を選ぶ。

以下のいずれかを選択できます。

- **今日**: 今日を期日に設定します。
- 明日:明日を期日に設定します。
- **一週間後:**一週間後を期日に設定します。
- なし: To Doの期日を設定しません。
- 日付を選択:好みの期日を選べます。「日付を選択 | 画面が表示される ので、好みの期日を選んでください。
- **4** [OK] をタップする。

[表示] をタップして表示される「To Doリストの表示」 画面で、 [期日を表示] が 🗹 になっているときは

To Doの一覧画面で期日表示をタップして、期日を一覧画面から直接変更することも できます。

#### 仕事や用事を削除する

登録した仕事や用事を削除できます。

- 1 To Do画面で、削除したいTo Doの内容部分をタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3** 「削除」をタップする。
- 4 削除するときは、[OK] をタップする。

手順2で選んだTo Doが削除されます。

削除をやめるときは、「OK] の代わりに [キャンセル] をタップする か、BACKボタンを押します。

「パソコンにバックアップ」が 🗹 になっていると、次回HotSyncした ときに本機から削除したデータが、CLIE Palm Desktopソフトウェ アに保存されます。



保存されたデータはパソコンの画面でCLIE Palm Desktopを開き、 「To Do! 画面にして 「ファイル」 メニューから 「バックアップファイ ルを開く]を選んで見ることができます。



#### 仕事や用事の表示設定を変更する

To Doの一覧表示で表示される、表示項目を変更できます。

- **1** To Do画面で、[表示] をタップする。
- 2 好みに合わせて表示項目を変更する。

以下の表示項目を設定できます。

- 並べ替え: To Doの一覧画面の表示順を、以下の方法から選びます。
  - 優先度、期日
  - 期日、優先度
  - カテゴリー、優先度
  - カテゴリー、期日
- **完了した項目を表示**:完了したTo Doを表示するかどうかを選びま す。 ☑ にすると、完了したTo Doも表示します。 ☐ にすると、完了 したTo Doは一覧画面に表示されなくなります。
- 遅延項目を表示: ▼ にすると、設定した今日が期日のTo Doや期日を 過ぎたTo Do、期日が設定されていないTo Doだけが表示されます。
- ・完了日を記録: ▼ にすると、完了したTo Doの期日が完了日(To Do に完了チェックをつけた日)に置き換えられます。あとから完了日を確 認したいときに便利です。
- 期日を表示: ▼ にすると、To Do画面に期日を表示します。期日を過 ぎたTo Doには、期日の右に「! | が表示されます。
- 優先度を表示: ▼ にすると、一覧画面に優先度を表示します。
- **カテゴリーを表示**: **☑** にすると、一覧画面のTo Doの右端に、カテゴ リーを表示します。
- **3** [OK] をタップする。

## 「To Do」のメニュー項目

ここでは、To Do固有のメニュー項目だけを説明します。 本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項 目」(35ページ)をご覧ください。

### 「To Do」メニュー

項目の削除	現在選択されているTo Doを削除できます。 「To Doの削除」画面が表示されるので、削除するときは [OK]、削除を止めるときは [キャンセル] を タップするか、またはBACKボタンを押します。
	本機の標準設定では、「To Do」からTo Doを削除しても、 パソコンとHotSyncを行うことで削除したTo Doがパソコ ンのCLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に削除 したいときは、「To Doの削除」画面に表示される [パソコ ンにバックアップ] の 🗹 をタップして、 🗖 にします。
コメントの添付	現在選択されているTo Doにコメントを追加できます。コメントを入力する画面が表示されるので、コメントを入力してください。
コメントの削除	現在選択されているTo Doに追加したコメントを削除できます。 「コメントの削除」画面が表示されるので、削除を実行するときは [はい]、削除をやめるときは [いいえ] をタップします。





# 😥 処理する仕事や用事を管理する (To Do)

完了した項目の破棄	完了したTo Doの記録を、To Doの一覧から削除できます。完了したTo Doの記録はすべてTo Doリストに記録されています。To Doの記録が多くなり、本機のメモリを節約したいときに使うと便利です。「完了した項目の破棄」画面が表示されるので、破棄するときは [OK]、破棄をやめるときは [キャンセル] をタップします。  本機の標準設定では、完了したTo Doを破棄しても、パソコンとHotSyncを行うことで破棄したTo DoがパソコンのCLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に破棄したいときは、「完了した項目の破棄」画面に表示される [パソコンにバックアップ] の 🗹 をタップして、 □にします。
- 項目の赤外線通信	現在選択しているTo Doを、他の本機に赤外線通信ポート経由で送信します。
カテゴリーの赤外線通信	現在表示しているカテゴリー内のすべてのTo Doを、他のPalm OS搭載機器に赤外線通信ポート経由で送信します。
「オプション」メニュ	_
フォント	To Doリストのフォント(書体)を変更できます。 「フォント選択」画面が表示されるので、好みのフォ ントに変更します。
アドレス参照	アドレス参照機能を起動します。アドレスにデータが登録されているときのみ、アドレス情報が表示されます。詳しくは、「電話番号を検索する (アドレス参照)」(129ページ) をご覧ください。
データ保護	To Doのデータを保護できます。 詳しくは、「データを保護する」(134ページ) をご 覧ください。
 バージョン情報	To Doのバージョン情報が表示されます。



## 🔞 メモを取る (メモ帳)

### 「メモ帳」でできること

メ干帳を使って簡単なメ干をとったり、パソコンで作成した文書ファイルを本 機で表示したりできます。

#### 手軽に情報をメモする

メモをとったり、さまざまな情報を書きとめることができます。書きとめたメ モは、あとで他のアプリケーションにコピーできます。メモをビジネス、パー ソナルなどのカテゴリーに分類して表示することもできます。

#### パソコンで作成したファイルを読む

パソコンで作成したテキスト(txt)形式やCSV形式(csv、Comma Separated Value format) の文書ファイルを、HotSyncで本機に取り込んで 表示できます。インターネット上の文書やニュース記事をテキスト形式で保存 しておき、通勤中に読んだりするときに便利です。

#### ご注意

メモ帳では、4キロバイトを超えるサイズの文書は扱えません。大きなサイズの文書 を持ち歩きたいときは、Palm OSで文書のやり取りにおもに使われているDOC形式 の文書ファイルと、インターネットなどで配布されているDOC形式の文書の閲覧ア プリケーションをご利用ください。

### メモ帳を起動するには

メモ帳は、次の3通りの方法で起動できます。

- フロントパネルの (多) ボタンを押す。
- ホーム画面でジョグダイヤルを回して [メモ帳] のアイコンを選び、ジョグダ イヤルを押す。
- ホーム画面で「メモ帳」のアイコンをタップする。

本文中の説明では(多)ボタンを押す操作を中心に説明していますが、他の操作 でもメモ帳を起動できます。

#### ちょっと一言

本機の電源が入っていなくても、

ボタンを押すと本機の電源が入り、メモ帳が 起動します。ただし、HOLDスイッチがONになっているときは起動しませんので、 ご注意ください。

## メモを書き取る

1つのメモには、最大で4000バイト(半角1文字は1バイト、全角1文字は2バイト)までの文字列を入力できます。記録できるメモの数は、メモリの空き容量によって異なります。

**1** フロントパネルの ② ボタンを押す。 「メモ帳」のアプリケーションが起動します。



**2 [新規] をタップする**。 新規メモが作成され、文字が入力できる状態になります。



# **3** メモを入力する。

改行したいときは、🚚 (Enterキー) をタップします (スクリーン キーボードを使用する場合)。Graffiti文字で入力しているときは、「 ∕ しと書きます。



**4** 入力が終わったら [終了] をタップするか、またはBACKボタンを押 す。

メモの一覧画面に戻り、入力したメモの1行目が表示されます。



#### ちょっと一言

- メモの一覧画面でGraffiti入力エリアに直接メモの内容を書いても、新規メモを作 成できます。この場合、最初の文字を書くと、新規メモが作成されます。
- 文字を入力しているときに画面下の「終了」「詳細」の部分に文字が重なることが ありますが、故障ではありません。入力を確定すると、重なりは取れます。



### 書き取ったメモを見る

「メモ帳」の一覧画面では書き取ったメモの1行目の内容が表示されるので、見 たいメモをすぐに探し出して表示できます。

- 1 フロントパネルの (多) ボタンを押す。 「メモ帳」のアプリケーションが起動して、メモの一覧画面が表示され ます。
- **2** ジョグダイヤルを回して、見たいメモを選ぶ。 見たいメモが表示されていないときは、ジョグダイヤルを回してメモ の一覧表示全体を上下に移動します。
- 3 ジョグダイヤルを押す。 入力したメモが表示されます。 メモが1画面に表示しきれないときは、ジョグダイヤルを回して内容を 確認できます。
- **4** 「メモ帳」の一覧画面に戻りたいときは、ジョグダイヤルを押す。 「メ干帳」の一覧画面に戻ります。

# メモをカテゴリーごとに切り替えて見たいときは

メモが一覧表示されていて、どのメモも選ばれていないときに、ジョ グダイヤルを押す。

メモが複数のカテゴリーに分類されているときはジョグダイヤルを押 すごとに、表示されるメモのカテゴリーが切り替わります。

カテゴリー選択リストで、表示するカテゴリーを選ぶこともできます メモ帳の一覧画面の画面右上の▼をタップして、表示したいカテゴリーを選びます。

### メモ帳を使いこなす

#### メモを五十音順に並び替える

メモの一覧を五十音順に並び替えて表示します。標準設定では、この設定に なっています。

- **1** メモの一覧画面で、**III** をタップする。
- 2 「オプション」メニューの 「設定」 をタップする。
- 3 [並べ替え]の▼をタップして、[五十音順]を選ぶ。
- **4** [OK] をタップする。 メモが記号→アルファベット→ひらがな・カタカナ/漢字(五十音順)に 並び替えて表示されます。

#### メモを好みの順番に並び替える

「メモ帳」の一覧画面のメモを手動で並べ替えるには、まずメモの表示順を「手 動」に変更してから、並び替えたいメモを移動します。

- **1** メモの一覧画面で、 **国** をタップする。
- 2 「オプション] メニューの [設定] をタップする。
- 3 「並べ替え]の▼をタップして、[手動]を選ぶ。
- **4** [OK] をタップする。 メモが手動で並び替えて表示できるように設定されます。
- **5** メモをスタイラスでタップしてからそのまま画面上を動かし(ドラッ グして)、希望の場所まで動かしてからスタイラスを画面から離す。 スタイラスを画面から離した場所にメモが移動します。メモを並べ替 えると、メモ番号は新しい順序にしたがって変わります。

#### ご注意

メモの表示順の設定は、CLIE Palm Desktopソフトウェアでは反映されません。本 機とCLIE Palm Desktopソフトウェアでは、メモの表示順の設定が異なる場合があ ります。



#### メモをカテゴリーで区分けする

登録した情報にカテゴリーごとに区分けできます。 カテゴリー別に情報を表示したり、まとめたりできるので便利です。

- 1 メモの一覧画面で、カテゴリーで区分けしたいメモをタップする。
- 2 画面右 トの 「未分類」 などをタップする。
- **3** 好みのカテゴリーをタップする。 手順2で選んだ情報のカテゴリーが、選んだカテゴリーに区分けされま す。

### メモのカテゴリーを追加する

好みに合わせて、新しいカテゴリーを追加することもできます。

- 1 上記の手順3で、[カテゴリーの編集] をタップする。
- 2 [新規] をタップする。
- **3** 好みのカテゴリー名を入力してから、[OK] をタップする。 入力したカテゴリーが「カテゴリーの編集 | 画面に追加されます。
- **4** [OK] をタップする。 これで追加したカテゴリーを指定できるようになりました。

#### 不要になったカテゴリーを削除するには

「カテゴリーの編集」画面で、削除したいカテゴリーをタップして選んでから、「削 除] をタップします。

#### メモを削除する

不要になったメモを削除できます。

- 1 メモの一覧画面で、削除したいメモをタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3 [削除] をタップする**。 「メモの削除 | 画面が表示されます。



**4** [OK] をタップする。

手順1で選んだメモが削除されます。

メモの削除をやめるときは、[OK] のかわりに [キャンセル] をタップ するか、BACKボタンを押します。

#### メモをプライベートメモに設定する

メモは、プライベートデータとして設定できます。データ保護でパスワードを 設定すると、プライベートデータを表示するために、あらかじめ設定したパス ワードを入力する必要があります。

- **1** メモの一覧画面で、プライベートデータとして設定したいメモをタップする。
- **2** [詳細] をタップする。
- **3** [プライベート] の□をタップして、**ビ**にする。
- **4** [OK] をタップする。

手順1で選んだメモが、プライベートに設定されます。 プライベートに設定されたデータの表示については、「データを保護する」(134ページ) をご覧ください。

# 「メモ帳」のメニュー項目

ここでは、メモ帳固有のメニュー項目だけを説明します。 本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項目」(35ページ)をご覧ください。

表示している画面によって、メニューに表示される項目が変わります。

- メモ画面:メモが表示されているときに使用できます。
- メモ一覧:メモ一覧画面が表示されているときに使用できます。
- 共通:どの画面が表示されていても使用できます。

#### 「メモ帳」メニュー

#### 新規作成(メモ画面)

新規メモを作成します。

#### メモの削除(メモ画面)

現在表示されているメモを削除できます。

「メモの削除」画面が表示されるので、削除を実行するときは [OK]、削除を止めるときは [キャンセル]をタップするか、BACKボタンを押します。

#### ご注意

標準設定では、「メモ帳」からメモを削除しても、パソコンとHotSyncを行うことで削除したメモがパソコンのCLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に削除したいときは、「メモの削除」画面に表示される [パソコンにバックアップ] の 🗹 をタップして、 🗖 にします。

#### メモの赤外線通信(メモ画面)

現在のメモを、他のPalm OS搭載機器に赤外線通信ポート経由で送信します。

#### カテゴリーの赤外線通信(メモ一覧)

現在表示されているカテゴリー内のすべてのメモを、他のPalm OS搭載機器に赤外線通信ポート経由で送信します。

# [オプション] メニュー

フォント(共通)	「メモ帳」のフォント (書体) を変更できます。 「フォントの選択」 画面が表示されるので、好みの フォントに変更します。
アドレス参照(メモ画面)	アドレス参照機能を起動します。アドレスにデータが登録されているときのみ、アドレス情報が表示されます。 詳しくは、「電話番号を検索する(アドレス参照)」 (129ページ)をご覧ください。
設定(メモー覧)	メモの並べ替え方法を指定します。 「メモ帳の設定」画面が表示されるので、「五十音順」 と「手動」のいずれかを選びます。
データ保護(メモ一覧)	メモ帳のデータを保護できます。 「データ保護の変更」画面が表示されるので、▼を タップしてデータ保護の種類を選びます。 データの保護のしくみについて詳しくは、「データ を保護する」(134ページ) をご覧ください。
バージョン情報(共通)	「メモ帳」のバージョン情報を表示します。



# 🕔 外出時の支出を管理する (支払メモ)

# 「支払メモ」でできること

支払メモでは、出張時の経費を記録したり、小遣い帳として支出を管理したり できます。

#### 支出内容を気軽にメモする

日付、支出の種類、支出金額、支出方法、および支出の詳細情報を、経費や個 人的な出費など、カテゴリーに分類して管理できます。入力した支出記録は、 日付または支出の種類を基準に並べ替えて表示できます。

#### 支出内容の詳細な情報を管理する。

支出記録ごとに支出先(会社)や同行者を記録したり、その他詳細な情報を記録 することもできます。

# 出金を記録する

支払メモでは、日付、支出の種類、支払金額などを記録できます。また、支払 メモに入力した記録をカテゴリー別に並べ替えたり、追加情報を入力したりす ることもできます。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [支払メモ] のアイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[支払メモ] アイコンをタップして、支払メモを起動することもできま す。



「支払メモ」のアプリケーションが起動します。





# 🕜 外出時の支出を管理する (支払メモ)

#### 2 [新規] をタップする。



# 3 支出金額を入力する。



# 4 [支出種類]をタップして、支出の種類を選ぶ。



手順4で入力した記録は、[支出種類]を選んだ時点で保存されます。 [支出種類]を指定していない記録は保存されません。

#### ちょっと一言

データが選択されていない状態でGraffiti入力エリアの右側の数字入力エリアに直接金額を書いて、新規データを作成する方法もあります。最初の数字を書くと、新規データが表示されます。

# 支払メモを使いこなす

#### 出金記録を並び替えて表示する

出金記録の表示を、好みに合わせて変更できます。

- 1 支払メモの一覧画面で、[表示]をタップする。
- 2 好みに合わせて、表示順の方式を選ぶ。
  - 並べ替え:▼をタップして、表示順の基準を [日付] または [種類] から選びます。
  - 距離単位:▼をタップして、移動距離の基準を[キロメートル]または [マイル] から選びます。
  - 通貨を表示: タップして **営**にすると、出金記録の一覧画面で通貨記号を表示します。 □のときは、通貨記号を表示しません。
- **3** [OK] ボタンをタップする。

#### 出金記録の日付を変更する

出金記録には、記録を入力した日の日付が自動的に表示されます。過去の支出を別の日に思い出して記録したときなどに、出金記録に表示される日付を、支出の当日に変更できます。

- 1 支払メモの一覧画面で、変更したい出金記録をタップする。
- **2** 選んだ出金記録の日付表示部分をタップする。 「日付」画面が表示されます。
- 3 変更したい日付をタップする。

### 外出時の支出を管理する(支払メモ)

#### 出金記録に詳細情報を付け加える

出金記録には、さまざまな詳細情報を付け加えることができます。付け加えた 情報は、「支払メモの詳細」画面に表示されます。

- **1** 支払メモの一覧画面で、詳細情報を付け加えたい出金記録をタップす る。
- **2** 「詳細」をタップする。
- **3** 詳細情報を指定する。
  - **カテゴリー**:出金記録のカテゴリーを指定します。 [すべて] を選択している場合は、「未分類] に設定されています。 支払メモには、出張先別にデータを分類する例として、「ニューヨー ク] と [パリ] という2つのカテゴリーが用意されています。 既に登録されているカテゴリー名を変更したり、新規にカテゴリーを 作成したいときは、▼をタップして「カテゴリーの編集]を選びます。
  - 種類:▼をタップして、出金の種類を選びます。
  - **支払方法**: ▼をタップして、支払方法を選びます。
  - 通貨:支払に使った通貨を選びます。最大で5書類の通貨を表示できま す。表示される通貨を変更することもできます。詳しくは「通貨の種類 を変更する | (122ページ) をご覧ください。
  - **支払先と場所**: 支払先(通常は会社)の名前と、支払先の所在地の都市 名を入力します。例えば、ビジネスランチの支払先として「ローズカ フェ |、場所に「東京| と入力できます。
  - 同行者:メモ帳のメモ画面のような、「同行者」画面を表示します。 この画面では、支払を行ったときの同行者名や支出の目的などを入力 できます。[アドレス参照]をタップすると、アドレスに登録されてい るアドレス情報が表示されます。
- **4** [OK] をタップする。

#### 支払メモの出金記録を印刷する

支払メモで作成した出金記録をHotSync時にCLIE Palm Desktopソフトウェアに転送して、パソコンに接続したプリンタで出力できます。

設定を工夫すれば、出力した出金記録を経費精算書として利用できます。

- 1 HotSync (142ページ) して、出金記録をパソコンに転送する。
- **2** CLIE Palm Desktopソフトウェアの支払メモの一覧画面で、「ファイル」メニューから [印刷] を選ぶ。
- **3** 「印刷範囲」の設定を、好みに合わせて変更する。
  - 表示中のカテゴリー:表示中のカテゴリー内の出金記録をすべて印刷します。すべてのカテゴリーのデータを表示するには、支払メモの一覧エリア(左側のウィンドウ)の右上にある、カテゴリーを選ぶリストから[すべて]を選びます。
  - 選択中のデータ:選択した出金記録だけを印刷します。
- **4** 「印刷オプション」の設定を、好みに合わせて変更する。
  - **支払メモの概要のみ印刷する**:毎日の支払金額のみを、支出の種類ごとに表形式で印刷します。
  - **支払メモのデータのみ印刷する**:支出の種類ごとに出金記録をすべて 印刷したいときに選びます。
  - **両方を印刷する**:概要と出金記録を両方印刷します。
  - 通貨を換算する: クリックしてチェックをつけると、表中に表示される合計金額を単一の通貨単位に換算して表示できます。複数の通貨単位が混在しているときに便利です。
    - なお、このオプションは[支払メモの概要のみ印刷する]、[両方を印刷する]を選んでいる場合にのみ有効となります。
  - コメントを出力: クリックしてチェックをつけると、データに添付されているコメントも印刷します。
- 5 [OK] をクリックする。

印刷が始まります。

#### ご注意

- ま行距離の単位は、km (キロメートル) またはmi (マイル) となります。
- [通貨を換算する] にチェックをつけると、走行距離のデータの値は、出張精算時などに支給される距離でとの手当ての金額に換算されて出力されます。

#### 係 外出時の支出を管理する(支払メモ)

#### 通貨の種類を変更する

出金記録で使用する通貨の種類や通貨記号を変更できます。

#### あらかじめ登録されている通貨の中から選ぶ

- す払メモの一覧画面で、通貨の種類を変更したい出会記録を選ぶ。
- ? 「詳細」をタップする。
- 3 诵貨の▼をタップして、表示されたリストから [通貨リストの設定] を タップする。
- ▲ ▼をタップして、表示する通貨の国名を選ぶ。
- 5 [OK] をタップする。

#### 出金記録から直接通貨を変更することもできます

通貨記号をタップして、表示された一覧から通貨の種類を選んでください。

#### 通貨を設定しても画面に反映されないときは

メニューの [オプション] から [設定] - [通貨リストの設定] で設定した通貨が、 [設定] 画面に戻ったときに表示されないことがあります。この場合は、あらためて [設定] 画面で [標準通貨▼] をタップして、通貨を設定してください。

### 登録されていない通貨を作成する

通貨の▼をタップしても、表示された一覧に目的の通貨の国名がない場合は、 国名と通貨記号を自由に作成できます。

- **1** 支払メモの一覧画面で、**1** をタップする。
- **2** 「オプション] メニューの [通貨の追加] をタップする。
- **3** 4つの国名ボックスのいずれかをタップする。
- 4 作成したい通貨の国名と通貨記号を入力してから、[OK] をタップす る。

#### 作成した通貨記号を標準通貨として使うには

「設定」画面であらかじめ目的の通貨記号を選んでおく必要があります。

#### 作成した通貨記号を特定の出金記録だけで使いたいときは

その出金記録の「支払メモの詳細」画面で通貨記号を選んでください。

# 「支払メモ」のメニュー項目

ここでは、支払メモ固有のメニュー項目だけを説明します。 本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項 目」(35ページ)をご覧ください。

#### [支払メモ] メニュー

項目の削除	出金記録を削除します。			
	「支払メモの削除」画面が表示されるので、削除を実			
	行するときは [OK]、削除を止めるときは [キャン			
	セル] をタップするか、BACKボタンを押します。			
	ご注意			
	標準設定では、「支払メモ」から出金記録を削除しても、パ			
	ソコンとHotSyncを行うことで削除した記録がパソコンの			
	CLIE Palm Desktop上に保存されます。完全に削除した			
	いときは、「支払メモの削除」 画面に表示される [パソコン にバックアップ] の <b>ビ</b> をタップして、 □ にします。			
カテゴリーの破棄	出金記録のカテゴリーの中から、現在使用していな			
	いカテゴリーを削除します。選んだカテゴリー内の			
	全データの削除を確認する画面が表示されます。			
	不要なカテゴリーを削除することで、メモリ容量を			
	節約できます。			
[オプション] メニュ				
<b>[オプション]メニュ</b> 設定				
	ı <del> —</del>			
	<b>上一</b> 標準通貨記号を設定します。			
	★準通貨記号を設定します。 「設定」画面が表示されるので、標準で使用する通貨			

ださい。

バージョン情報

は「通貨の種類を変更する」(122ページ)をご覧く

「支払メモ」のバージョン情報を表示します。



# 🚳 計算機として使う (電卓)

# 「電卓」で計算する

電卓では、基本的な計算ができます。また、数値を電卓メモリに保存したり、 メモリから呼び出したりできます。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して[電卓]のアイコンを選び、ジョ グダイヤルを押す。

[電卓] のアイコンをタップして、電卓を起動することもできます。



「電卓」のアプリケーションが起動します。



2 計算する。

電卓機能を使うには、スタイラスまたは指先で、画面に表示されてい る数字や計算記号のアイコンをタップします。

# 計算補助ボタンの機能

「電卓」には、計算に役立つ数種類のボタンが用意されています。

CE	最後に入力した数値だけをクリアします。 計算中に数値の入力ミスをしたときに使います。数 値を再入力できるので、計算を最初からやり直す必 要がありません。
С	現在の計算をクリアして、新しい計算を始めます。
+/-	表示中の数値を正(プラス)または負(マイナス)に 切り替えます。負の値を入力するには、先に数値を 入力してから、このボタンをタップします。
M+	表示中の数値をメモリに追加します。 このボタンを使って入力した数値は、メモリ内の数値の合計に加算されます。メモリには、計算値または数値ボタンをタップして入力した数値のどちらでも追加できます。 このボタンをタップすると、呼び出すまで数値がメモリ内に置かれるだけで、現在の計算または一連の計算には反映されません。
MR	メモリ内に保存されている数値を呼び出して、現在 の計算に挿入します。
MC	メモリに保存されているすべての数値をクリアしま す。



# 🔝 計算機として使う (電卓)

# 「電卓」のメニュー項目

コピー、貼り付け	電卓の数値をコピーして、別のアプリケーションに 貼り付けることができます。同様に、支払いメモな どの別のアプリケーションでコピーした数値を、電 卓に貼り付けることもできます。
計算式の確認	最近行った計算の内容を確認できます。計算内容をあとから確認したいときなどに便利です。 計算式を確認するには、電卓でメニューを表示し、 [オプション] メニューから [計算式の確認] をタップします。
バージョン情報	電卓のバージョン情報を表示します。

# データを検索する

本機にはデータを検索する方法として、文章の検索したい部分をスタイラスで なぞって指定する(文字列を指定する)方法と、電話番号のデータを直接検索す る方法の、2つの検索方法が用意されています。

これらの方法はお使いのアプリケーションに関わらず、利用できます。

#### 各アプリケーションにも検索機能が用意されています

- 予定表、To Do、メモ帳:アドレス参照機能を利用して、電話番号を検索できま す。検索した電話番号を、他のアプリケーションのデータに直接貼り付けること もできます。
- アドレス: 画面の一番下の「検索」行に、検索したい名前の最初の1文字を入力す ると、アドレス一覧画面が自動的にスクロールし、指定した1文字からはじまる 名前にカーソルが移動します。
- **支払メモ**:同行者を入力するときにアドレス参照機能を利用することで、会社名 が入力されているすべてのアドレス情報を表示できます。目的の会社名をタップ すると、選んだ会社名が「同行者」欄に入力されます。

### データに含まれる文字列で検索する

検索する単語の全体、またははじめの何文字かを指定して、本機に記録されて いるデータを検索できます。なお、検索結果はアプリケーション別に表示され ます。

「入力した覚えはあるけれども、どのアプリケーションに入力したのかを思い出 せない」といったときに便利です。

# をタップする。

「検索」画面が表示されます。



# 2 検索したい文字列を入力する。

日本語、アルファベット、記号、数字、全角および半角の文字が、検 索対象として使用できます。



#### データを検索する

### **3** [OK] をタップする。

検索が始まり、入力した文字列を含む単語すべての検索結果一覧が表示されます。各データに追加した添付コメントも、検索対象になります。



#### 4 検索結果から目的のデータを探して、タップする。

データを登録しているアプリケーションが自動的に起動して、データ の内容が表示されます。

#### 検索を途中で中止したいときは

検索中に [中止] をタップしてから、[閉じる] をタップします。 検索を再開したいときは、[続行] をタップします。

#### ご注意

本機の検索機能では、英文の大文字と小文字は区別されません。たとえば、「sony」という単語を指定すると、「Sony」も検索されます。

#### ちょっと一言

本機のアプリケーションで文字列を選んでから をタップすると、「検索」 画面に 選んだ文字列が自動的に表示されます。

# 電話番号を検索する(アドレス参照)

アドレス参照機能を利用して、本機のデータ中の電話番号を検索して表示でき ます。検索した電話番号をアプリケーションに直接貼り付けることもできます。 「メモ帳のデータに電話番号を付け加えたいときに、アドレスで管理している電 話番号をアドレス参照機能を使って検索し、貼りつける」といった使いかたを すると便利です。

- 1 雷話番号を挿入したいデータを表示する。 電話番号は、予定表やTo Do、メモ帳のデータに挿入できます。
- 2 頭 をタップする。 メニューが表示されます。
- 3 「オプション」メニューの「アドレス参照」をタップする。 「アドレス参照 | 画面が表示されます。



**4** 挿入したい電話番号をタップする。

#### 電話番号をよりすばやく見つけたいときは

画面下部の「検索」行に検索したい名前を入力することで、指定した文字で始ま る名前をすばやく表示できます。

**5** 「追加」をタップする。

「アドレス参照」画面が閉じて、手順1で表示させたデータに、名前と 電話番号が追加されます。



#### データを検索する

#### Graffitiでアドレス参照機能を活用する

Graffitiで「/ し」と入力して、アドレス参照機能を利用することもできます。

#### アドレス参照機能を利用してアドレス情報をすばやく入力する

参照したいアドレス情報のはじめの一文字をひらがなで入力してから、Graffitiで「 ✓ し」と入力すると、アドレス参照機能が起動して、アドレス情報のなかで入力した文字ではじまる名前と電話番号に置き換えられます。

同じ文字ではじまるアドレス情報が複数記録されている場合、または入力された文字ではじまるアドレス情報が記録されていない場合は、「アドレス参照」画面が表示されます。

ひらがなを入力するのではなく、すでに入力したひらがなをドラッグして反転表示させてからGraffitiで「 🖍 👢 」と入力しても、同じ機能を利用できます。

# 所有者の情報を入力する


本機の所有者の名前や会社名、電話番号などの情報を入力できます。 パスワードを設定して本機の電源を切った場合は、次に電源を入れたときに所 有者の情報が表示されるようになります。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [環境設定] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

環境設定画面が表示されます。

[環境設定] アイコンをタップして、環境設定画面を表示することもできます。

2 右上の▼をタップして、[所有者]を選ぶ。

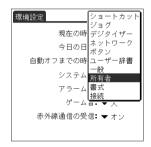

所有者の環境設定の画面が表示されます。

3 所有者情報を入力する。

入力した文字列が画面に収まり切らない場合は、画面右上にスクロールバーが表示されます。

環境設定	▼ 所有者
所有者:	
ソニー太郎 東京都品川区北品川6-	-7-35
	а



#### 所有者の情報を入力する

#### すでにデータ保護でパスワードを設定している場合は

この場合は所有者の情報はすでに保護(ロック)されているため、所有者情報を入力/編集できません。ロックを解除して所有者の情報を入力/編集するには、以下の手順で操作します。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [環境設定] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[環境設定] アイコンをタップして、環境設定画面を表示することもできます。

- **2** 右上の▼をタップして、[所有者] を選ぶ。 所有者の環境設定の画面が表示されます。
- **3** [ロック解除] をタップする。 「メッセージのロック解除 | 画面が表示されます。



**4** データ保護で設定したパスワードを入力してから、[OK] をタップする。

# 本機をパスワードでロックする

本機をパスワードで保護して、電源を入れてもパスワードを入力しなければ本 機を使用できないように設定できます。

#### ご注意

本機をロックした場合は、本体を再起動するためには、正しいパスワードを入力する必要があります。パスワードを忘れてしまった場合は、再び本体を使用するには、ハードリセットを行う必要がありますが、ハードリセットを行うと本機の全データが削除されてしまいます。(HotSyncすることで、パソコンにバックアップ済みのデータは復元できます。)あらかじめご注意ください。

本機のリセットのしかたについては、「本機をリセットする」(212ページ) をご覧ください。

1 本機とパソコンをHotSyncして、データのバックアップをパソコン上に作成する。

HotSync機能について詳しくは、「パソコンとデータを同期する (HotSync)」(139ページ)をご覧ください。

- 2 「パスワードを設定する」(134ページ)の手順にしたがって、パスワードを設定する。
- **3** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [データ保護] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[データ保護] アイコンをタップして、データ保護画面を表示することもできます。

データ保護画面が表示されます。

**4 [電源オフ&ロック] をタップする**。 「システムのロック| 画面が表示されます。

5 [電源オフ&ロック] をタップする。

本機がロックされた状態で、電源が切れます。

以後、本機の電源を入れたあとにパスワードを入力しないと、本機が使えない状態になります。

# データを保護する

本機にパスワードを設定して、入力したデータを他の人に見られないように保護できます。また、プライベートデータとして登録したデータは、パスワードを入力する/しないに関わらず、通常の状態では表示しないように設定することでもできます。

# パスワードを設定する

パスワードを設定して、プライベートデータを保護したり、本機をロックした りすることができます。


**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [データ保護] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[データ保護] アイコンをタップして、データ保護画面を表示することもできます。

データ保護画面が表示されます。

**2** [未設定] をタップする。

「パスワード」画面が表示されます。

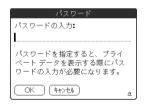

- **3** パスワードを入力してから、[OK] をタップする。 確認画面が表示されます。
- **4** 手順3で入力したパスワードをもう一度入力してから、[OK] をタップする。

手順2の[未設定]が[-設定済み-]に変わり、本機のパスワードが設定されます。

# パスワードを変更/削除する

設定したパスワードを変更したり、削除したりできます。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して[データ保護]アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[データ保護] アイコンをタップして、データ保護画面を表示することもできます。

データ保護画面が表示されます。

- **2** [設定済み] をタップする。 「パスワード」画面が表示されます。
- **3** 現在のパスワードを入力してから、[OK] をタップする。 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。
- 4 パスワードを変更したいときは、新しいパスワードを入力してから [OK] をタップする。

パスワードを削除したいときは、[削除]をタップします。

#### パスワードを忘れてしまったときは

パスワードを忘れてしまった場合は、パスワードを強制的に削除できます。ただし、パスワードを強制的に削除すると、すべてのプライベートデータが削除されてしまいます(HotSyncすることで、パソコンにバックアップ済みのデータは復元できます)。

- **1** 上記の手順2で、[忘れた場合] をタップする。 「パスワードの削除」画面が表示されます。
- **2 [はい] ボタンをタップする**。 パスワードとすべてのプライベートデータが削除されます。

#### データを保護する

# プライベートデータを表示しないように設定する

アドレスやメモ帳などのアプリケーションでプライベートデータとして設定したデータを、表示しないように設定できます。この場合、プライベートデータを表示するためにはパスワードを入力する必要があります。なお、プライベートデータを表示しないように設定していても、データは保存されています。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [データ保護] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[データ保護] アイコンをタップして、データ保護画面を表示することもできます。

データ保護画面が表示されます。

2 [現在の設定] の▼をタップして、[データを非表示] または [データをマスク] を選ぶ。

「データの非表示」画面が表示されます。

**3** [OK] をタップする。 プライベートデータが表示されない状態になります。







[データをマスク] を選んだとき

#### プライベートデータを表示して確認する

データ保護で表示しないように設定したプライベートデータの内容を確認する には、次のように操作します。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [データ保護] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

[データ保護] アイコンをタップして、データ保護画面を表示すること もできます。

データ保護画面が表示されます。

- 2 [現在の設定]の▼をタップして、[データを表示]を選ぶ。 パスワードが設定されていない場合は、各アプリケーションでプライ ベートデータがふたたび表示されるようになります。 パスワードが設定されているときは「プライベートデータの表示! 画面 が表示されます。
- 3 「プライベートデータの表示」画面が表示されたら、パスワードを入力 してから、[OK] をタップする。

# **Chapter 4**

# パソコンとデータを同期する (HotSync)


この章では、CLIEをパソコンとデータを同期(HotSync)する方法について説明します。クレードルを使ったHotSyncだけでなく、赤外線でHotSyncすることもできます。

別売りのモバイルコミュニケーションアダプターと接続ケーブル、携帯電話/PHSを用意すれば、外出先から自宅や職場のパソコンとモデム経由でHotSync (モデムHotSync) することもできます。

HotSync (ホットシンク) とは?	140
HotSyncする	142
パソコンで情報を管理する (Palm Desktop)	144
赤外線でHotSyncする	146
モデム経由でHotSyncする (モデムHotSync)	149
複数のCLIEを管理する(ユーザープロファイル作成)	155
HotSync時の動作を設定する(コンジット)	157
外部データを同期する (ファイルリンク)	159
HotSyncマネージャーの起動方法やHotSyncの設定を 変更する	160

# HotSync (ホットシンク)とは?

CLIEとパソコンのデータをやり取りし、双方のデータを最新の状態にしたり、 データのバックアップを取る、アプリケーションのインストールをするといっ た操作をHotSvncと呼びます。CLIEなどのPalm OS搭載機器の特徴的な機能 で、HotSyncボタンを押すだけで、これらの操作を行えます。 本機の説明書では「パソコンとCLIFを同期する」などと表現しています。

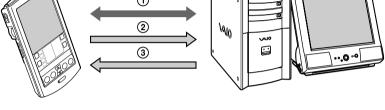

- ① いつも同じデータを共有できる
- ② CLIEのデータをパソコンに保存できる
- ③ パソコンのデータや、CLIEのアプリケーションを取り込める

#### 本機とパソコン上のデータを同期する

本機の予定表、アドレス、To Do、メモ帳、および支払メモのデータと、パソ コントのデータを同期して最新の状態に保てます。複数のCLIFのデータを同時 に独立して管理することもできます。

### バックアップデータをパソコンに保存する

HotSyncすることで、パソコン側に本機のデータのバックアップコピーを自動 的に作成できます。

こまめにHotSyncしておくことで、本機のデータを誤って削除してしまった り、本機のバッテリー切れを放置してデータを紛失してしまったり、本機をリ セットしなければならなくなったときでも、パソコン上に保存されたバック アップデータから本機の最新データを復元できます。

バックアップについて詳しくは、215ページをご覧ください。

# Windowsのアプリケーションで作成したデータを本機で使う

パソコン上のWindowsアプリケーションで作成したデータを変換して本機に転 送できます (インポート)。また、本機のデータをWindowsアプリケーション のデータに取り込むこともできます (エクスポート)。

#### CLIE Palm Desktopソフトウェアにインポート/エクスポートできるデータ 形式

- カンマ/タブ区切りテキスト(\*.csv、\*.tab、\*.tsv)
- テキスト (\*.txt)
- Palm Desktopソフトウェアの予定表アーカイブ (\*.dba)
- Palm Desktopソフトウェアのアドレスアーカイブ (\*.aba)
- Palm DesktopソフトウェアのTo Doリストアーカイブ (\*.tda)
- Palm Desktopソフトウェアのメモ帳アーカイブ (\*.mpa)
- Palm Desktopソフトウェアの支払いメモアーカイブ (\*.exa)
- \* カッコ内は拡張子です。なお、関連ファイルをひとまとまりにした単位を「アー カイブ」と呼びます。

データのインポート/エクスポートについて詳しくは、CLIE Palm Desktopソフト ウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

#### ご注意

Windows 2000 Professionalを搭載しているパソコンでは、赤外線HotSyncは行 えません。

# HotSyncする

「はじめにお読みください」に記載されている準備はすべて終わっていますか? ここでの説明は、準備が終わっていることが前提で説明されています。「はじめにお読みください」の手順にしたがって準備してください。

# クレードルでHotSyncする (ローカルHotSync)

クレードルを使ってHotSyncすることを、ローカルHotSyncといいます。

- 1 本機をクレードルに取り付ける。
- **2** クレードルのフロントパネルの (で) ボタンを押す。 HotSyncが始まります。



HotSyncが終了すると、完了を示すメッセージが表示されます。

#### ご注意

HotSyncが完了するまで、本機をクレードルから取りはずさないでください。CLIE Palm Desktopソフトウェアが正常に終了できない場合があります。

# (グ) ボタンを押してもHotSyncが始まらないときは

Windowsのタスクトレイに、 アイコンが表示されているかどうか確認します。 表示されていないときは、 [スタート] をクリックしてから [プログラム] ー [SonyCLIE] ー [HotSyncマネージャー] をクリックし、タスクトレイに アイコンが表示されたことを確認してから、もう1度クレードルの (ア ボタンを押してください。

パソコン上に「HotSync機能実行中」と表示されます。

# パソコンの起動後に「選択されたポートCOM〜は現在使用でき ません」と表示されたときは

以下の操作を行うか、またはCLIE Palm Desktopソフトウェアを1度アンインス トールしてから、再インストールしてください

- **1** Windowsの画面右下の (プアイコンをクリックする。
- 2 表示されたショートカットメニューの [ローカル] にチェックがついて いないことを確認する。

チェックがついているときは、[ローカル] をクリックしてチェックを はずします。

#### ご注意

- クレードルのUSBコネクタ経由でHotSyncした場合でも、接続は「シリアル」と 表示されます。
- HotSync中は本機をクレードルからはずしたり、ずらさないでください。パソコ ンの誤動作の原因となります。
- HotSync中にHotSyncボタンを押さないでください。HotSyncがエラーを起こ して終了する場合があります。
- HotSync中はパソコンを省電力モードに移行させないでください。HotSync中 にパソコンが省電力モードになると、HotSvncマネージャーが強制終了します。

#### 複数のCLIEを1台のパソコンで管理したいときは

あらかじめそれぞれのCLIE用に、ユーザープロファイルを作成する必要があります。 詳しくは、「複数のCLIEを管理する (ユーザープロファイル作成)」(155ページ) を ご覧ください。

#### 入力したユーザー名を変えるには

- 1 パソコンのCLIE Palm Desktopの [ツール] メニューから [ユーザ] を選ぶ。
  - ユーザ画面が表示されます。
- 2 変えたいユーザー名を選んでから、[名前の変更] をクリックする。
- 3 新しいユーザー名を入力してから、[OK] をクリックする。 次にHotSyncしたときに、CLIEのユーザー名も変わります。

# パソコンで情報を管理する (Palm Desktop)

付属のCLIE Palm Desktopソフトウェアを使って、HotSyncで本機から転送した情報をパソコン上で閲覧できます。

また、CLIE Palm Desktopソフトウェアは本機のアドレス、予定表、To Do、メモ帳、支払メモの各アプリケーションと同様の機能を持っているため、パソコン上で予定やアドレス情報を入力し、HotSyncで本機に転送することもできます。

# CLIE Palm Desktopソフトウェアを起動する

Windowsのデスクトップ画面で、[CLIE Palm Desktop] アイコンをダブルクリックするか、[スタート] をクリックしてから [プログラム] - [SonyCLIE] - [CLIE Palm Desktop] をクリックする。 CLIE Palm Desktopソフトウェアが起動します。

### CLIE Palm Desktopソフトウェアを終了するときは

画面右上の **区** (閉じるボタン) をクリックするか、または [ファイル] メニューから [終了] を選びます。


# 基本的な使いかた

利用したいアプリケーションのアイコンをクリックすると、アプリケーションでとの画面に変わります。

各画面での操作方法は本機のアプリケーションと同様です。

詳しい操作方法については、[ヘルプ] メニューから [Palm Desktopソフトウェアのヘルプ] を選んで表示される、オンラインヘルプをご覧ください。

# 画面の見かた

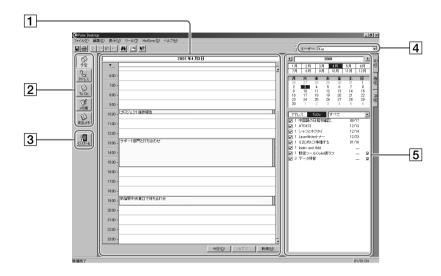

#### 1 情報表示部

本機でアプリケーションを起動したときに表示される、アプリケーションごと の一覧画面が表示されます。

# 2 アプリケーション切り替えアイコン

クリックすると、対応するアプリケーションの画面が表示されます。

# 3 インストールアイコン

クリックすると「インストール ツール」画面が表示されます。HotSvncでアプ リケーションをインストールするときに使います。詳しくは、「インストールす る」(183ページ)をご覧ください。

# 4 ユーザー名表示

現在表示している情報のユーザー名が表示されます。

## 5 詳細情報表示部

本機で情報を表示してから「詳細」をタップしたときに表示される、情報の詳細 情報などが表示されます。

# 赤外線でHotSyncする

本機のIrDA (Infrared Data Association) 規格準拠の赤外線通信ポートを使って、パソコンと赤外線通信でHotSyncできます。クレードルを持ち歩くことなくHotSyncできるので、本機を持ち歩いて外出先でHotSyncするようなときに便利です。

# 赤外線HotSync機能を実行する前に

以下の項目を確認してください。

- Windows2000 Professional搭載のパソコンでないこと (Windows2000 Professional搭載のパソコンでは、赤外線HotSyncできません)
- パソコンにIrDA規格準拠の赤外線通信ポートがついている。
- 赤外線通信ポートをWindowsで利用できるようになっている。
   赤外線通信ポートを利用できるようにするには、お使いのパソコンに付属する取扱説明書またはWindowsのヘルプをご覧ください。
- 赤外線通信ポートのポート番号を確認する。 赤外線通信ポートのポート番号を確認するには、Windowsの「赤外線モニター」コントロールパネルを使います。詳しくは、お使いのパソコンに付属する取扱説明書またはWindowsのヘルプをご覧ください。

# パソコン側で準備する

赤外線でHotSyncするには、パソコンが赤外線通信を行うための仮想ポートを 指定する必要があります。

- ¶ Windowsの画面右下のタスクトレイの (プ) アイコンをクリックして、 [ローカル] にチェックがついていることを確認する。
- 2 プアイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから 「起動/接続設定」を選ぶ。

「起動/接続設定 | 画面が表示されます。



- **3** 「ローカル」タブをクリックする。
- 4 必要に応じて、以下の設定を変更する。
  - **シリアルポート**: 赤外線通信ポートが使用する、仮想ポートを指定し ます。接続先ポートがわからないときは、Windowsのコントロール パネルの「赤外線干ニター」で確認します。
  - **速度**: データの転送速度を指定します。まず[最速]に設定して、問題 があった場合のみ低速の設定に変更することをおすすめします。
- **5** [OK] をクリックする。 赤外線通信でHotSvncできるように設定が変更されます。

#### ご注意

上記の操作を行って赤外線でHotSyncするように設定を変更すると、クレードルを 使ってHotSyncするときに、また元の設定に戻す必要があります。元の設定に戻す には、次ページの「クレードルでHotSyncする設定に戻す」をご覧ください。

# 赤外線HotSyncする

パソコンと本機の準備、データの指定が終わったら、モデムHotSvncを実行で きます。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [HotSync] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

「HotSync」アイコンをタップして、HotSync画面を表示することも できます。

- ? 「ローカル」をタップする。
- 3 ▼をタップして、[赤外線] を選ぶ。
- 4 本機の赤外線通信ポートとパソコンの赤外線通信ポートを10~20cm 程度に近づけて置く。

Palm OS搭載機器やパソコンなどとの赤外線通信では、機器間の相性 によって最適な通信距離が異なる場合があります。距離を変えてお試 しください。



**5** アイコンをタップする。

HotSyncが始まります。

HotSyncが終了すると、HotSyncの完了を示すメッセージが表示されます。


# クレードルでHotSyncする設定に戻す

赤外線でHotSyncするように変更した設定を、クレードルを使ってHotSyncする設定に戻します。

- 1 パソコンにクレードルを接続する。
- **2** ( アイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから [ローカル] をクリックしてチェックをはずす。

# モデム経由でHotSyncする(モデムHotSync)

外出先からモデム経由でHotSyncすることもできます。長期の出張中などに、 外出先から本機のデータをパソコンにバックアップしておきたいときなどに便 利です。

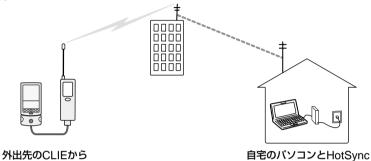

# ご注意

- はじめてHotSyncするときは、142ページの手順に従ってクレードルを使っ てHotSyncする必要があります。
- あらかじめ154ページの手順に従って、モデム経由でHotSyncするアプリ ケーションを指定しておくと、通信時間を節約できます。設定によっては、 HotSyncに数十分かかることがありますのでご注意ください。

# モデムHotSync機能を実行する前に

以下の項目を確認してください。

- パソコンにモデムまたはターミナルアダプタ (TA) が接続されている。
- 本機と別売りのモバイルコミュニケーションアダプター(モデム)が正しく接 続されている。
- CLIE Palm Desktopソフトウェアでモデムの設定が完了している。 「HotSyncの設定を変更する」(160ページ)をご覧ください。



#### パソコン側の準備をする

モデム経由でHotSyncするには、外部電話回線からの呼び出しをパソコンで受信できるように、外出前に以下の準備が必要となります。

## 1 以下の項目を確認する。

- パソコンにモデムが接続され、パソコンとモデムの電源が入っている。
- 外部電話線がモデムに接続されている。
- 通信ポートを使用する通信アプリケーション(電話、ファックス送受信 ソフトウェアなど)をすべて終了させている。
- インターネットなどへの接続は、すべて切断している。
- 2 Windowsの画面右下のタスクトレイの (プアイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから [モデム] を選ぶ。
- **3** タスクトレイの (デ) アイコンをクリックして、表示されたショート カットメニューから [起動/接続設定] を選ぶ。

「起動/接続設定 | 画面が表示されます。



**4** [モデム] タブをクリックする。

# 5 必要に応じて、以下の設定を変更する。

- シリアルポート: パソコンのモデムの接続先ポートを指定します。接続先ポートがわからないときは、Windowsのコントロールパネルの「モデム」(Windows 2000をお使いの場合は「電話とモデムのオプション)) で確認します。
- **速度**:データの転送速度を指定します。まず[最速]に設定して、問題があった場合のみ低速の設定に変更することをおすすめします。
- モデム:モデムの機種または製造元を指定します。お手持ちのモデムがわからない場合や機種が表示されない場合は、[Hayes Basic]を選びます。
- 初期化コマンド:使用するモデムの機種または製造元を指定すると、モデムの初期化コマンドは自動的に設定されます。正常に動作しない場合は、お持ちのモデムの取扱説明書をご覧ください。
- **6** [OK] をクリックする。



#### 本機側の準備をする

続いて、本機側で以下の準備を行います。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [HotSync] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「HotSvnc | 画面が表示されます。

[HotSync] アイコンをタップしても、HotSync画面を表示することができます。

**2 [モデム] をタップする**。 モデムの選択リストが表示されます。

**3** アイコンの下の ▼ をタップして、モデムの設定を選ぶ。 ここでは、「SONYモバイルアダプタ」を選びます。



**4** モデム名の下に表示されている [電話番号の入力] をタップする。 「ダイヤルの設定」 画面が表示されます。



#### 5 必要にあわせて設定を変更する。

別売りのモバイルコミュニケーションアダプターPEGA-MA700をお使いの場合:

パソコンを接続している電話の番号を入力する。

#### それ以外のアダプターやモデムをお使いの場合:

①パソコンを接続しているモデムの電話番号を入力する。 必要に応じて「0」などの外線用発信番号を入力し、「外線発信番号」の

□をタップして、**営**にします。

また、入力欄にカンマ記号を入力して、無音時間を設定することもできます。例えば、外線を使用して電話をかける場合は、通常は外線に接続するまでに数秒の無音時間があります。外線発信番号の後にカンマを挿入することにより、この時間を補正できます。1つのカンマで、2秒間の無音時間を設定できます。

②[キャッチホン機能解除]を ばにする。

本機側で使用する電話回線にキャッチホン機能がある場合は、 HotSyncが中断されないように[キャッチホン機能解除]の□をタップして☑ にします。

キャッチホン機能の解除のしかたについて詳しくは、モデムの取扱説明書をご覧ください。

③コーリングカードを使用する場合は、準備して ▼にする。 アメリカ合衆国でコーリングカードを使って電話する場合は、[コーリングカードの使用]の をタップして 「にしてから、コーリングカード番号を入力します。

日本国内では、コーリングカードは使用できません。また、「ダイヤルの設定」画面の設定は、AT&TとSprintの長距離サービスでのみ正しく機能します。MCIは機能が異なるので、MCIを利用する場合は、「電話番号」入力欄にコーリングカード番号、「コーリングカード」入力欄に電話番号を入力する必要があります。

# **6** [OK] をタップする。

「HotSync」画面に戻ります。



#### モデム経由でHotSyncするデータを指定する

あらかじめ「コンジットの設定」画面で、モデム経由でHotSyncしたときに同期させるデータを選んでおくと、HotSyncの所要時間を短縮できます。
「コンジット」について詳しくは、157ページをで覧ください。

#### ご注意

パソコンの「HotSync機能の動作設定」画面と設定が異なっている場合は、以下の手順で行った本機側の設定が優先されます。

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [HotSync] を選び、ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

- **3** [オプション] メニューの [コンジットの設定] をタップする。 「コンジットの設定 | 画面が表示されます。

標準設定では、すべてのファイルが同期するように設定されています (すべての□が ☑ になっています)。なお、ゲームのようにデータ ベースを使用しないアプリケーションのデータは同期されません。

**5** [OK] をタップする。 変更した設定が有効になります。

# モデムHotSyncする

パソコンと本機の準備、データの指定が終わったら、モデムHotSyncを実行できます。

**1** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [HotSync] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

「HotSync」アイコンをタップしてHotSync画面を表示することもできます。

2 7 アイコンをタップする。

HotSyncが始まります。

154

HotSyncが終了すると、HotSyncの完了を示すメッセージが表示されます。

# 複数のCLIEを管理する(ユーザープロファイル作成)

会社などでCLIEをまとめて導入するような場合は、CLIEをユーザーに配付する前に、会社の電話番号リストなどのプロファイル(使用情報ファイル)をあらかじめ作成しておき、CLIEに転送できます。

#### ご注意

作成したプロファイルは、ユーザー名を設定していない状態のCLIEにのみ転送できます。 したがって、ユーザーがはじめてHotSyncを実行するまえに転送する必要があります。

ユーザー名を設定したあとでプロファイルを転送する方法については、「外部データを同期する (ファイルリンク)」(159ページ)をご覧ください。

#### プロファイルを作成する

- Windowsのデスクトップ画面で、[CLIE Palm Desktop] アイコンをダブルクリックするか、[スタート] をクリックしてから [プログラム] [SonyCLIE] [CLIE Palm Desktop] をクリックする。 CLIE Palm Desktopソフトウェアが起動します。
- 【ツール】メニューから [ユーザー] を選ぶ。「ユーザー」画面が表示されます。1件もユーザープロファイルを作成していないときは、「プロファイル」画面が表示されます。この場合は、手順4に進んでください。



- **3** [プロファイル] をクリックする。 「プロファイル」画面が表示されます。
- **4** [新規] をクリックする。 「新規プロファイル」画面が表示されます。



- **5** プロファイル名を入力してから、[OK] をクリックする。
- 6 作成するプロファイルごとに、手順4と5を繰り返す。
- **7** [OK] をクリックする。
- **8** [ユーザー] の一覧から内容を編集したいプロファイルを選び、会社の 電話番号リストなどのデータを作成する。

#### 作成したプロファイルを本機に転送する

- 1 ユーザー名が設定されていないCLIEを、クレードルに取り付ける。
- **2** クレードルの (デボタンを押す。 「ユーザー」 画面が表示されます。
- **3** [プロファイル] をクリックする。 「プロファイル」画面が表示されます。
- **4** 転送したいプロファイルを選んでから、[OK] をクリックする。
- **5** [はい] をクリックする。 選んだプロファイルが本機に転送されます。 次回のHotSync時には、CLIE Palm Desktopソフトウェアにユー ザー名を指定するための画面が表示されます。

# HotSync時の動作を設定する(コンジット)

# HotSync時に、どのデータを優先して保存したり上書きしたりするか を指定するプログラムを、「コンジット」と呼びます

「コンジット」設定画面で、「予定表はHotSync時に本機の情報を優先(パソコンに保存されている情報を上書き)」、「To DoldHotSyncでデータを同期しない」などのように、それぞれのアプリケーションごとに設定を変更できます。標準設定では、本機のアプリケーションとCLIE Palm Desktopソフトウェア間ですべてのデータが同期されるようになっています。

CLIE Palm Desktopソフトウェアには、それぞれのアプリケーションについての「コンジット」以外にも、本機内のすべてのデータのバックアップを取るコンジットや、HotSync時に本機にアドオン(追加)アプリケーションをインストールするためのコンジットが用意されていますので、必要に応じて選んでください。

¶ タスクトレイの プ アイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから [動作設定] を選ぶ。

または、CLIE Palm Desktopソフトウェアの [HotSync] メニューから [動作設定] を選びます。

「HotSync機能の動作設定」画面が表示されます。



- 2 一番上のリストから、本機で使用しているユーザー名を選ぶ。
- 3 コンジットの一覧から、変更したいコンジットを選ぶ。



4 [変更] をクリックする。

「HotSync機能の動作設定」画面が表示されます。



- **5** [ファイルの同期]、[Palm Desktopが本体を上書き] 「本体がPalm Desktopを上書き」または [何もしない] のいずれかを選ぶ。
- **6** 手順2から5を繰り返して、その他のアプリケーション (またはユーザー) のコンジットを変更する。
- 7 [OK] をクリックする。
- **8** [終了] をクリックする。 変更したコンジットの設定が有効になります。

#### ご注意

変更した設定が適用されるのは、設定を変更した直後のHotSync時だけです (HotSync後は、標準設定に戻ります)。選んだ設定を標準設定として登録したいときは、上記の手順5で [標準として保存] をクリックして、チェックをつけます。

#### 標準設定をお買い上げ時の設定に戻したいときは

「HotSync機能の動作設定」画面で「標準」をクリックします。

# 外部データを同期する(ファイルリンク)

HotSync時に本機のアドレスやメモ帳のデータと、パソコンで作成した住所録などのデータ(外部ファイル)とを同期できます(ファイルリンク)。ファイルリンクで指定したパソコン上のファイルのデータは、本機とCLIE Palm Desktopソフトウェアのそれぞれに、単独のカテゴリーとして保存されます。外部ファイルが変更されたときにのみファイルリンクするように設定することもできます。

# ファイルリンクで同期できるファイル形式

ファイルリンク機能を利用することで、以下のファイル形式のデータを HotSync時に同期させられます。

- カンマ区切りテキスト (\*.csv)
- Palm Desktopソフトウェアのメモ帳アーカイブ (\*.mpa)
- Palm Desktopソフトウェアのアドレスアーカイブ (\*.aba)
- テキスト (\*.txt)

ファイルリンクの設定方法について詳しくは、CLIE Palm Desktopソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

# HotSyncマネージャーの起動方法やHotSyncの設定を変更する

- Windowsのタスクトレイの アイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから [起動/接続設定] を選ぶ。
  「起動/接続設定」画面が表示されます。
- 2 [起動] タブをクリックして、必要に応じて設定を変更する。 適当な設定がわからない場合は、「常に有効」を選びます。
  - 常に有効: Windowsの起動と同時にHotSyncマネージャーを起動します。CLIE Palm Desktopソフトウェアを起動せずにHotSyncできるので、便利です。
  - Palm Desktopを実行しているときのみ有効: CLIE Palm Desktop ソフトウェアの起動と同時に、HotSvncマネージャーを起動します。
  - **手動**: Windowsの [スタート] メニューから [HotSyncマネージャー]を起動した場合のみ、HotSyncマネージャーを起動します。
- **3** [ローカル] タブをクリックして、必要に応じてパソコンとクレードル 間の接続設定を変更する。
  - シリアルポート: シリアルポートを使ってHotSyncする場合に使う、 パソコンのポートを指定します。[モデム]タブのシリアルポートと共 有することはできませんので、ご注意ください。なお、付属クレード ルでHotSyncする場合は、シリアルポートは使えません。
  - 速度:データの転送速度を指定します。まず[最速]に設定して、問題があった場合のみ低速の設定に変更することをおすすめします。付属クレードルでHotSyncする場合は、指定する必要はありません。
- **4** [モデム] タブをクリックして、好みに合わせてパソコンとクレードル間のモデム設定を変更する。

それぞれの設定について詳しくは、「モデム経由でHotSyncする」 (149ページ) をご覧ください。

**5** 設定が終わったら、[OK] をクリックする。

# **Chapter 5**

# 仲間と情報を交換する

この章では、赤外線通信や "メモリースティック" を使って、仲間とアプリケーションやデータなどの情報を交換する方法について説明します。また、 "メモリースティック" の取り扱い方法や "メモリースティック" 内の情報を管理する、MS Gateアプリケーションについても説明しています。

赤外線でデータを交換する	162
"メモリースティック"を使う	165
"メモリースティック"でデータを交換する	170

# 赤外線でデータを交換する

# 赤外線通信機能でできること

本機には、赤外線通信機能を装備した他のPalm OS搭載機器などと赤外線を使ってデータを送受信するための、赤外線通信ポートが装備されています。本体上部の小さな黒いつやのあるプラスティック部分が、赤外線通信ポートです。



Palm OS搭載機器間では、以下のデータを赤外線通信できます。

- アドレスや予定表、To Do、メモ帳のデータ
- アドレス、To Do、またはメモ帳に現在表示されているカテゴリーのすべてのデータ
- 名刺として指定したアドレスのデータ
- メモリに追加インストールしたアドオン (機能追加) アプリケーション

#### ご注意

アプリケーションの中には、コピーを禁止されているものがあります。これらのアプリケーションの横には、コピー禁止を示すアイコン **か**表示されています。

# データを赤外線通信で送信する

本機に保存されている以下のデータを、赤外線通信ポートを装備した他のPalm OS搭載機器に赤外線送信できます。

- **名刺**:名刺として指定したアドレスのデータ。友人にワンタッチで名刺データを送信できるので、便利です。
- アドレスや予定表、To Do、メモ帳のデータ: 本機で現在選択しているデータ。共通の知人の住所などの情報を赤外線送信したいときに便利です。
- アドレス、To Do、またはメモ帳の現在表示されているカテゴリーのすべて のデータ:本機で現在選択しているカテゴリーに分類されているすべての データ。取引先やサークルのメンバーなどのリストをまとめて赤外線送信し たいときなどに便利です。
- メモリに追加インストールしたアドオンアプリケーション
- 1 送信したいデータ、カテゴリー、または名刺を選ぶ。
- 2 

  をタップする。
- **3** 以下のいずれかをタップして選ぶ。
  - アプリケーションの各データの赤外線通信
  - 名刺の赤外線通信
  - カテゴリーの赤外線通信
- 4 「赤外線通信」画面が表示されるので、赤外線通信ポートを送信先の Palm OS搭載機器にまっすぐ向ける。



データを正しく送受信するには、機器間の距離を10cmから20cmにして、2台のあいだの障害物を取り除きます。Palm OS搭載機器パソコンなどとの赤外線通信では、機器間の相性によって最適な通信距離が異なる場合があります。距離を変えてお試しください。

**5** 「赤外線通信」画面に送信が完了したメッセージが表示されたら、他の 作業に移る。

# 赤外線でデータを交換する

#### アプリケーションを赤外線通信で送信するには

- 1 ホーム画面が表示されている状態で、 をタップする。
- **2** [アプリケーション] メニューの [赤外線通信] をタップする
- **3 目的のアプリケーション名をタップする**。 アプリケーションの中には、コピーを禁止されているものがあります。 これらのアプリケーションの横には、コピー禁止を示すアイコン **・** が表示されています。

# データを赤外線通信で受信する

1 本機の電源を入れ、赤外線通信ポートを送信元の機器の赤外線通信ポートにまっすぐ向ける。

「赤外線通信」画面が表示され、赤外線通信が始まります。

- **2** 受信データを保存するカテゴリーを選ぶ。 新しいカテゴリーを作成して受信データを保存したり、未分類のまま 保存しておくこともできます。
- **3** [はい] をタップする。 データが保存されます。

# ご注意

[環境設定] メニューの [一般] で、[赤外線通信の受信] が「オフ」になっていると受信ができません。受信するときは「オン」にしておいてください。(208ページ)

# 赤外線通信について

- 受信したデータやアプリケーションのカテゴリーは、「未分類」になります。
- Graffitiで「 $\bigwedge$  B (または B )」と入力するか、Graffitiで「 $\bigwedge$ 」と入力してから T をタップして、現在のデータを赤外線通信することもできます。

# "メモリースティック" を使う

# "メモリースティック"とは?

"メモリースティック"は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより容量 が大きい新世代の記録メディアです。"メモリースティック"対応のデジタルビ デオカメラレコーダーなどの機器とデータをやりとりするのに便利なだけでな く、着脱可能な外部記録メディアの1つとしてデータを保存するときもお使いい ただけます。

"メモリースティック"を使って、本機間やパソコンとのデータのやり取りを簡 単に行えます。本機では"メモリースティック"のデータをやり取りするため に、付属の専用アプリケーション「Memory Stick Gate (MS Gate)」を使い ます。

#### "メモリースティック"の種類

"メモリースティック"には、著作権保護技術 (MagicGate) を搭載した"マジッ クゲート メモリースティック"(以下 "MG メモリースティック") と搭載して いない一般の"メモリースティック"の2種類がありますが、本機はどちらの種 類にも対応しています。

ただし、音楽再生を楽しむには " 📻 MG メモリースティック" を使う必要が ありますので、ご注意ください。

#### MagicGate (マジックゲート) とは?

マジックゲートは、"MG メモリースティック"と対応機器(本機など)に搭載してい る著作権保護技術です。対応機器と "MG メモリースティック" の間でお互いが著作 権保護に対応しているかどうかを判断する認証と、データの暗号化を行います。認証 された機器以外では、著作権のあるデータは再生できません。


#### "マジックゲート メモリースティック" についてのご注意

MS GateやWindowsのエクスプローラなどで "マジックゲート メモリースティッ ク"に記録した音楽ファイルなど、著作権保護されたファイルやディレクトリを操作 すると、著作権保護されたファイルが無効となって使えなくなる場合があります。 著作権保護されているファイルの操作を行う場合は、「OpenMG Jukebox」 などの 著作権保護されたファイルに対応したソフトウェアをご使用ください。

#### "メモリースティック"を使う

# "メモリースティック"を入れる/取り出す

"メモリースティック"をメモリースティックスロットに差しこみます。

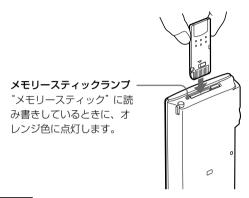


#### ご注意

"メモリースティック"の向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとするとスロットが破損する恐れがあります。

# "メモリースティック"を取り出すには

"メモリースティック"へのデータの書き込みやデータの読み出しを行っていないことを確認してから"メモリースティック"を押し込みます。


"メモリースティック"が本機から少し出てくるので、"メモリースティック"を引き抜いてください。

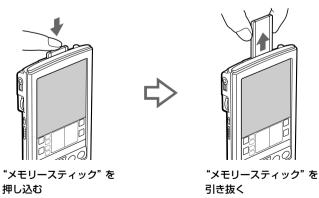

#### "メモリースティック"使用上のご注意

"メモリースティック"をお使いになるときは、以下の点にご注意ください。

- "メモリースティック"の端子部に手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。
- 大切なデータはバックアップをとっておくことをお薦めします。
- データの読み込み中や書き込み中に"メモリースティック"を抜かないでください。
- 下記の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
  - 読み込み中や書き込み中、初期化中に"メモリースティック"を抜いた場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- ◆ 本機のバッテリ残量が少ないときは、"メモリースティック"を入れると警告メッセージが表示されます。

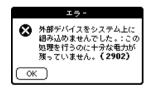

バッテリ残量が少ないときは"メモリースティック"でデータをやり取りすることはできません。本機にACアダプタを接続するか、充分に充電してから行ってください。

- 本機で使用する "メモリースティック" は本機のMS Gateから初期化してください。
   本機以外で初期化された "メモリースティック" は正しく動作しない場合があります。
- 本機以外で初期化した "メモリースティック" を入れると、「フォーマットしますか」 という確認の画面が表示されます。

フォーマットした場合、本機で使えるようになりますが、データはすべて消去されますのでご注意ください。

#### "メモリースティック"を使う

# データを書き込み禁止にする

大切なデータを誤って消してしまうことのないように、"メモリースティック" には書き込み禁止のタブがついています。このタブを動かして、"メモリース ティック"を書き込み可能に、あるいは書き込み禁止にできます。


#### 書き込み可能

データの書き込みが可能な状態です。データを"メモリースティック"に記録したいときは、書き込み可能な状態にしておきます。

#### 書き込み禁止

タブを矢印の方向に動かすと、書き込み禁止の状態になります。データの読み出しはできますが、書き込みはできません。データを書き込んだり、削除したくない"メモリースティック"を本機のメモリースティックスロットに入れてデータを読み込むときなどには、書き込み禁止にしておきます。

#### "メモリースティック" 裏面

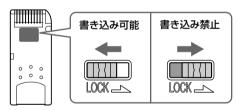

# "メモリースティック" 挿入時に自動的にアプリケーションを起動する

付属CD-ROMに収録されているMS Autorunアプリケーションを使って、"メモリースティック"を本機に挿入したときに、あらかじめ指定したアプリケーションが自動的に起動するように設定できます。

音楽を中心に楽しむ人はAudio Player、静止画を中心に楽しむ人には Picture Gear Pocketなどというように、使いこなしにあわせて起動するアプリケーションを指定できるので、便利です。

MS Autorunの操作について詳しくは、別冊の「CLIEを使いこなす」をご覧ください。

# "メモリースティック"を初期化する (フォーマット)

市販の"メモリースティック"はすでに初期化(フォーマット)されており、す ぐにお使いになれます。本機で"メモリースティック"を初期化したいときは、 以下の手順で初期化を行ってください。

- **1** "メモリースティック"を本機に入れる。
- **2** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「MS Gate | のアプリケーションが起動します。 [MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもでき ます。

- 3 回 をタップする。 メニューが表示されます。
- **4** [オプション] メニューの [フォーマット] をタップする。 確認のメッセージが表示されます。
- 5 [OK] をタップする。

"メモリースティック"の初期化をやめるときは

上記の手順5で「OK」のかわりに「キャンセル」をタップします。

#### 初期化(フォーマット)とは

初期化(フォーマット)とは、お使いの本機で"メモリースティック"にデータを読 み書きできるように"メモリースティック"の記録方式を決めることです。

#### ご注意

- すでにデータが書き込まれている"メモリースティック"を初期化すると、その データは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消すことがないようにご 注意ください。
- 本機で使う "メモリースティック" を初期化するときは、必ず本機で初期化して ください。パソコンで初期化した"メモリースティック"を本機で使うと、デー 夕を正常に読み書きできない場合があります。
- ◆ 初期化中に"メモリースティック"を抜き差しすると、"メモリースティック"は 認識されません。"メモリースティック"を入れ直してから、もう1度初期化して ください。

# "メモリースティック"でデータを交換する


# Memory Stick Gateを起動する

MS Gateアプリケーションを使って、"メモリースティック"と本体のデータをコピー、移動、削除できます。

ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。

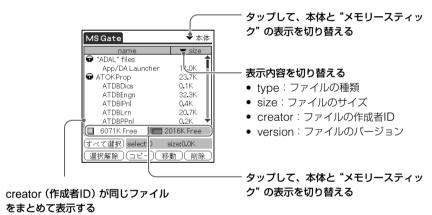

#### MS Gateでデータを移動または削除するときのご注意

一部のファイルをMS Gateで移動または削除すると、CLIE上のアプリケーションが動作しなくなったり、データが初期化されてしまう場合があります。お客様がファイルの一部を削除された場合にはそのアプリケーションおよび本体のデータ内容に関して保証いたしませんのでご注意ください。

特に、以下のファイルはCLIEから移動または削除しないでください。

- Saved Preference: さまざまなアプリケーションの最終動作状態や設定が 保存されています。
- UnsavedPreference: さまざまなアプリケーションの設定状態や、本体の ユーザ情報などが保存されています。削除すると、正しく情報がHotSyncで きなくなる可能性があります。
- NetworkDB:ネットワーク設定です。削除するとインターネット接続などができなくなります
- PalmscapePrefs: Palmscape設定です。削除するとホームページの閲覧 などができなくなります。
- AddressDB:アドレス帳のデータベースファイル\*
- DatebookDB: 予定表のデータベースファイル\*
- MemoDB: メモ帳のデータベースファイル\*
- ExpenseDB: 支払いメモのデータベースファイル\*
- MailDB:メールのデータベースファイル\*
- ToDoDB: To Doのデータベースファイル\*
  - \* これらのデータベースファイルは、"メモリースティック"にコピーしてバックアップできます。ただし、バックアップしたデータをCLIE本体に戻すと、本体に保存されているデータはバックアップを取った時点の情報で上書きされます。バックアップ後に本体で追加、編集した情報は消えてしまいますので、ご注意ください。

#### "メモリースティック"でデータを交換する

# 本機のデータを "メモリースティック" にコピーする

HotSyncでパソコンにデータを保存するだけでなく、MS Gateアプリケーションを使って本機内のデータを"メモリースティック"に保存できます。

#### ご注意

- データのコピーは電力を消費するため、バッテリ残量が少ないときは "メモリースティック" が使えません。その場合はACアダプタをつないで操作してください。
- データのコピーまたは移動中に赤外線通信を受信すると、コピーが中断されます。コピーしている間は、赤外線を受信しないでください。
- 1 "メモリースティック"を本機に入れる。
- 2 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。



**3** "メモリースティック" にコピーしたいデータをタップして選ぶ。 複数のデータをタップして選ぶこともできます。

#### ご注意

➡ (コピー不可) マークのついているデータはコピー (選択) できません。

#### **4** [コピー] をタップする。

「ファイルのコピー」画面が表示されます。

#### **5** [OK] をタップする。

手順4で選んだ本機内のデータが、"メモリースティック"の¥PALM¥ PROGRAMS¥MSFII FSディレクトリにコピーされます。

#### すべてのデータをまとめてコピーしたいときは

上記の手順3で「すべて選択」をタップします。

#### データの選択を解除したいときは

- すべて解除したいとき: [選択解除] をタップします。
- 選んだものだけ解除したいとき:選んだデータをもう1度タップします。

**コピー先のディレクトリをメニューの設定で変更することもできます** 詳しくは、179ページをご覧ください。

#### 本機のデータを"メモリースティック"に移動したいときは

本機のメモリの空き容量が少なくなっている場合には、データをコピーするのではなく、"メモリースティック"に移動すると便利です。

#### 上記の手順4で [移動] をタップする。

本機内のデータが"メモリースティック"内に移動し、保存されます。

#### ご注意

データのコピーまたは移動中に「充電池の電力低下」画面が表示された場合は、データのコピー・移動に失敗し、無効なファイルが"メモリースティック"内に残っている可能性があります。

本機の充電後に、再度同じ操作を行ってください。上書きを確認する画面が表示された場合は、[はい] または [すべて上書き] をタップしてください。

#### "メモリースティック"でデータを交換する

# "メモリースティック"のデータを本機にコピーする

"メモリースティック"に保存してあるデータを、MS Gateアプリケーションを使って本機にコピーできます。コピー前に、本体のメモリの空き容量を確認してください。

- **1** "メモリースティック"を本機に入れる。
- **2** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。


「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。



# 3 ジョグダイヤルを押す。

▼をタップして「MS」を選ぶこともできます。

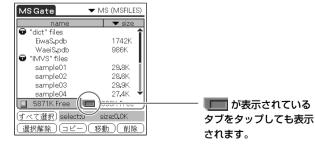

"メモリースティック"の¥PALM¥PROGRAMS¥MSFILESディレクトリ内のデータの一覧が表示されます。

- **4** 本機にコピーしたいデータをタップして選ぶ。
- 5 [コピー] をタップする。 「ファイルのコピー」画面が表示されます。
- **6** [OK] をタップする。 手順5で選んだ"メモリースティック"内のデータが、本機にコピーされ

#### すべてのデータをまとめてコピーしたいときは

上記の手順4で「すべて選択」をタップします。

#### 選んだデータの選択を解除したいときは

[選択解除] をタップします。

ます。

コピー元のディレクトリをメニューの設定で変更することもできます 詳しくは、179ページをご覧ください。

#### "メモリースティック" 内のデータを本機に移動したいときは

"メ干リースティック"のデータを本機にコピーするのではなく、データを移動 させることもできます。

#### 上記の手順5で [移動] をタップする。

"メモリースティック"内のデータは削除され、本機内にデータが保存さ れます。

#### ご注意

"メモリースティック"から本体にコピーされたファイルには、HotSyncでパソコン にバックアップされないものがあります。

#### "メモリースティック"でデータを交換する

## "メモリースティック"のデータを削除する

"メモリースティック"に保存してあるデータのうち、不要なものをMS Gateアプリケーションを使って削除できます。

- **1** "メモリースティック"を本機に入れる。
- **2** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。


「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。



# **3** ジョグダイヤルを押す。

画面右上の▼をタップして「MS」を選ぶこともできます。

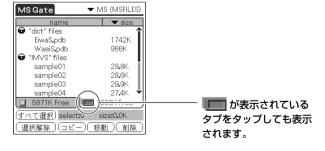

"メモリースティック"の¥PALM¥PROGRAMS¥MSFILESディレクトリ内のデータの一覧が表示されます。

- 4 削除したいデータをタップして選ぶ。
- 5 [削除] をタップする。 「ファイルの削除 | 画面が表示されます。



**6** [OK] をタップする。 手順4で選んだ"メモリースティック"内のデータが削除されます。

#### すべてのデータをまとめて削除したいときは

上記の手順4で「すべて選択〕をタップします。

#### 選んだデータの選択を解除したいときは

[選択解除] をタップします。

削除元のディレクトリをメニューの設定で変更することもできます 詳しくは、179ページをご覧ください。

## "メモリースティック"でデータを交換する

# 「MS Gate」のメニュー項目

ここでは、MS Gate固有のメニュー項目を説明します。 本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「共通メニュー項目」(35ページ)をご覧ください。

## 「機能」メニュー

「機能」メニューの内容は、表示中の画面によって多少異なります。

すべて選択	現在選んでいるタブに表示されているデータを、す べて選択します。
選択解除	選択しているデータを、すべて選択解除にします。
コピー	現在選択しているデータを、本機または"メモリースティック"へコピーします。 「ファイルのコピー」画面が表示されるので、[OK] をタップします。
移動	現在選択しているデータを、本機または"メモリースティック"へ移動します。 「ファイルの移動」画面が表示されるので、[OK] をタップします。
削除	現在選択しているデータを、本機または "メモリースティック" から削除します。 「ファイルの削除」画面が表示されるので、[OK] を タップします。

# 「オプション」メニュー

フォーマット	本機に挿入した"メモリースティック"をフォー
	マット(初期化)します。詳しくは「"メモリース
	ティック"を初期化する (フォーマット)」 (169ペー
	ジ) をご覧ください。
設定	"メモリースティック"内のデータコピー元/コピー
	先のディレクトリを変更します。
	お買い上げ時は¥PALM¥PROGRAMS¥
	MSFILESに設定されています。
バージョン情報	MS Gateのバージョン情報を表示します。

## アプリケーションを追加して機能を拡張する

この章では、CLIEに後からインストールできる機能追加アプリケーション (アドオンアプリケーション) について説明します。CLIEで使えるアドオンアプリケーションの種類だけでなく、パソコンやインターネット、"メモリースティック" 経由でのインストールのしかたについても説明しています。

本機で使えるアプリケーションの種類	182
パソコンからインストールする	183
インターネットからインストールする	185
"メモリースティック"から本機にインストールする	185
インストールしたアドオンアプリケーションを削除する	186

## 本機で使えるアプリケーションの種類

お買い上げ時の状態では、予定表やアドレス、To Do、メモ帳、支払メモ、電卓、メールといったアプリケーションが本機に標準装備されています。

## 付属CD-ROMに収録されているアプリケーションをインストールする には

別冊の「CLIEを使いこなす」にも記載してあります。あわせてご覧ください。

#### アプリケーションはあとから追加できます

それ以外にも付属CD-ROMに収録されているアプリケーション、CLIE公式ホームページ (http://www.sony.co.jp/CLIE/) のサポートページで配布されているアプリケーションを追加して、本機の活用シーンを増やせます。

また、ゲームやその他のソフトウェアなど、Palm OS上で動作するアプリケーションを追加することもできます(アドオンアプリケーション)。本機で利用できる最新のアプリケーション情報については、CLIE公式ホームページをご覧ください。

#### ご注意

- 本機に追加インストールしたアドオンアプリケーションは、すべてメモリ上に一時保存されています。そのため、本機をハードリセット(213ページ)すると、 追加したアドオンアプリケーションはすべて削除されてしまいますので、本機に 再インストールしてください。
  - なお、ハードリセットの前にHotSyncを行っていると、追加インストールしたアドオンアプリケーションはパソコンにバックアップされています。この場合は、ハードリセット後にHotSyncすることで、リセット前の環境に戻すことができます。
- 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入するとパソコンの画面に表示される画面で、「その他のソフトウェア」をクリックしてインストールできるソフトウェアをパソコンにインストールするときは、必ずあらかじめ「はじめにお読みください」の冊子の「クレードルとパソコンをつなぐ」のページの記載内容にしたがって、第1回目のHotSyncを終了しておいてください。

#### 「その他のソフトウェア」をクリックしてインストールするソフトウェアは

- PalmscapeCruiser
- CLIE Mail Conduit
- CLIEインターネット設定


です。

## インストールする

## パソコンからインストールする

**1** Windowsデスクトップ上の [CLIE Palm Desktop] アイコンをダブルクリックするか、Windowsの [スタート] をクリックしてから [プログラム] - [Sony CLIE] - [CLIE Palm Desktop] をクリックする。

CLIE Palm Desktopソフトウェアが起動します。

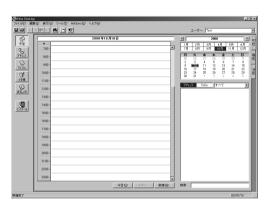

**2** [インストール] をクリックする。 「インストールツール」画面が表示されます。



- 3 「ユーザー」の一覧から、使用するユーザー名を選ぶ。
- 4 [追加] をクリックする。

「ファイルを開く」画面が表示されます。

付属のアプリケーションは [Program Files] – [Sony PDA] – [Addon] フォルダ内に収録されています。

### インストールする

インストールしたいアプリケーションをフォルダの中から指定してから、[開く] をクリックする。

「インストールツール」画面に、指定したアプリケーションが一覧表示されます。

一覧にインストールする必要のないアプリケーションが表示されている場合は、不要のアプリケーションを選んでから[削除]をクリックします。 選択したアプリケーションは一覧から削除されますが、パソコン上からは 削除されません。



- 6 [終了] をクリックする。
- **7** ローカルHotSyncを実行する。

手順5で選んだアプリケーションが本機にインストールされます。

ローカルHotSyncについて詳しくは、「HotSyncする」(142ページ) を ご覧ください。

## Windowsの [スタート] メニューから、直接 「インストールツール」 画面を表示することもできます

[スタート] をクリックしてから [プログラム] - [Sony CLIE] - [インストールツール] をクリックすると、「インストールツール」画面が表示されます。

また、.prcや.pdb形式などのインストール可能なファイルをダブルクリックしても、同様です。

## インターネットからインストールする

CLIE公式ホームページ (http://www.sony.co.jp/CLIE/) などで配布されているアプリケーションをダウンロードして、本機に追加できます。

- 1 追加したいアプリケーションを、パソコンでインターネットからダウンロードする。
- **2** ダウンロードしたファイルに含まれる「Readme」などの説明に従って、本機に追加する。

特に説明がない場合は、ダウンロードしたPRC形式 (.prc) のファイルをダブルクリックして、「パソコンからインストールする」(前ページ) の手順6からの操作を行ってください。

## "メモリースティック" から本機にインストールする

"メモリースティック"にアプリケーションを保存しておき、"メモリース ティック"からインストールすることもできます。

- **1** "メモリースティック"を本機に入れる。
- **2** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。

- **3** ジョグダイヤルを押す。 メモリースティックの内容が表示されます。
- 4 インストールしたいアプリケーションをタップする。
- **5** [コピー] をタップする。 選択したアプリケーションが本機にインストールされます。

## ご注意

コピー中は本機から"メモリースティック"を抜かないでください。

### インストールする

## インストールしたアドオンアプリケーションを削除する

本機のメモリが不足したり、追加インストールしたアプリケーションが不要になった場合は、アプリケーションを削除することができます。

削除できるのは、自分でインストールした追加アプリケーションのみです。アドレスやメモ帳などといった、本機が標準装備しているアプリケーションを削除することはできません。

- **1** 本機のホーム画面で、**III** アイコンをタップする。 メニューが表示されます。
- **2** [アプリケーション] メニューの [削除] をタップする。 「削除」 画面が表示されます。



**3** 削除したいアプリケーションをタップしてから、[削除] をタップする。

削除の確認画面が表示されます。



- **4** [はい] をタップする。
  - 手順3で選んだアプリケーションが削除されます。 削除をやめるときは、[はい] の代わりに [いいえ] をタップします。
- **5** [終了] をタップする。 ホーム画面に戻ります。

## 設定を変更する(環境設定)

この章では、CLIEに用意されている環境設定画面で行う、各種の設定の方法について説明します。お好みにあわせてCLIEをカスタマイズするために必要な情報が記載されています。

環境設定でできること	188
通信モデムの設定を変更する	190
ネットワーク接続設定を編集する	191
アプリケーションボタンの割り当てを変更する	201
スタイラスによる起動設定を変更する	202
HotSyncボタンにアプリケーションを割り当てる	203
入力位置を調整する (デジタイザー)	203
ジョグダイヤルの設定を変える	204
日時/数値などの表示書式を設定する	205
時計/日付を合わせる	206
自動電源オフまでの時間を設定する	207
各種の操作音の設定を変更する	208
赤外線通信の受信を入/切する	208
ショートカットを作成する	209
ユーザー辞書を登録する	210

## 環境設定でできること

環境設定画面で、以下のような操作設定や初期設定を変更できます。

インターネット: URL (http、ftp、res、mailto) を取り扱うアプリケーションを設定する。

別冊の「CLIEを使いこなす」を参考にホームページ閲覧アプリケーション (Webブラウザ) Palmscapeをインストールして1度起動すると、表示されます。

- ショートカット: Graffiti文字ですぐに入力できる文字列(日付や時刻など) を登録する。
- **ジョグ**:ジョグアシスト機能を使うかどうか設定する。
- **デジタイザー**:画面の表示とスタイラスをタップする位置のずれを調整する。
- **ネットワーク**:インターネット接続設定を編集する。
- ボタン:フロントパネルに割り当てられているアプリケーションを変更する。
- ユーザー辞書:本機でユーザー辞書として使用する辞書を登録する。

#### ご注意

日本語変換ソフトATOK Pocket使用時は、使用できません。使用するときは Palm OS標準の日本語入力システムをお使いください。

- 一般: 時刻や日付、各種のシステム音、本機の電源が自動的に「切」になるまでの時間などを設定する。
- **所有者**:本体の所有者の名前や電話番号を設定する。
- **書式**: 時刻や日付などの書式を設定する。
- 接続: モバイルコミュニケーションアダプターや、モデムなどの設定を変更 する。

## 環境設定の各画面を表示する

1 ホーム画面でジョグダイヤルを回して [環境設定] アイコンを選び、ジョ グダイヤルを押す。

環境設定画面が表示されます。

[環境設定] アイコンをタップしても、環境設定画面を表示できます。

2 右上の▼をタップして、変更したい環境設定画面を選ぶ。



## 通信モデムの設定を変更する

本機に接続する通信モデムの設定を変更できます。通信モデムを使用するアプリケーションは、この設定に従います。

[Net設定] アイコンからの設定した内容を手動で変更するものです。 別売りのモバイルコミュニケーションアダプターPEGA-MA700を使う場合は、 設定内容の変更は不要です。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、「接続」を選ぶ。
- 2 変更したい設定の項目をタップしてから、[編集] をタップする。
- 3 [接続方法]の▼をタップして、使用する接続方法を選ぶ。
- 4 [回線種別] の▼をタップして、使用する回線の種類を選ぶ。 通常は [プッシュ回線] を選びます。 [ダイヤル回線]は使用する電話サービスがプッシュ回線でないことが明らかなとき以外は選ばないでください。
- 5 [音量]の▼をタップして、接続時のモデムスピーカーの音量を選ぶ。
- **6** [詳細] をタップする。
- 7 [速度] の▼をタップして、モデムと本機間の通信の最高速度を選ぶ。
- 【フロー制御】の▼をタップして、モデム接続のフロー制御を選ぶ。通常は [自動] を選びます。
- **9** [コマンド] 欄に、モデム初期化コマンドを入力する。 お買い上げ時は「AT&FX4」と入力されています。お使いのモデム側に指 定がない限り、変更する必要はありません。
- **10** [OK] をタップする。
- 11 [OK] をタップする。
  通信モデムの設定が変更され、使用できる設定の一覧画面に戻ります。

## 通信モデムの設定を新規で作成するときは

上記の手順2で [新規] をタップして、[接続名] 欄に表示されている 「カスタム」 の部分に、好みの名前を入力します。

そのあとは上記の手順3~11の操作を行ってください。なお、手順9の[コマンド]欄には、特に指定がない限り「AT&FX4」と入力してください。

## ネットワーク接続設定を編集する

ネットワーク接続の設定を、手動で編集できます。

最初のネットワーク接続については、別冊の「CLIFを使いこなす」をご覧くだ さい。

## 編集したいサービステンプレートを選ぶ

インターネットなどに接続するために使用する設定リストの元となる、イン ターネットサービスプロバイダまたはダイヤルインサーバーのサービステンプ レートを選びます。

- ¶ 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ネットワーク] を選ぶ。
- 2 「サービス] の▼をタップして、使用するサービス (プロバイダ名) を 選ぶ。

リストの中に契約しているプロバイダ名が表示されないときは、サービス が表示されている場所をタップするか、メニューから[新規]を選んで、 サービス名を直接入力することもできます。

#### 1つのサービスの名前を変更して、複数登録することもできます

例えばSo-net1とSo-net2というように、一つのサービスの名前を変更して複数の サービスとして登録できます。アクセスポイントや設定によって使い分けたいときに 便利です。

## ユーザー名を入力する

プロバイダから指定されたユーザー名を入力します。

- **1** ネットワークの環境設定画面で、[ユーザー名] をタップする。
- **2** ユーザー名を入力する。

## ご注意

- ユーザー名として複数行の文字列を入力しても、画面には2行までしか表示され ません。
- ほとんどのダイヤルインサーバーでは、ユーザー名としてスペース (空白) を使 用することはできません。
- ハイフン(-)を入力するときは、半角であることを確認してください。

### ネットワーク接続設定を編集する

## ダイヤルアップ電話番号を入力する

使用する携帯電話/PHSに対応したプロバイダのアクセスポイント、またはダイヤルインサーバーの電話番号を入力します。

- ネットワークの環境設定画面で、[電話番号]をタップする。
- 2 ダイヤルアップ電話番号を入力する。

#### ご注意

- アクセスポイントについては、プロバイダにお問い合わせください。
- 携帯電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 3 外線発信番号やキャッチホン機能解除を設定する必要があるときは、 次ページの手順に従って設定を行う。
- **4** 電話番号の設定を終了する場合は、[OK] をタップする。 ネットワークの環境設定の画面に戻ります。

### ご注意

日本国内では、「コーリングカードを使用」 オプション (アメリカ専用) は利用できません。

## 外線発信番号を入力する

外線発信番号を指定しなければならない環境でお使いの場合は、外線発信番号を入力します。

- ¶ [外線発信番号] の□をタップして、☑ にする。
- 2 [外線発信番号] 入力欄に外線発信番号を入力してから、[OK] をタップする。

## 接続を確認する

別売りのモバイルコミュニケーションアダプターPEGA-MA700、別売りの接続ケーブルで本機と携帯電話/PHSを接続してから、「接続」をタップします。

### キャッチホンを解除する

あらかじめキャッチホン機能解除サービスを通信会社と契約している場合には、 インターネットへの接続時にキャッチホン機能を解除するように設定できます。 キャッチホン機能解除サービスについては、ご契約されている通信会社にお問 い合わせください。

- **1** [キャッチホン機能解除]の口をタップして、**√**にする。
- 2 キャッチホン機能を解除するための番号を入力してから、[OK] を タップする。

#### コーリングカードを使用する

本機をアメリカ合衆国でお使いの場合は、コーリングカード番号を指定するこ とで、コーリングカードを使ってネットワークに接続することもできます。

#### ご注意

日本国内では、画面に表示されている「コーリングカードの使用」オプションは使用 できません。また、アメリカで使用する場合、[ダイアルの設定] 画面の設定は、 AT&TとSprintの長距離サービスでのみ正しく動作します。MCIでは動作が異なるの で、MCIを利用する場合は、「電話番号」入力欄にコーリングカード番号、「コーリン グカード]入力欄に電話番号を入力する必要があります。

- **1** [コーリングカードの使用]の□をタップして、**図**にする。
- 2 [コーリングカードの使用] 入力欄にコーリングカード番号を入力す る。

通常は、コーリングカード番号を入力する前に待ち時間があります。 そのためコーリングカード番号を指定する場合は、先頭に3つ以上のカ ンマを挿入して待ち時間を補正するようにしてください(1つのカンマ でコーリングカード番号の送信が2秒遅れます)。

3 [OK] をタップする。

### ネットワーク接続設定を編集する

## 詳細な接続情報を追加設定する

プロバイダをリストから選んだときは、ユーザー名とパスワード、電話番号を入力するだけでネットワークに接続できます。しかし、プロバイダやダイヤルアップサーバーによっては、接続情報を追加設定しなければならない場合があります。

- ネットワークの環境設定画面で、[詳細]をタップする。
- 2 [接続タイプ] の▼をタップして、接続方法を選ぶ。
  - **PPP**: ポイントツーポイントプロトコル
  - SLIP:シリアル回線インターネットプロトコル
  - CSLIP:圧縮シリアル回線インターネットプロトコル 適切な接続方法がわからない場合は、[PPP]を選びます。 詳しくはプロバイダのお問い合わせ窓口、またはダイヤルアップサー バーの管理者にお問い合わせください。
- 3 [切断までの時間] の▼をタップして、ネットワークを使用するアプリケーションが終了してからネットワークとの接続を切断するまでの時間を選ぶ。
  - **即時**:ネットワークを使用しないアプリケーションに切り替えると、 すぐにネットワークとの接続を切断します。
    - もっとも通信料金がかからない設定ですが、例えば、メールを送受信するときにメモ帳のメモを確認する操作を行っただけで、ネットワークとの接続が切断されてしまいます。
    - PalmscapeやCLIE Mailなどネットワークを使用するアプリケーションとそれ以外のアプリケーションを切り替えながら使いたいときは、別の設定を選ぶと便利です。
  - 1分、2分、3分:ネットワークを使用しないアプリケーションに切り替えると、それぞれ1分後、2分後、3分後にネットワークとの接続を切断します(初期設定は2分です)。
  - **電源オフ**:本機の電源を切るまで、ネットワークと接続し続けます。 もっとも通信料金がかかる設定ですので、十分にご注意ください。

- **4** 「クエリーDNS] の **ビ**をタップして□にする。
- **5** DNS (ドメインネームサーバー) のIPアドレスを入力する。 プライマリDNSまたはセカンダリDNSのIPアドレスについては、プ ロバイダのお問い合わせ窓口、またはダイヤルアップサーバーの管理 者にお問い合わせください。
- 6 本機のIPアドレスを指定する必要のある場合は、「自動」の「マケタット」 プして口にする。

通常は入力する必要はありません。不明な場合は、「自動」を▼にし て手順8に進んでください。

- **7** 本機のIPアドレスを入力する。 入力するIPアドレスについては、プロバイダのお問い合わせ窓口、ま たはダイヤルアップサーバーの管理者にお問い合わせください。
- **8** [OK] をタップする。

#### ネットワーク接続設定を編集する

#### \_\_\_\_\_\_ サービステンプレートを編集する

ネットワークに接続するために必要な情報を接続先ごとにまとめたサービステンプレートを新規作成したり、既存のテンプレートを複製して設定を変更したりすることもできます。

### 新規のサービステンプレートを作成する

- 【 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ネットワーク] を選ぶ。
- **2 1** をタップする。
- **3** [サービス] メニューの [新規] をタップする。 [サービス] ドロップダウンリストに「なし」という新規サービステンプ レートが作成され、この新規サービステンプレートが表示されます。

#### 既存のサービステンプレートを複製する

サービステンプレートをすべて新規で作成するよりも、既存のサービステンプ レートの内容を編集した方が早いときなどに、既存のサービステンプレートを 複製することができます。

複製したサービステンプレートの必要な部分だけを編集して、保存できるので 便利です。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ネットワーク]を選ぶ。
- 2 [サービス] の▼をタップして、複製したいサービスを選ぶ。
- **4** [サービス] メニューの [コピー] をタップする。 [サービス] ドロップダウンリストに「(コピー元のサービス名)+コピー」 という新規サービステンプレートが作成され、この新規サービステンプ レートが表示されます。

### サービステンプレートを削除する

登録されているサービステンプレートを削除することもできます。

- ¶ 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ネットワーク]を選ぶ。
- 2 [サービス]の▼をタップして、削除したいサービスを選ぶ。
- 4 「サービス] メニューの [削除] をタップする。 「サービスの削除」画面が表示されます。
- **5** [OK] をタップする。 手順2で選んだサービステンプレートが削除されます。 削除をやめたいときは、[OK] の代わりに [キャンセル] をタップしま す。

## ログインスクリプトを作成する

ログインスクリプトとは、インターネットサービスプロバイダへのログインを 自動化するための、一連の命令文のことです。

ログインスクリプトには、ASCII以外の文字やリテラル文字も使用できます。 詳しくは、「ログインスクリプトで使用できるASCII文字以外の文字」(199ペー ジ) をご覧ください。

## ご注意

別売りのモバイルコミュニケーションアダプターPEGA-MA700をご使用の場合は、 作成する必要はありません。

- 【 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ネットワーク] を選ぶ。
- 2 使用するサービスをタップする。
- **3** [詳細] をタップする。

次のページにつづ

### ネットワーク接続設定を編集する

- 4 [スクリプト] をタップする。
- 5 [終了] の▼をタップして、目的のコマンドを選ぶ。 コマンドに追加情報が必要な場合は、右側に入力欄が表示されます。 ログインスクリプトは、以下のコマンドから選べます。
  - **データ待ち**: サーバーからの特定の文字を受信してから、次のコマンドを実行します。
  - プロンプト待ち: サーバーからのチャレンジプロンプトおよびレスポンスプロンプトを検索し、動的に生成したチャレンジ値を表示します。その後、トークンカードにチャレンジ値を入力して下さい。これにより、本体に入力するレスポンス値が生成されます。このコマンドは2つの引数を取ります。入力行に、バー(|)で区切って入力してください。
  - 送信:サーバーに特定の文字を送信します。
  - **改行を送信**:サーバーにキャリッジリターン (CR) またはラインフィード (LF) を送信します。
  - **ユーザーIDを送信**:ネットワーク接続のためのユーザー名をサーバー に送信します。
  - パスワードを送信:ネットワーク接続のためのパスワードをサーバー に送信します。パスワードが未登録の場合は、このコマンドの実行時 にパスワード入力画面が表示されます。
    - 通常はこのコマンドの後に、「改行を送信」コマンドが続きます。
  - 時間待ち:次のコマンドの実行まで、一定の時間(秒)の待機時間を設定します。
  - IP取得: SLIP接続時に、あらかじめ登録したIPアドレスを取得して、 本機のIPアドレスとして使用します。
  - プロンプト表示:パスワードやデータ保護コードなどの文字列を入力するための画面を表示します。
  - 終了:ログインスクリプトの最後の行に挿入します。
- 6 手順7を繰り返して、ログインスクリプトを完成します。
- **7** [OK] をタップする。
- **8** [OK] をタップする。

### ログインスクリプトで使用できるASCII文字以外の文字

ASCII文字以外の文字を使用するカスタムログインスクリプトの作成のしかた について説明します。この説明はカスタムログインスクリプトでこれらの文字 の必要性と使いかたを理解している、上級ユーザー向けの情報です。

#### ^char (文字) の使用

キャレット(^)を使って、ASCIIコマンド文字を送信できます。

^charを送信する場合は、文字のASCIIコードが@と の間であれば、自動的に Oから31の1バイト値に変換されます。たとえば、^Mは、キャリッジリターン に変換されます。

文字がAからZの間の場合、文字列が1から26までの1バイト値に変換されます。 文字がその他の場合、文字列は特殊な処理の対象となりません。

#### キャリッジリターンとラインフィード

キャリッジリターンとラインフィードは、以下の書式で入力します。

- <cr>:キャリッジリターンを送受信します。
- <lf>: ラインフィードを送受信します。

例えば、文字列「waitfor joe<cr><lf>」は、リモートパソコンからjoe、続い てキャリッジリターンとラインフィードを受信するのをまってから、次のコマ ンドを実行します。

## リテラル文字

\マークは、次の文字がリテラル文字として送信されることを定義します。ま た、通常は文字に関連した特殊な処理の対象となりません。

#### 例:

- 小:キャレットを文字列に含める。
- \<:<を文字列に含める。</li>
- \\:\を文字列に含める。

## ネットワーク接続設定を編集する

## 「ネットワークの環境設定画面」のメニュー項目

ネットワークの環境設定画面には、サービステンプレートの作成や編集を効率 化するためのメニュー項目が用意されています。ここでは、ネットワークの環 境設定画面に固有のメニュー項目だけを説明します。

本機のアプリケーションに共通のメニュー項目については、「便利な機能」の「共通メニュー項目」(35ページ)をご覧ください。

## 「サービス」メニュー

新規	空白のテンプレートを新規作成し、[サービス] ドロップダウンリストに追加します。
削除	[サービス] ドロップダウンリストから、現在選んでいるサービステンプレートを削除します。
コピー	現在選んでいるサービステンプレートを複製して、 [サービス] ドロップダウンリストに追加します。


## 「オプション」メニュー

ログ表示	これまでのネットワーク接続の履歴を表示する、
	「ネットワークログ」画面を表示します。
	接続の履歴を確認したら、[終了] をタップして
	「ネットワークログ」画面を閉じます。

## アプリケーションボタンの割り当てを変更する

本機前面のアプリケーションボタンに割り当てられているアプリケーションを、 好みに合わせて変更できます。

例:To Doリストボタンを押したときに、支払いメモを起動するように設定す る。

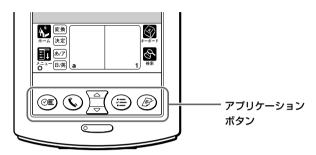

1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ボタン]を選ぶ。 ボタンの登録画面が表示されます。



(標準の設定画面)

2 変更したいアプリケーションボタンの▼をタップして、ボタンに割り 当てたいアプリケーションを選ぶ。

アプリケーションボタンの割り当てが変更されます。

### 元のアプリケーションを起動するときは

ボタンに別のアプリケーションを割り当てた場合は、ホーム画面から元のアプ リケーションを起動できます。

### アプリケーションボタンの割り当てを初期設定に戻したいときは

上記の手順2で、[標準設定]をタップします。

すべてのアプリケーションボタンが出荷時の設定に戻ります。

## スタイラスによる起動設定を変更する

スタイラスをGraffiti入力エリアから画面の上端まで動かして、本機を起動する機能の設定を変更できます。



標準設定では、この操作を行ったときに「Graffitiヘルプ」画面が表示されるようになっています。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ボタン]を選ぶ。
- **2** [スタイラス] をタップする。 「スタイラス | 画面が表示されます。
- **3** ▼をタップして、画面全体にペンを動かしたときに起動したい機能を 選ぶ。
  - **フロントライト**:本体のフロントライトを点灯させます。電源ボタンを使わずに、フロントライトの入/切を切り替えたいときに便利です。
  - キーボード:スクリーンキーボードを表示します。はじめて表示させたときはひらがなのキーボードを表示しますが、次回からは最後に使ったキーボードが表示されます。
  - Graffitiヘルプ: Graffiti文字の書きかたを示す画面を表示します。
  - 電源オフ&ロック:本体の電源を切って、ロック状態に設定します。 ロックされている本体を起動するには、パスワードを入力する必要が あります(ロック機能を利用するには、あらかじめパスワードを登録し ておく必要があります)。
  - 赤外線通信:表示しているデータを、別のCLIEに赤外線送信します。
- **4** [OK] をタップする。

## HotSyncボタンにアプリケーションを割り当てる

本機に付属するクレードルのHotSyncボタンと、モデムのHotSyncボタンにそ れぞれ別のアプリケーションを割り当てられます。

- 環境設定画面で右上の▼をタップして、「ボタン」を選ぶ。
- **2** [HotSync] をタップする。
- **3** 変更するボタンの▼をタップして、ボタンに割り当てたいアプリケー ションを選ぶ。

HotSyncボタンのアプリケーション割り当てが変更されます。

**4** [OK] をタップする。

ボタンの環境設定の画面に戻ります。

HotSyncボタンを押すと、割り当てられたアプリケーションが起動しま す。

## 入力位置を調整する(デジタイザー)

ハードリセット後や、タップした位置が正しく認識されないとき、スクロール バーがうまく動かないとき、画面のフロントパネルのライトの明るさが調節で きないときなどは、画面上の入力位置を微調整(デジタイザー調整)します。

環境設定画面で右上の▼をタップして、「デジタイザー」を選ぶ。 デジタイザーの表示調整画面が表示されます。



この画面は、本体の初回の起動時に表示される画面と同じものです。 以後、画面の指示に従って調整を進めてください。

#### ちょっと一言

スタイラスは画面に対して垂直タップしてください。

## ジョグダイヤルの設定を変える

ジョグダイヤルに対応していない他社製のアプリケーションでも、ジョグダイヤルで操作できるように設定を変更します(**ジョグアシスト機能**)。この機能を利用することで、以下の操作をジョグダイヤルで行うことができるようになります。

- 画面スクロール
- ポップアップリストの操作
- BACKボタンによる、前画面やホーム画面への移動

また、BACKボタンを押し続けることで、本機の電源を入/切するように設定を変更することもできます。

#### ご注意

- 一部のアドオンアプリケーションでは、ジョグアシスト機能でできる操作が異なることがあります。
- アイコンにジョグダイヤルマークがついているアプリケーションの一部では、 ジョグアシスト機能を「入」にしているときと「切」にしているときで、一部動作 が変わるものがあります。
- ジョグアシスト機能は、メニューの操作には対応していません。
- ¶ 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ジョグ] を選ぶ。
- 2 ジョグアシストを使用するときは、[ジョグアシストを使用する] の□ をタップして、「ど」にする。
- **3** BACKボタンを押し続けると電源が入/切できるようにしたいときは、[電源制御を行う]の□をタップして、**☑**にするジョグダイヤルの設定が変更されます。

## 工場出荷時の設定は

[ジョグアシスト機能を使用する] は **☑** に、[電源制御を行う] は **□**に設定されています。

## 日時/数値などの表示書式を設定する

## 国ごとの標準設定で表示する

本機を使用する国を選ぶと、日時や週の開始日、数値の単位などをその国ごとの一般的な書式に切り替えられます。例えば、「イギリス」を選ぶと時刻を24時間で表示し、「アメリカ」を選ぶと12時間単位でAMまたはPMをつけて表示します。

国ごとの設定は、すべてのアプリケーションに適用されます。ただし日時などの各単位を、それぞれ好みに合わせてあとから調整することもできます。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[書式]を選ぶ。
- 2 [国]の▼をタップして、標準設定にしたい国名を選ぶ。

### 単位ごとに好みの書式を選ぶ

時刻や日付、週の開始日、数値の各単位の書式を、好みに合わせて選べます。 これらの設定は、すべてのアプリケーションに適用されます。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[書式]を選ぶ。
- 2 [時刻] の▼をタップして、書式を選ぶ。
- 3 [日付] の▼をタップして、書式を選ぶ。
- 4 [週の開始]の▼をタップして、日曜日または月曜日のいずれかを選ぶ。

この設定は、予定表の日表示、週表示、月表示など、カレンダーが表示されるすべての画面に適用されます。

5 [数値]の▼をタップして、書式を選ぶ。

## 時計/日付を合わせる

## 時計を合わせる

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[一般]を選ぶ。
- 2 現在の時刻をタップする。
- **3** ▲または▼をタップして、時間表示を合わせる。
- **4** 分のボックスをタップしてから▲または▼をタップして、分表示を合わせる。
- **5** [OK] をタップする。

## 日付を合わせる

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[一般]を選ぶ。
- **2** 「今日の日付」をタップする。
- 3 一番上の年の横の ◀または ▶ をタップして、年を合わせる。
- 4 現在の月をタップする。
- 5 現在の日付をタップする。

## 自動電源オフまでの時間を設定する

本機は使用しない状態で一定の時間が経過すると、内蔵バッテリーを節約する ために、電源が自動的に切れるようになっています。

この自動的に電源が切れるまでの時間を、お使いのスタイルに合わせて変更で きます。

- 環境設定画面で右上の▼をタップして、[一般] を選ぶ。
- 2 「自動オフまでの時間」の▼をタップして、設定したい時間を選ぶ。 30秒、1分、2分、または3分から選べます。
- 3 本機をクレードルに取り付けている間は自動的に電源が切れないよう にしたいときは、[クレードル上で常時オン] の口をタップして「くに する。

### 工場出荷時の設定は

- 自動オフまでの時間:2分
- クレードル上で常時オン:

## 各種の操作音の設定を変更する

システム音やアラーム音、ゲーム音などの、本機を使用中に鳴る音の音量と音の入/切を変更できます。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[一般]を選ぶ。
- **2** [システム音] **の▼をタップして、好みの音量または [オフ] を選ぶ**。 [オフ] を選ぶと、HotSync実行時のチャイム音も切になります。
- 3 [アラーム音]の▼をタップして、好みの音量または [オフ] を選ぶ。
- **4** [ゲーム音] の▼をタップして、好みの音量または [オフ] を選ぶ。 ゲーム音の設定は、この機能を利用しているゲームのみに適用されます。

## 赤外線通信の受信を入/切する

赤外線通信の受信機能の入/切を切り替えられます。

赤外線通信の受信機能を「切」にすると、赤外線を使ったデータの受信ができな くなりますが、本機のバッテリの消耗を節約できます。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[一般]を選ぶ。
- **2** [赤外線通信の受信] の▼をタップして、[オン] または [オフ] を選ぶ。
  - オン:赤外線通信の受信機能を「入」にします。
  - オフ: 赤外線通信の受信機能を「切」にします。

## 工場出荷時の設定は

[オン] に設定されています。

## ショートカットを作成する

Graffiti入力で使用するショートカットを、好みに合わせて追加できます。 Graffitiショートカットについて詳しくは、「ナビゲーション記号やショート カットを利用する1(63ページ)をご覧ください。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ショートカット]を選ぶ。
- 2 [新規] をタップする。 ショートカットの登録画面が表示されます。
- 3 ショートカットの名前と文字列を入力する。
- ▲ 「OK] をタップする。 入力したショートカットが登録され、登録したショートカットが一覧 で表示されます。

## 登録したショートカットを削除したいときは

**1** 削除したいショートカットをタップして選んでから、[削除] をタップ する。

削除の確認画面が表示されます。

**2** [はい] をタップする。 選んだショートカットが削除されます。

## ユーザー辞書を登録する

本機の辞書に登録されていない単語を登録できます。

#### ご注意

このユーザー辞書はPalm OS標準の日本語入力システムを使用するときにのみ有効です。日本語変換ソフトATOK Pocketでは使用できません。

- 1 環境設定画面で右上の▼をタップして、[ユーザー辞書]を選ぶ。
- **2 [新規] をタップする**。 単語の登録画面が表示されます。
- **3** 読みと語句を入力する。
- 4 [OK] をタップする。 入力した単語が登録され、登録した単語が日本語入力時の漢字変換に 利用できます。

### 登録した単語を削除したいときは

- **1** 削除したい単語をタップして選んでから、[削除] をタップする。 削除の確認画面が表示されます。
- **2** [はい] をタップする。 選んだ単語がユーザー辞書から削除されます。

# **Chapter 8**

## その他の情報

この章ではCLIEのリセットやデータのバックアップの方法、故障かなと思ったときの対処法について説明します。使用上のご注意や仕様、保証書とアフターサービスについての情報も記載されています。

本機をリセットする	212
CLIEのデータをバックアップする	215
他のCLIEのデータを移す	218
使用上のご注意	223
故障かな?と思ったら	226
CLIEのアプリケーション情報を確認する	240
保証書とアフターサービス	241
主な仕様	243
索引	244

## 本機をリセットする

通常は本機をリセットする必要はありません。


しかし、まれに本体が異常終了して、ボタンや画面上の操作に反応しなくなってしまうことがあります。また、メモリ不足やその他の不具合で、システムをリセットしなければならない場合もあります。

このような場合は、以下の手順で本機をリセットしてください。


## リセットする (ソフトリセット)

ソフトリセットを実行しても、本機に記録したデータはそのまま残ります。

**1** スタイラスの上部をねじるように回して、スタイラスピンを取り出す。

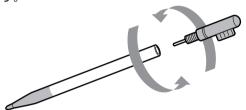

2 取り出したピンを使って、本体背面のリセットボタンをゆっくりと押す。

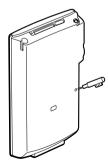

実行中の動作が停止して、本機が再起動します。 再起動後は、「PALM COMPUTING PLATFORM」「CLIE」 「SONY」と画面が表示され、続いて時刻と日付けを設定するための環 境設定画面が表示されます。

## ソフトリセットで再起動しないときは(ハードリセット)

ソフトリセットで問題が解消されない場合は、ハードリセットを実行して本機 を再起動する必要があります。

#### ご注意

ハードリセットを実行するとこれまで記録したデータはすべて消去されます。 ソフトリセットではどうしても再起動できない場合などを除いては、ハードリセット は絶対に実行しないでください。

ただし、HotSyncでパソコンにバックアップを取っていれば、次にHotSyncしたときにパソコン上に保存してあるデータは復元できます。

- 1 電源ボタンを押す。
- **2** 電源ボタンを押したまま、スタイラスピンで背面のリセットボタンを ゆっくりと押して、離す。




**3** 「PALM COMPUTING PLATFORM」 画面が表示されたら、3秒ほど待って電源ボタンから指を離す。

本機に記録したデータがすべて消去されることを示すメッセージが表示されます。



## 本機をリセットする

4 フロントパネルのスクロールボタンの上部を押す。

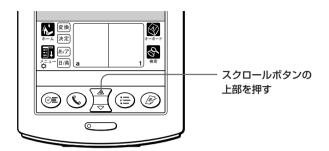

本機がハードリセットされます。

再起動後は、「PALM COMPUTING PLATFORM」「CLIE」「SONY」と画面が表示され、続いて初期設定の画面が表示されます。別冊の「はじめにお読みください」の手順にしたがって、初期設定してください。

ハードリセット実行後も、現在の日付と時刻はそのまま残ります。書 式の環境設定などの設定は、出荷時の設定に戻ります。

### ご注意

スクロールボタンを押す時間が短いと、ハードリセットが実行されない場合があります。

## CLIEのデータをバックアップする

CLIE本体のデータを保存して控えを取る(バックアップする)には、次の2つの方法があります。

- HotSyncでパソコン上にデータをバックアップする
- "メモリースティック"でデータをバックアップする

## HotSyncでパソコン上にデータをバックアップする

標準設定では、以下のデータがHotSyncでパソコンバックアップされます。

- メ干帳
- アドレス帳
- ToDo
- 予定表
- 支払いメモ
- ・メール
- 環境設定のデータ
- HotSyncによってインストールしたアプリケーション
- HotSyncしたときのユーザの情報

バックアップされたデータは次回にHotSyncしたときに本体のデータと比較され、新しいほうが有効となります。本体をハードリセットした場合には本体のデータはすべて出荷状態に戻りますが、次にHotSyncを行うとバックアップした時点のデータの状況に戻ります。

#### ご注意

- あとからインストールされたアプリケーションや、インストール後にアプリケーションが生成したデータの一部は、バックアップできない場合があります。特に、赤外線通信および "メモリースティック" によってインストールしたアプリケーションやデータは、HotSyncではバックアップできません。 "メモリースティック" でバックアップ (次ページ) してください。
- 「HotSync機能の動作設定」画面で設定を変更した場合は、バックアップができないことがあります。 [ファイルの同期] 以外の設定が選ばれているアプリケーションは、HotSyncによってバックアップおよびその後のデータの復帰はできません。 「HotSync機能の動作設定」画面と設定について詳しくは、「HotSync時の動作を設定する (コンジット)」 (157ページ) をご覧ください。

#### CLIEのデータをバックアップする

## "メモリースティック"でデータをバックアップする

MS Gateアプリケーションを使って、以下のアプリケーションやデータをバックアップできます。これ以外のアプリケーションやデータは、必要に応じてバックアップしてください(:から先はMS Gateでの表示名です)。

- アプリケーション
  - CLIE Mailおよびプラグインファイル: CLIE Mail、CmPlxxxとなるファイル
  - PictureGear Pocket : PictureGear Pocket
  - Palmscape : Palmscape
  - gMovie : gMovie
  - Net設定:InetSetup
  - ISP契約: ISP、Wizard
- データ
  - アドレスブックデータ: AddressDB
  - スケジュール帳データ: DatebookDB
  - メモ帳データ: MemoDB
  - 支払いメモデータ: ExpenseDB
  - メールデータ: MailDB
  - To Doデータ: ToDoDB
  - ネットワーク設定情報: NetworkDB
  - Palmscape設定情報: PalmscapePrefs
  - その他のアプリケーションの設定情報: SavedPreference
  - ユーザ情報その他の設定情報: UnsavedPreference
  - 辞書データ: Waei、Fiwa、WaeiS、FiwaS

MS Gateアプリケーションを使ってデータを"メモリースティック"へコピーする方法について詳しくは、「"メモリースティック"でデータを交換する」 (170ページ) をご覧ください。

# ご注意

- アプリケーションやデータのコピー、選択もれなどがあると正常に動作しない場合があります。
- Graffiti ShortCutsとNet Prefs、sonyresはコピーできませんので、選択しないでください。
- 🙀 (コピー不可) マークのついているデータはコピー (選択) できません。
- データをコピーできない場合や、別のアプリケーションと共有のデータを使用しているときなどに、すべての情報がバックアップできない場合があります。

# バックアップしたアプリケーションやデータをCLIE本体に戻す

# ご注意

バックアップしたアプリケーションやデータをCLIE本体に戻すと、本体に保存されているデータはバックアップを取った時点の情報で上書きされます。バックアップ後に本体で追加、編集した情報は消えてしまいますので、ご注意ください。

バックアップしたアプリケーションやデータを保存した "メモリースティック" をCLIE本体に挿入して、MS Gateアプリケーションで "メモリースティック" 内のデータをCLIE本体にコピーします。詳しくは、「"メモリースティック" でデータを交換する」(170ページ) をご覧ください。

「本体にすでに存在します上書きしますか?」画面が表示されたら、「すべて上書き」をタップします。

# ご注意

- 一部上書きができないファイルをコピーしようとしたときに、「使用中かロック されているため削除できません。」と表示されることがあります。[OK] をタップして、先に進んでください。
- ●「不正なファイルかアクセス中にエラーが発生しました」と表示されたときは、 [OK] をタップして、先に進んでください。このファイルはコピーされません。
- アプリケーションの構成やデータのプロテクト設定によっては、必要なデータをすべてコピーできない場合があります。この場合は、バックアップしたデータをすべてCLIE本体にコピーしても、正常に動作しない場合があります。アプリケーションをインストールした手順にしたがって、再インストールしてください。

# 他のCLIEのデータを移す

他のCLIEのデータを本機で引き続いて使うためには、以下の方法でデータを本機にコピーします。

- CLIE Palm Desktopでデータを引き継ぐ: Palm OS標準の基本アプリケーションのデータを手軽に引き継げます。
- "メモリースティック"でデータを引き継ぐ:すべてのデータを確実に引き継ぎたいときは、"メモリースティック"を使ってデータをコピーします。

# お買い上げ後に追加インストールしたアプリケーションは

あらためてインストールし直す必要があります。

他社製アプリケーションの一部には、元の機種以外では動作しないものもあります。詳しくはアプリケーションの作成元にお問い合わせください。

# CLIE Palm Desktopでデータを引き継ぐ

予定表やアドレス、To Do、メモ帳、支払いメモなどのPalm OS標準の基本アプリケーションのデータは、CLIE Palm Desktopを使ってパソコンでデータを書き出し(エクスポート)/読み込み(インポート)することでデータを引き継げます。

これまでに使っていたCLIEと一緒に使っていたCLIE Palm Desktopで、別のユーザー名を使用して本機でHotSyncしてから、以下の操作を行います。

- Windowsのデスクトップ画面で、[CLIE Palm Desktop] アイコンをダブルクリックするか、[スタート] をクリックしてから [プログラム] [SonyCLIE] [CLIE Palm Desktop] をクリックする。
   CLIE Palm Desktopソフトウェアが起動します。
- 2 画面右上のユーザ選択リストから、今まで使っていたCLIEのユーザー名を選ぶ。
- **3** コピーしたいデータを左の予定表、アドレス、ToDo、メモ帳、支払いメモのアイコンから選んでクリックする。
- 4 [ファイル] メニューから [エクスポート] を選ぶ。
- **5** ファイル名を入力してから、[エクスポート] をクリックする。 これまで使っていたCLIEのデータが書き出されます。 必要に応じて保存先は変更してください。

- 6 手順3~5をくり返して、他のアプリケーションのデータも書き出す。
- **7** 画面右上のユーザ選択リストから、本機で使用するユーザー名を選ぶ。 ちょっと一言

まだ1度もHotSyncしていない場合は、[ツール] メニューから [ユーザ] を選び、「ユーザ」画面で [新規] をクリックして、新しいユーザー名を入力します。そのあとで、入力したユーザー名を選んでください。

- 8 [ファイル] メニューから [インポート] を選ぶ。
- **9** 手順3~6で書き出したファイルを選んでから、[開く] をクリックする。
- **10** 本機をクレードルに取りつけて、HotSyncを実行する。 書き出して保存したデータが、本機に保存されます。

# 他のCLIEのデータを移す

# "メモリースティック" でデータを引き継ぐ

これまでに使っていたCLIEのデータを "メモリースティック" にコピーして、から、本機に保存します。

### ご注意

- この操作を行うには、"メモリースティック"に最大で8MBの空き容量が必要です。
- "メモリースティック"の書き込み禁止のタブを「書き込み可能」な状態にしておいてください。
- **1** "メモリースティック"をこれまでに使っていたCLIEに入れる。
- **2** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。

「MS Gate」アプリケーションが起動し、本機内のデータの一覧が表示されます。

[MS Gate] アイコンをタップして、MS Gateを起動することもできます。

**3** 設定と情報を引き継ぎたいアプリケーションのデータを、タップして 選ぶ。

複数のデータをタップして選ぶこともできます。

• アドレス: AddressDB

予定表: DatebookDB

● メモ帳: MemoDB

支払メモ: ExpenseDB

• メール: MailDB

• To Do: ToDoDB

• ネットワーク設定: NetworkDB

• Palmscape設定: PalmscapePrefs

#### ご注意

- 📅 (コピー不可) マークのついているデータはコピー (選択) できません。
- Graffiti ShortCutsとNet Prefs、sonyres はコピーできません。
- UnSavedPreferenceは選ばないでください。それまで使ってきたCLIEと、 これから使うCLIEの区別ができなくなってしまいます。

- **4** [コピー] をタップする。 「ファイルのコピー| 画面が表示されます。
- **5** [OK] **をタップする**。 手順3で選んだデータが、"メモリースティック"にコピーされます。
- 6 データをコピーした "メモリースティック" を本機に入る。
- **7** ホーム画面でジョグダイヤルを回して [MS Gate] アイコンを選び、 ジョグダイヤルを押す。
- **8** ジョグダイヤルを押す。 ▼をタップして、「MS」を選ぶこともできます。
- 9 [すべて選択] をタップする。
- **10** [コピー] をタップする。 「ファイルのコピー| 画面が表示されます。
- **11** [OK] をタップする。 「本体にすでに存在します。上書きしますか?」と表示されます。
- **12** [すべて上書き] をタップする。 これまでに使っていたCLIEのデータが、本機にコピーされます。

「使用中かロックされているため削除できません」と表示されたときは一部上書きができないファイルをコピーしようとしたときに表示されます。 [OK] をタップして、先に進んでください。なお、そのファイルはコピーされません。

# 「不正なファイルかアクセス中にエラーが発生しました」と表示された ときは

[OK] をタップして、先に進んでください。 なお、そのファイルはコピーされません。



# 他のCLIEのデータを移す

# 他のCLIEと同じユーザー名でHotSyncして、データを移さないでください

これまで使っていたCLIE Palm Desktopソフトウェアで、これまでに使っていたCLIEと同じユーザー名で本機をHotSyncすると、データと同時に機種固有の設定も移されてしまい、トラブルの原因となることがあります。また、そのあとでこれまで使っていたCLIEを同じようにHotSyncしても、トラブルの原因となることがあります。この方法ではデータを移さないでください。

# 本機でHotSyncするときにユーザー名を選ぶ画面が表示されたときは

これまでに使っていたCLIEのユーザー名とは別の名前を入力してください。 同じユーザー名を使用するとCLIE Palm DesktopソフトウェアがCLIEを誤認 識して、それぞれの機種のデータが入り交じってしまったり、データが消えて しまったりすることがあります。

また、UnsavedPreferenceをコピーしてしまうと、ユーザー名もコピーされてしまうため、別の名前で管理することができなくなります。

# 使用上のご注意

# 取り扱いについて

本機の取り扱いについては、以下の点にご注意ください。

- ◆ 本機の画面およびGraffiti入力エリアに傷をつけないようにしてください。画面をタップするときは、付属のスタイラスまたは先端がプラスチックのペンを使用してください。
  - 故障の原因となりますので、通常のペンや鉛筆、その他の突起物は絶対に使用しないでください。
- 本機を雨または湿気にさらさないでください。フロントパネルボタンの隙間から内部に水が入り込み、故障の原因になります。
- 本機を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。また、本機をズボンのポケットに入れないでください。
   画面のガラスが割れることがあります。
- 本機を以下のような場所に放置しないでください。故障の原因となります。
  - 極端な高温または低温の場所 特に、炎天下で自動車のダッシュボードの上や、ヒーターなどの暖房機器 の近くにはご注意ください。
  - 極端にほこりが多い場所
  - 湿度が高い場所や濡れた場所
- クレードル底部のゴム足は、汚れにより密着性能が低下することがあります。
   密着性能が低下した場合は、水ぶきをすると回復します。

# 本機のお手入れ

本機のお手入れの際は、乾いた布を使用して軽くふき取ってください。

# 本体について

- 充電池の残り容量が著しく少なくなると、電源が入らなくなったり、リセットできなくなったりします。また、そのままの状態を保持すると、お客様の大切なデータが失われてしまいます。電源が入らないなどの症状を確認したら、速やかに本機の充電を行ってください。
- 液晶パネルやGraffiti入力エリアをスタイラスで操作する時に、パネル表面に 若干の膨れを感じることがあります。これは性能を維持するための構造上に よるもので、故障ではありません。

# 使用上のご注意

# バッテリ充電についてのご注意

### バッテリの充電時間について

- バッテリが完全に空のときは、充電に約4時間かかります。
- ◆ 本機を毎日充電している場合は、一日の充電にかかる時間を短くすることができます。
- 充電を実行している間も、本機に入力した情報を見たり、音楽を再生したりすることができます。

# フル充電したときの使用時間のめやす


- 音楽再生機能を使用しない場合、約15日使用できます(一日30分使用時)。
- HOLDスイッチをOFFにして、フロントライトを最大にした状態で音楽を連続再生した場合、約3時間使用できます。
- HOLDスイッチをONにした状態で音楽を連続再生した場合、約11時間使用できます。HOLDスイッチについて詳しくは、別冊の「CLIEを使いこなす」をご覧ください。
- 使用時間はご利用環境、ご利用条件によって異なります。

# バッテリを節約するには

- 明るい場所では、フロントライト機能を使用しないようにします。フロントライト機能の入/切について詳しくは、電源ボタンの説明(17ページ)をご覧ください。
- 一定の時間放置すると自動的に電源が切れる「自動オフまでの時間」の設定時間を短くします。「自動電源オフまでの時間を設定する」(207ページ)をご覧ください。
- Audio Playerで音楽を再生したり、別売りのモバイルコミュニケーションア ダプターを使用したりすると、バッテリの減りが早くなります。

# バッテリ残量が少なくなると

• バッテリの残量が少なくなると、画面に下のような警告メッセージが表示されます。

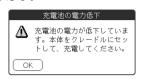

HotSyncを実行して本機内のデータをパソコンにバックアップしてください。同時に本機を充電することによって、誤ってデータが消去されることを防止できます。

- 電源ボタンを押しても電源が入らないときには、すぐに充電を開始してくだ さい。
- 充電量とバッテリ残量表示は必ずしも一致しません。余裕を持って充電する ようにしてください。
- バッテリは交換する必要はありません。バッテリ残量が0になった場合は、速やかにクレードル上で充電を開始してください。絶対に本機を分解してバッテリを取り出したりしないでください。

# バッテリを廃棄するときは

本機で使用している電池はリチウムイオンポリマー充電池です。本体を廃棄する場合は、地方自治体の条例に定められた方法に従って処理してください。

# バッテリ残量が0のまま放置しないでください

バッテリ残量が0の状態(液晶画面のバッテリ残量表示が の状態)が続くと、本機内のデータが消去されます。本機はこまめに充電してお使いになることをおすすめします。

# 故障かな?と思ったら

# トラブルを解決するには

トラブルが発生したら、あわてずに下記の流れに従ってください。 また、メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすす めします。

# 「主なトラブルとその解決方法」(227ページ) をチェックする

問題の症状に合うものがないか確認してください。また、アプリケーションについてのトラブルは、各アプリケーションに付属の取扱説明 書も合わせてご覧ください。

# 「カスタマーサポート」を使う

CLIEの公式ホームページでは、お客様からのお問い合わせが多い質問と回答やQ&A集を掲載しています。パソコンのデスクトップ上の [CLIEカスタマーサポート] アイコンをクリックしてください。

# それでもトラブルが解決しないときは

ネットコミュニケーション カスタマーリンク(CLIE専用サポートセンター) またはお買い上げ店にご相談ください。

# ご注意

Palm OS用に開発されたアプリケーションは、何千種類もあります。弊社ではそれら他社製のアプリケーション(HACKソフト、DAソフト含む)について動作保証をしていないため、サポートは行っておりません。

他社製のアプリケーションで問題が生じた場合は、そのアプリケーションの開発元または発売元にお問い合わせください。

# 主なトラブルとその解決方法

# 操作上の問題

#### 電源が入りません

→ HOLDスイッチを確認してください。HOLDスイッチがHOLD状態になっていると、本体側の電源ボタンでは電源の操作ができません。

## 画面に何も表示されない

- → 本機を充電します。それでも動作しない場合は、ソフトリセットを行ってください。ソフトリセットの方法について詳しくは、「本機をリセットする」 (212ページ)をご覧ください。
- → 本機のHOLDスイッチをずらしてHOLD状態を解除します。

### メモリ不足の警告メッセージが表示される

- → 予定表とTo Doの古いデータを削除します。 予定表の場合は [予定表] メニューから [古い予定の破棄] を選び、To Do の場合は [To Do] メニューから [完了した項目の破棄] を選びます。
- → 不要なメモやデータを削除します。 詳しくは各アプリケーションの説明をご覧ください。
- ★本体にアプリケーションを追加インストールしている場合は、それらのアプリケーションを削除します。詳しくは「インストールしたアドオンアプリケーションを削除する」(186ページ)をご覧ください。
- → 本機のメモリが不足しているとアプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

# 電源が自動的に切れてしまう

→ 本機は一定時間何も操作しないと、自動的に電源が切れるように設計されています(自動電源オフ)。自動電源オフまでの時間は、好みに合わせて選ぶことができます。詳しくは「自動電源オフまでの時間を設定する」(207ページ)をご覧ください。

#### 音が出ない

- → システム音の設定を確認してください。詳しくは「各種の操作音の設定を変更する」(208ページ)をご覧ください。
- → ヘッドホン使用時は、本体から音は出ません。詳しくは別冊の「CLIEを使いこなす」をご覧ください。

# 操作に反応しなくなった

→ ソフトリセットを実行してください。詳しくは、 「本機をリセットする」(212ページ)をご覧ください。

# 故障かな?と思ったら

#### ジョグダイヤルが使えない

→ ジョグアシスト機能を使用する設定になっているか確認してください。詳しくは、「ジョグダイヤルの設定を変える」(204ページ)をご覧ください。

#### 同じエラーメッセージが重なって繰り返し表示される

→ エラーメッセージの指示に従って操作してください。

#### 明るさ調節をするときフロントライトがつかない

→ 明るさ調節をするときは、液晶画面のフロントライトが点灯します。このときフロントライトが一番暗く設定してあると、フロントライトは点灯しませんが故障ではありません。

### タップと入力に関する問題

#### ボタンやアイコンをタップしても、タップ先と異なる機能が有効になる

→ デジタイザーの設定をおこなってください。詳しくは「入力位置を調整する (デジタイザー) | (203ページ) をご覧ください。

# **III** アイコンをタップしてもメニューが表示されない

→ アプリケーションや画面によっては、メニューがないものもあります。別の アプリケーションに切り替えてみてください。

# 手書き文字が認識されない

- → 本機で手書き文字を認識させるには、Graffiti文字を使用する必要があります。詳しくは「手書き入力で文字を入力する(Graffiti)」(53ページ)をご覧ください。
- → Graffiti文字は、表示画面ではなくGraffiti入力エリアに書きます。
- ⇒ 文字はGraffiti入力エリアの左側、数字はGraffiti入力エリアの右側に書きます。
- → Graffiti文字が特殊文字モードまたは記号モードになっていないかどうか確認します。詳しくは「手書き入力で文字を入力する(Graffiti)」(53ページ)をご覧ください。
- → より早く正確にGraffiti文字を入力するためのヒントについては、「手書き入力で文字を入力する(Graffiti)」(53ページ)をご覧ください。

# ユーザー辞書に単語登録しても、変換されない

→ ATOK Pocket使用時は、ユーザー辞書を使用できません。Palm OS標準の日本語入力システムをお使いください (39ページ)。

# アプリケーションに関する問題

### [今日] をタップしても、今日の日付が表示されない

→ 本機の日付が正しく設定されていません。環境設定画面の一般設定の画面で、今日の日付が正しく表示されているかどうか確認してください。 詳しくは「時計/日付を合わせる」(206ページ)をご覧ください。

# 入力したデータがアプリケーションで表示されない

- → 画面の右上にある [カテゴリー] 表示が、[すべて] になっているかどうかを確認してください。
- → データ保護で [データを表示] の設定にしているかどうかを確認してください。
- → To Doで [表示] をタップして、[完了した項目を表示] が **ビ** になっている かどうか確認してください。

#### メモを並び替えられない

- → 一覧画面でメモを手動で並び替えられない場合は、「メモ帳の設定」画面で [並び替え] が [手動] に設定されているかどうかを確認してください。
- → CLIE Palm Desktopソフトウェアの表示順序の設定は同期されません。 CLIE Palm Desktopソフトウェアでメモを五十音順に並び替えてから HotSyncを実行しても、本機のメモ帳のメモは「メモ帳の設定」画面の設定 に従って表示されます。

# 予定表で作成した予定が週表示の画面に表示されない

→ 週表示では、同じ開始時刻を持つ予定が複数あると、それらの予定を選択できません。開始時刻の同じ予定が複数ある場合には、日表示で重なった予定を確認してください。

# アドレスの編集で姓、名を入力しても自動的に「よみ」 入力欄に読みが追加 されない

→ スクリーンキーボードを使って文字を入力した場合は、読みが追加されない 場合があります。直接「よみ」フィールドに入力してください。

# アドレスに貼り付けた画像がなくなっていた

→ CLIE Palm Desktop上で、画像を貼り付けたアドレス情報のカテゴリーを 変更したためです。カテゴリーを変更するときはCLIE上で行ってくださ い。

# 故障かな?と思ったら

#### 支払いメモで通貨を設定しても画面に反映されない

→ メニューの [オプション] から [設定] - [通貨リストの設定] で設定した通 貨が、[設定] 画面に戻ったときに表示されないことがあります。この場合 は、あらためて [設定] 画面で [標準通貨▼] をタップして、通貨を設定し てください。

# HotSync機能に関する問題

# HotSyncできない

- → ご利用のパソコンがWindows98/98SE/Me/2000 Professional搭載機種でないと、HotSyncできません。
- → Windowsのタスクトレイで、 か が表示されていてHotSyncマネージャー が動作中であることを確認してください。 か をクリックしてメニューが表示されたら動作中です。
- → クレードルがパソコンに正しく接続されているかどうかを確認します。

# HotSyncでデータが同期されないアプリケーションがある

➡ WindowsのタスクトレイのHotSyncマネージャーアイコンをクリックして、[動作設定] を選びます。同期されないアプリケーションのコンジットが有効になっているかどうか確認してください。

# HotSyncマネージャーを起動できない

- → 通信ソフトウェアまたはFaxソフトウェアなど、[起動/接続設定] 画面で 選んだシリアルポートを使用するソフトウェアが実行中でないことを確認し ます。
- → CLIE Palm Desktopソフトウェアを再インストールしてください。

# 付属のクレードルを使ってHotSyncできない

- → クレードルに本機がしっかり取りつけられているか確認します。
- → クレードルがパソコンのUSBコネクタに正しく接続されているかどうかを 確認します。
- → Windowsのタスクトレイで、 か が表示されていてHotSyncマネージャー が動作中であることを確認してください。 か をクリックしてメニューが表示されたら動作中です。
- → ポートリプリケーターなどのノートパソコン用端子拡張製品をご使用の場合、ポートリプリケーターかパソコン本体のUSB端子のどちらかが使えない場合があります。

# モデムHotSyncできない

#### パソコン側で以下の項目を確認してください

- → パソコンの電源が入っていて、省電力モードによって自動的に電源を切る設定になっていないかを確認します。
- ➡ モデムの電源が入っていて、送受信用の電話回線と正しく接続されているかどうかを確認します。
- → HotSyncマネージャーのメニューで、[モデム] が選ばれていることを確認 する。
- → 本機との通信に使用するモデムで、入/切を切り替えられることを確認します。自動オフの機能があるモデムを本機から起動することはできません。
- ➡ モデムがパソコンのシリアルポートに正しく接続されていて、送受信用の電 話回線と接続されていることを確認します。
- → [起動/接続設定] 画面の「初期化コマンド」が、正しいものであるかどうかを確認します。詳しくはモデムの取扱説明書をご覧ください。
- → [最速] または特定の速度で問題が生じる場合には、速度の設定を低くして ください。
- → [起動/接続設定] 画面での速度の設定が、モデムにあった正しいものであることを確認します。
- → 接続を再試行する前にモデムの電源をいったん切って、しばらくして電源を 入れ直してみてください。
- ⇒ 電話線がしっかりとモデムに差し込まれているかどうかを確認します。
- ➡ ダイヤル先の電話番号が正しく入力されていることを確認します。
- → 外線発信番号をダイヤルする必要がある場合には、CLIEで [外線発信番号] の□をタップして **'**にして、正しい番号を入力します。

#### 本機側で以下の項目を確認してください

- → 電話回線にキャッチホン機能を利用している場合は、環境設定の[ネットワーク] [電話番号] をタップして、「ダイヤルの設定」画面で[キャッチホン機能解除]の□をタップして 「にして、正しい番号を入力します。
- ➡ 電話回線から雑音 (ノイズ) が聞こえないかどうか確認してください。雑音が原因で通信が中断されてしまう場合があります。
- → モバイルコミュニケーションアダプター以外のモデムを使用している場合は、モデムの電池を確認して、必要に応じて交換してください。

## 故障かな?と思ったら

# 赤外線HotSyncできない

- → Windowsのタスクトレイで、 か が表示されていてHotSyncマネージャー が動作中であることを確認してください。 か をクリックしてメニューが表示されたら動作中です。
- → 「起動/接続設定」画面の [ローカル] タブをクリックし、[シリアルポート] で赤外線通信用のシミュレーションポートが設定されているかどうかを確認します。
- → 本機のHotSync設定が [ローカル] に設定されていて、[赤外線とパソコン] が選択されていることを確認します。
- → 本機の赤外線通信ポートが、パソコンの赤外線通信ポートの真正面、約10 ~20cmで距離を変えて試してみてください。Palm OS搭載機器やパソコンなどとの赤外線通信では、機器間の相性によって最適な通信距離が異なる場合があります。距離を変えてお試しください。
- → バッテリの電力が低下していると、赤外線HotSyncは実行できません。 バッテリを充電してから、もう1度赤外線HotSyncを行ってください。
- → 通信速度を下げてください。
   電話回線にキャッチホン機能を利用している場合は、環境設定の [接続] ー
   [赤外線] をタップして、[編集] をタップしてください。[詳細] をタップして表示される [詳細] 画面の 「速度」で指定します。

# パソコンの近くに本機を置くと、本機が反応しなくなる

→ 本機をパソコンの赤外線通信ポートの側に置かないでください。誤動作の原因となる場合があります。

# 「受信デバイスを探しています」というメッセージが表示される

- → 本機をパソコンの赤外線通信ポートの側に置かないでください。誤動作の原因となる場合があります。
- → 赤外線通信可能なパソコンで、パソコンの赤外線通信ポートが自動的に他の 赤外線通信ポートを検出するように設定されている場合は、以下の手順で自 動検出を「切」にします。
  - **1** Windowsの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] [コントロール パネル] をクリックする。
  - 2 [赤外線モニター] アイコン (Windows 2000 Professionalをお使いの場合は [ワイヤレスリンク] アイコン) をダブルクリックする。
  - 3 [オプション] タブをクリックする。

232

**4** [範囲内のデバイスの検索と状況の報告を行う] チェックボックスをクリックして、チェックをはずし、[OK] をクリックする。

# HotSyncを途中で終了できない

→ USB接続でのHotSync開始後の数十秒間は、[キャンセル] をタップしても 途中で終了できないことがあります。しばらく待ってから、再度お試しくだ さい。

# HotSyncしてもパソコンにバックアップされないデータがある

→ "メモリースティック"から本機にコピーまたは移動されたデータには、 HotSyncでパソコンにバックアップされないものがあります。

### 赤外線通信に関する問題

### 他のPalm OS搭載機器とデータを赤外線通信できない

- → 本機ともう1台のPalm OS搭載機器との距離を10cm~20cmの範囲内にして、2台の間に障害物がないことを確認します。Palm OS搭載機器やパソコンなどとの赤外線通信では、機器間の相性によって最適な通信距離が異なる場合があります。距離を変えてお試しください。
- → 本機を受信側のPalm OS搭載機器に近づけてみてください。

# 赤外線通信のデータを受信しようとすると、メモリ不足のエラーメッセージが表示される

- → 赤外線通信でデータを受信するには、受信データの2倍の空きメモリが本機に必要になります。例えば30KBの容量のデータを受信するには、本機に60KBの空き容量が必要となります。
  - 空き容量が不足しているときは、不要なデータを削除してください。
- → ソフトリセットを実行してください。詳しくは、「本機をリセットする」 (212ページ) をご覧ください。

### アドレス情報を赤外線通信で送れない

→ お買い上げ後1度もアドレスのアプリケーションを起動したことのない Palm OS搭載機器には、アドレス情報を赤外線通信で送れません。アドレスを起動してから、もう1度送ってください。

# 充電に関する問題

# 本機をクレードルに取り付けても、クレードルランプが点灯しない

- → 本機がクレードルに正しく取り付けられているかどうか確認します。
- → ACアダプタがクレードルにしっかりと接続されていることを確認します。

# 故障かな?と思ったら

## パスワードに関する問題

### パスワードを忘れてしまった

#### 本機がロックされている場合は

★本体をハードリセットする必要があります。詳しくは、「本機をリセットする」(212ページ)をご覧ください。

#### 本機がロックされていない場合は

➡ データ保護機能を利用して、パスワードを削除します。

この場合、本機でプライベートデータに指定しているすべてのデータは削除されます。ただし、パスワードを削除する前にHotSyncすることで、プライベートデータを含むすべてのデータのバックアップを取ることができます。

パスワードを削除してから、パソコンに保存されているプライベートデータを復元するには、HotSyncを行って本機のデータをすべてパソコンに保存してから、以下の手順で操作します。

- データ保護」画面で[忘れた場合]をタップする。
   パスワードとすべてのプライベートデータが削除されます。
- 2 HotSyncを行い、プライベートデータを復元する。

## "メモリースティック"に関する問題

#### "メモリースティック"のデータを本機にコピー/移動できない

→ "メモリースティック"のデータを本機にコピー/移動するには、コピー/ 移動したいデータの2倍の空きメモリーが本機に必要になります。例えば 30KBの容量のデータを受信するには、本機に60KBの空き容量が必要となります。

空き容量が不足しているときは、不要なデータを削除してください。

# "メモリースティック"を入れても「メモリースティックを入れてください」 というメッセージが表示される

→ 本機で "メモリースティック" が正しく認識されていません。 "メモリースティック"をもう一度抜き差ししてください。

# HotSyncがどうしてもできないときは

「主なトラブルとその解決方法」の説明を読んでも原因がわからない場合は、次の手順でご確認ください。

# デバイスドライバが正常に動作しているか確認してください

Windows2000 Professionalの場合

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]を選ぶ。
  - 「システムのプロパティ」画面が表示されます。
- 2 [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] をクリック する。
- **3** [ポート (COMとLPT)] **の 1** をクリックして、 □ にする。 詳細が表示されます。
- **4** クレードルのHotSyncボタンを押す。

デバイスドライバが正常に動作している場合、[SonyPEG (COM\*)] という表示が現れます。

[SonyPEG (COM\*)] に ! や X マークがついている場合は、手順 5以降の手順で削除して、再導入してください。

正しく表示された場合は、「不明なデバイスがデバイスマネージャーに存在していないか確認してください」(237ページ)に進んでください。

- **5** タスクトレイにある **(USB Switcher)** アイコンをクリックして、表示されたメニューの [Exit] を選ぶ。
- **6** 手順2で表示させた [デバイスマネージャ] 上の [SonyPEG (COM\*)] を右クリックし、表示されたメニューから [削除] を選ぶ。 [SonyPEG (COM\*)] はHotSyncボタンを押してから数十秒ほどで消えてしまいます。消える前に操作してください。
- 7 [OK] をクリックし、CLIEをクレードルからはずす。
- **8** CLIEをソフトリセットする. 詳しくは「リセットする (ソフトリセット)」(212ページ) をご覧ください。 235

# 故障かな?と思ったら

- 9 パソコンを再起動する.
- **10** CLIEをクレードルに取り付けてから、HotSyncボタンを押す。

#### Windows98/98SE/Meの場合

- 【マイコンピュータ】を右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]を選ぶ。
  - 「システムのプロパティー画面が表示されます。
- **2** [デバイスマネージャ] タブをクリックする。
- **3** HotSyncボタンを押す。
- 4 「デバイスマネージャ」画面に何も変化がないときは、[更新]をクリックする。
- 5 [ボート (COM/LPT)] のと [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] の 〒 をクリックして、 □ にする。
  デバイスドライバが正常に動作している場合、[Sony PEG Virtual Port (COM\*)] と [Sony PEG] という表示が現れます.
  [SonyPEG (COM\*)] や [Sony PEG] に ★ マークがついている場合は、手順6以降の手順で削除して、再導入してください。正しく表示された場合は、「不明なデバイスがデバイスマネージャーに存在していないか確認してください」(次ページ)に進んでください。
- **6** タスクトレイにある **(USB Switcher) アイコンを**クリックして、 表示されたメニューの [Fxit] を選ぶ。
- **7** 手順2で表示させた [デバイスマネージャ] 上の [!] マークや [X] マークがついているデバイス名を右クリックし、表示されたメニューから [削除] を選ぶ。
  - デバイス名はHotSyncボタンを押してから数十秒ほどで消えてしまいます。消える前に操作してください。
- 【OK】をクリックし、CLIEをクレードルからはずす。
- **9** CLIEをソフトリセットする. 詳しくは「リセットする (ソフトリセット)」(212ページ) をご覧ください。

10 パソコンを再起動する.

**11** CLIEをクレードルに取り付けてから、HotSyncボタンを押す。

# 不明なデバイスがデバイスマネージャーに存在していないか確認してください

1 [マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]を選ぶ。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- **2** [デバイスマネージャ] タブをクリックする。
- 3 ・ ヤ × マークのついているデバイスが存在していないか確認する。 このマークのついているデバイスは、正常に動作していません。USB Switcherの動作に影響している可能性があります。削除するか該当す るデバイスのドライバの発行元へお問い合わせ、最新のドライバに更 新してください。

# CLIE PalmDeskTopのインストール前は、HotSyncできません

CLIE用のドライバをインストールする前にHotSyncを実行した場合、他のドライバがインストールされることがあります。

必ずCLIE PalmDeskTopのインストールが終了してから、HotSyncするようにしてください。インストール前にHotSyncすると、パソコンのシステムに不具合を生じることがあります。

# USBハブは使用しないでください

クレードルをUSBハブ経由でパソコンに接続していると、正常にHotSyncできない場合があります。パソコンのUSB端子に、直接クレードルを接続してください。

また、パソコンによっては、パソコンの内部回路的にUSBハブを経由するように設計されているものもあります。 お使いのパソコンのUSB端子がUSBハブを経由していないかどうか、お使いのパソコンのメーカーにご確認ください。

# 使用中のUSB機器のドライバを確認してください

仮想COMポートを利用した通信機器などをお使いの場合、または以前お使いだった場合は、その機器用のドライバがCLIE用のドライバと競合(コンフリクト)して、HotSyncできないことがあります。関連するドライバを削除するか、再インストールしてください。または、パソコン本体を初期化(リカバリ)してから、再度セットアップしてください。

# パソコンのUSB端子が有効になっているか確認してください

古い型番のパソコン(特にWindows95プリインストールモデルなどの古い機種)やマザーボードをお使いの場合、USB端子がついていても、初期状態ではUSB機器が利用できないような設定になっている場合があります。

USBマウスなどの他のUSB機器も利用できない場合は、パソコンのセットアップ (BIOSなど) の設定をご確認ください。

また、[マイコンピュータ] を右クリックして [プロパティ] を選び、[デバイスマネージャ] タブをクリックして表示される [デバイスマネージャ] 画面に、 [USB コントローラ] が表示されることをご確認ください。

# HotSync時のご注意

付属のクレードルまたはUSBケーブルを使ってHotSyncする場合は、以下の点にご注意ください。

- ①クレードルをUSBハブ経由でパソコンに接続していると、正常にHotSyncできない場合があります。パソコンのUSB端子に、直接クレードルを接続してください。
- ②パソコンによっては、パソコンの内部回路的にUSBハブを経由するように設計されているものもあります。 パソコンに複数のUSB端子がある場合は、USBCheckerソフトウェアを使って、お使いのパソコンのUSB端子がUSBハブを経由していないかどうかを確認できます。

USBCheckerを起動するには、付属CD-ROM内の「PC\_Applications」 - 「USBChecker」フォルダにある [USBChecker.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

USB端子に何も接続していない状態で以下のように「汎用 USBハブ」が表示されている場合はパソコン内部にハブが使われています。

```
USB 7=277 — □ X

By Computer
Bitel (S077AB/EB PCI to USB Universal Host Controller
Boothub
BP (Port1) JRB USB //7
□ (Port1) USB Memory Solids Sol
□ (Port2) MoDeviceConnected
□ (Port2) MoDeviceConnected
□ (Port2) NoDeviceConnected
```

USBCheckerの詳しい使いかたについては、「USBChecker」フォルダ内の 「はじめにお読みください.txt」をご覧ください。

# CLIEのアプリケーション情報を確認する

# 各アプリケーションの情報を確認する

- 1 CLIEのホーム画面で **卸** をタップして、[アプリケーション] メニューから [情報] を選ぶ。 「情報」画面が表示されます。
- 2 確認したい項目をタップして、情報を確認する。
  - サイズ: CLIE内のアプリケーションの容量
  - **データ**:各アプリケーションのファイル数
  - バージョン: 各アプリケーションのバージョン番号
- 3 情報を確認したら、[終了] をタップする。

# Palm OSのバージョン情報を確認する

- **1** CLIEのホーム画面で **■** をタップして、[オプション] メニューから [バージョン情報] を選ぶ。
  - バージョン情報画面が表示されます。
- **2** 情報を確認したら、[OK] をタップする。

# 保証書とアフターサービス

# 保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3か月間です。カスタマー登録していただいたお客様は1年間になります。

# アフターサービス

# 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になって お調べください。

# それでも具合の悪いときはネットコミュニケーション カスタマーリンク (CLIE専用サポートセンター) へご連絡ください

ネットコミュニケーション カスタマーリンク (CLIE専用サポートセンター) については、添付の「クリエサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

# 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

# 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料で修理させていただき ます。

#### 修理について

当社ではパーソナルエンタテインメントオーガナイザーの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは添付の「クリエサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

#### データのバックアップのお願い

修理に出すまえに、記録媒体のプログラムおよびデータは、HotSyncなどでお客様にてバックアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、本体および"メモリースティック"内のプログラムおよびデータが万一消去あるいは変更された場合に関しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

なお、記録媒体そのものの故障の場合には、 プログラムおよびデータの修復はできません。

# 部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再生、 再利用する場合があります。その際、交換し た部品は回収させていただきます。

# 保証書とアフターサービス

## 部品の保有期間について

当社ではパーソナルエンターテインメントオーガナイザーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ネットコミュニケーションカスタマーリンク(CLIE専用サポートセンター)にご相談ください。

# ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名および製造番号は、本体背面または 保証書に記載されています。

• 型名: PEG-N700C

• 製造番号:

故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日:

# 主な仕様

# 本体

#### OS

日本語版Palm OS ver 3.5

### CPU

Dragonball VZ 33MHz

### メモリ

8Mバイト (RAM)

ユーザー使用可能領域:約7Mバイト

# インターフェース

インターフェースコネクタ

赤外線 (IrDA (1.2))

メモリースティックスロット

#### LCD表示装置

フロントライト搭載TFTカラーディス プレイ

320 × 320ドット、256色表示

#### 雷源

付属ACパワーアダプタ

DC5.7V (専用コネクタ)

バッテリ

内蔵型リチウムイオンポリマー

充雷池

# 雷池持続時間

15日(1日30分 通常使用時)\*

## 動作状態での電池持続時間

約11時間 (ディスプレイ消灯時) \* 約3時間(ディスプレイ点灯時)\*

# オーディオ再生周波数特性

20 Hz~20.000 Hz

### 最大録音時間

128Mバイトの "マジックゲート メモ

リースティック"使用時

約120分 (ビットレート132 kbps)

約160分(ビットレート105 kbps)

約240分(ビットレート66 kbps)

# 再生信号圧縮方式

ATRAC3方式

### 再牛サンプリング周波数

44.1 kHz

#### 出力端子

ヘッドフォン・ステレオミニジャック

### 外形寸法

 $71.0 \times 118.5 \times 16.8$ mm (幅/高さ/奥行き)

#### 質量

本体約160g(付属スタイラス含む)

#### 推奨動作温度

5℃~35℃

\* 使用温度、使用状態により電池持続時 間は異なります。

仕様および外観は、改良の為予告なく変 更することがありますがご了承くださ W)

# 索引

# 五十音順

# ア行

アーカイブ
アプリケーション アドオンアプリケーション 182
アドオンアプリケーションを 削除する186
インターネットから インストールする
<b>カ行</b> 各部のなまえと働き16
画面の見かた       24         環境設定       ショートカット       209         ジョグ       204         デジタイザー       203

ネットワーク 191 ボタン 201~203 ユーザー辞書 210 一般 206~208 所有者 131 書式 205 ガントチャート 79、85 共通メニュー項目 35 クレードル 19 クレードルランプ 19、233 警告 2、9 計算機 →電卓
検索
文字列で検索する
アドレス 66 予定表 79 To Do 96 メモ帳 107 支払メモ 116
コーリングカード 153、193
コンジット157、230
<b>サ行</b> 探す →検索 サービステンプレート191、196 仕事 →To Do 支出
→支払メモ 自動電源オフ 207、227 仕様 243 使用上のご注意 167、223 支払メモ 116 支払メモを使いこなす 119 出金を記録する 117 できること 116 メニュー項目 123

N=r	
住所 →アドレス	データをマスク 136
	電源
出金管理	入/切する23
→支払メモ ************************************	クレードルで充電する21
ジョグダイヤル 16、27、204、228	充電する21
書式	準備する21
書体	直接電源につないで充電する22
→フォント	電源ボタン 17、23
ショートカット 63、209	電卓
所有者 131	計算する124
数值	計算補助ボタンの機能 125
表示書式を設定する 205	メニュー項目 126
国ごとの標準設定で表示する 205	電話番号
スクロールボタン17	→アドレス
スケジュール	検索する (アドレス参照)129
→予定表	同期
スタイラス 18、26	→HotSync
スタイラスによる起動設定を変更する 202	時計
赤外線通信	時計を合わせる 206
入/切する208	日付を合わせる 206
制限事項	トラブル 226
赤外線HotSync 146	トラブルとその解決方法 227
できること 162	HotSyncがどうしても
データを送信する 163	できないときは
データを受信する 164	
赤外線通信ポート	ナ行
操作音	日時
ソフトリセット212	時計を合わせる 206
ソフトカバー 13、18	日付を合わせる 206
	表示書式を設定する 205
夕行	日程
ダイヤルアップ電話番号 192	→予定表
単位	日本語入力
表示書式を設定する	入力位置
国ごとの標準設定で表示する 205	ネットワーク
好みの書式を選ぶ	ネットワーク接続設定
注意	ネットワークログ
手書き入力	-1.71 7 7 2 200
チ膏さ入力 →Graffiti	
デジタイザー	
データ保護 134	

データを非表示 ...... 136

# 索引

八行	メモを書き取る 108
 パスワード	文字列 127
設定する133、134	文字を入力する37
変更/削除する135	利用できる文字入力の種類
パスワードを忘れてしまった 135、234	ATOK Pocketで文字を入力する 39
ハードリセット182、213	Graffitiで文字を入力する58
バックアップ	モデム 190
・ハフラブラブ 他のCLIEのデータを移す	モデムHotSync149、231
"メモリースティック"で	ヤ行
バックアップする216	<del></del>
HotSyncでバックアップする 215	
日付	ユーザー名 143、145、191 ユーザープロファイル 155
→ 日時	
バッテリ	用事 →To Do
充電についてのご注意 224	予定
ファイルリンク 159	→予定表
フォント34	予定表
プライベートデータ	使いこなす89
76,91,113,134~137	できること79
プロファイル 155	メニュー項目92
ヘッドホンジャック16	予定を入力する80
保護134	予定を確認する85
ボタン(環境設定画面)201~203	
保証書とアフターサービス241	ラ行
ホーム画面32	リセット
マ行	ソフトリセット212
	ハードリセット 182、213
"メモリースティック"	リセットボタン18、212、213
入れる/取り出す166 初期化する (フォーマット)169	ログ表示200
が 対	ログインスクリプト197~199
起動する168	ロック 132~134、202
だ到する	
データを交換する 170	
"メモリースティック"とは? 165	
"メモリースティック"スロット 16、166	
"メモリースティック"ランプ 17、166	
メモ帳	
書き取ったメモを見る	
使いこなす 111	
できること 107	
メニュー項目114	

アルファベット順         A         ACアダプタ接続コネクタ	複数のCLIEを管理する (ユーザープロファイル作成)
BACKボタン16、31、204	М
C CLIE 他のCLIEのデータを移す	Memory Stick Gateを起動する 170 MS Gate 本機のデータを "メモリースティック" にコピーする
G Graffiti ナビゲーション記号や ショートカットを利用する	Palm Desktop →CLIE Palm Desktop PIM →個人情報  T  To Do 完了した仕事や用事を区別する 100 仕事や用事を確認する 99 仕事や用事を登録する 97 使いこなす 101 できること 96 メニュー項目 105

モデム経由でHotSyncする

(モデムHotSync) ...... 149

# ATOK Pocket 使用許諾契約書

#### 使用許諾契約書

※本製品は、本製品と共にご購入された機器でのみご使用いただけます。

この使用許諾契約書は、お客様がご購入された機器(以下、「本装置」)と共に株式会社ジャストシステム(以下、「弊社」)から提供されるソフトウェアおよびそれに付随するマニュアル等の関連資料のご使用条件等を定めたものです(以下、ソフトウェアと関連資料をあわせて、「本製品」とします)。

お客様は使用許諾契約書の内容にご同意の上、ソフトウェアをご使用いただくものとします。お客様がソフトウェアのご使用を開始した時点で本契約が成立したものと見なされます。ご同意いただけない場合は、ソフトウェアのご使用を開始する前に、本 装置と井にご購入 先までご返却ください。

本契約書にご同意いただいたお客様は、弊社が別途定める方法により、ユーザー登録を行ってください。ユーザー登録を行わないと弊社からのサービス・サポートを受けることができません。

また、本書および本製品中のメディアや関連資料は、お客様が本製品の使用者であることを証明する資料となりますので、お客様の責任において本装置とあわせて大切に保管・管理してください。

#### 第1条 定義

①ソフトウェア

本製品にて提供されるコンピュータプログラム、その他のデジタルコンテンツをいい、特段の記載がない限り、弊社が権利者の 許諾のもとに提供する第三者の著作物も含むものとします。

②ソフトウェアの使用

本装置の記憶媒体に複製されたソフトウェアを本装置のメモリにロードして実行することによりソフトウェアを使用することを いいます。

#### 第2条 使用条件

- 1 ソフトウェアを本装置上でのみ使用することができます。
- 2. お客様は、お客様が本装置を占有し管理していることを条件として、本装置を第三者に使用させ、もって本装置にインストールされているソフトウェアを当該第三者に使用させることができるものとします。
- 3. ソフトウェアの使用に関し、本契約書以外に個別に条件が定められている場合は、本契約書とあわせて遵守いただくものとします。個別の条件が本契約書と異なる場合は、個別の条件が優先するものとします。

#### 第3条 禁止事項

お客様は、本契約書で許諾される場合を除き以下の行為を行わないものとします。

- ①本装置以外でのソフトウェアの複製および使用ならびにマニュアル等関連資料の複製
- ②コンピュータプログラムの改変あるいはリバースエンジニアリング
- ③コンピュータプログラムの全部または一部の第三者に対する再配布
- ④ソフトウェアの再使用許諾、あるいはその複製物の貸与・譲渡
- ⑤本製品の貸与・レンタル・疑似レンタル行為あるいは中古品取引

#### 第4条 譲渡

お客様は、弊社が別途ご案内する所定の手続き・条件に従い、本製品を本装置と共に第三者に譲渡することができます。また、本装置を第三者に譲渡する場合は、弊社の別途ご案内する所定の手続きを行った上で本製品の一切を本装置と併せて譲渡するか、若しくは、本装置内のソフトウェアの複製物及び本製品の一切を消去・破棄しなければならないものとします。その際、お客様は、ソフトウェアの複製物を手元に残しておくことはできません。ただし、本製品に対するサービスを通じて弊社の新製品を既にご購入されている場合は、弊社は、本製品の譲渡の申し出には応じられないものとします。

#### 第5条 弊社の責任 弊社は、

- お客様が本装置を購入された日から90日間に限り、本製品の媒体に物理的な欠陥があった場合、又はマニュアルに乱丁・落丁があった場合は、欠陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、媒体もしくはマニュアルの交換、又は本製品の代金相当額の返還をいたします。
- 2. お客様が本装置を購入された日から90日間に限り、ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(但し、動作保証対象外の特定のハードウェア、ソフトウェア、及びそれらの組み合わせによる動作不具合を含まないものとします)、欠陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、媒体の交換もしくは修補プログラムの提供、解決方法の案内、又は本製品の代金相当額の返還をするものとします。また、ソフトウェアの品質・機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、本製品の選択導入の適否はお客様の責任とします。
- 3. 本製品の瑕疵に関して前2項に定める以外の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、本製品の使用又は使用不能から生する派生的財産的損害及び精神的損害、ならびに直接的又は間接的な営業上の損害については、弊社は責任を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約書に基づく弊社の責任は、本製品の代金相当額を上限とします。
- 4. お客様がユーザー登録された場合において、別記の「サポートご利用規定」に基づくサポートを提供いたします。

#### 第6条 有効期間

- 1. 本契約の有効期間は、本契約成立の時からお客様が本製品の使用を停止するまでとします。
- 2. お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除しお客様のご使用を終了させることができます。
- 3. 本契約が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本製品を弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。

#### 第7条 一般条項

お客様および弊社は、本契約に関連して発生した紛争については、徳島地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意しま す。

#### CLIE ホームページ

CLIE を楽しく使っていただくための情報をご案内します。

http://www.sony.co.jp/CLIE/

ネットコミュニケーション カスタマーリンク ホームページ CLIE の最新サポート情報をご案内します。

http://www.nccl.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

使い方のご相談、技術的なお問い合わせは ネットコミュニケーション カスタマーリンクへ

0466-30-3080

カスタマー登録、一般的なお問い合わせは ソニーカスタマー専用デスクへ

**0**3-5977-7255

お電話の前に、必ず付属の「クリエ サービスサポートのご案内」をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/

Printed in Japan